4.6L

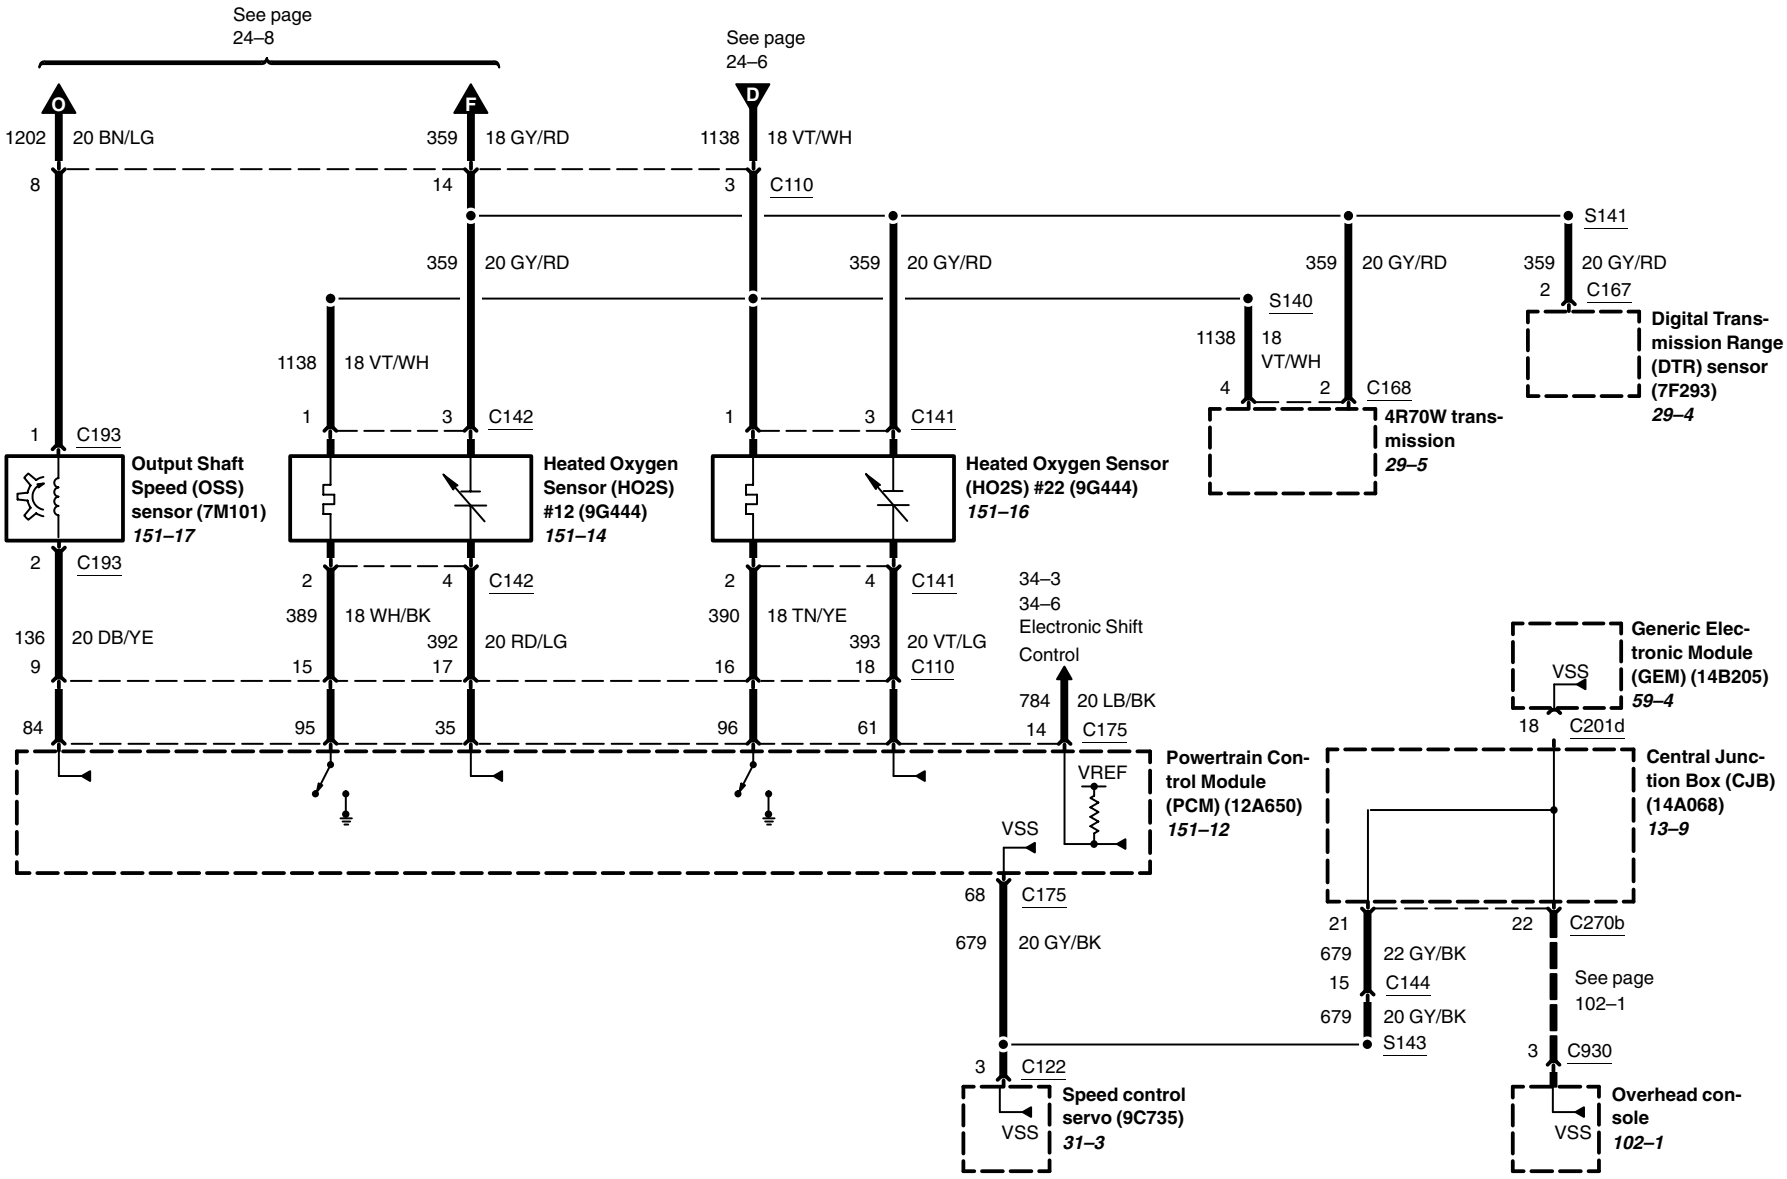
See page 24–8
See page 24–6
O
F
D
1202 20 BN/LG
359 18 GY/RD
1138 18 VT/WH
8
14
3
C110
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
S141
359 20 GY/RD
2 C167
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 29–4
S140
1138 18 VT/WH
4 2 C168
4R70W transmission 29–5
1138 18 VT/WH
1 3 C142
1 3 C141
1 C193
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7M101) 151–17
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444) 151–14
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444) 151–16
2 C193
2 4 C142
2 4 C141
34–3
34–6
Electronic Shift Control
389 18 WH/BK
390 18 TN/YE
136 20 DB/YE
392 20 RD/LG
393 20 VT/LG
9
15
17
16
18
C110
784 20 LB/BK
14 C175
84
95
35
96
61
Generic Electronic Module (GEM) (14B205) 59–4
VSS
18 C201d
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–12
VREF
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–9
VSS
68 C175
679 20 GY/BK
21 22 C270b
679 22 GY/BK
15 C144
679 20 GY/BK
S143
See page 102–1
3 C122
3 C930
Speed control servo (9C735) 31–3
VSS
VSS
Overhead console 102–1
VSS