4.2L

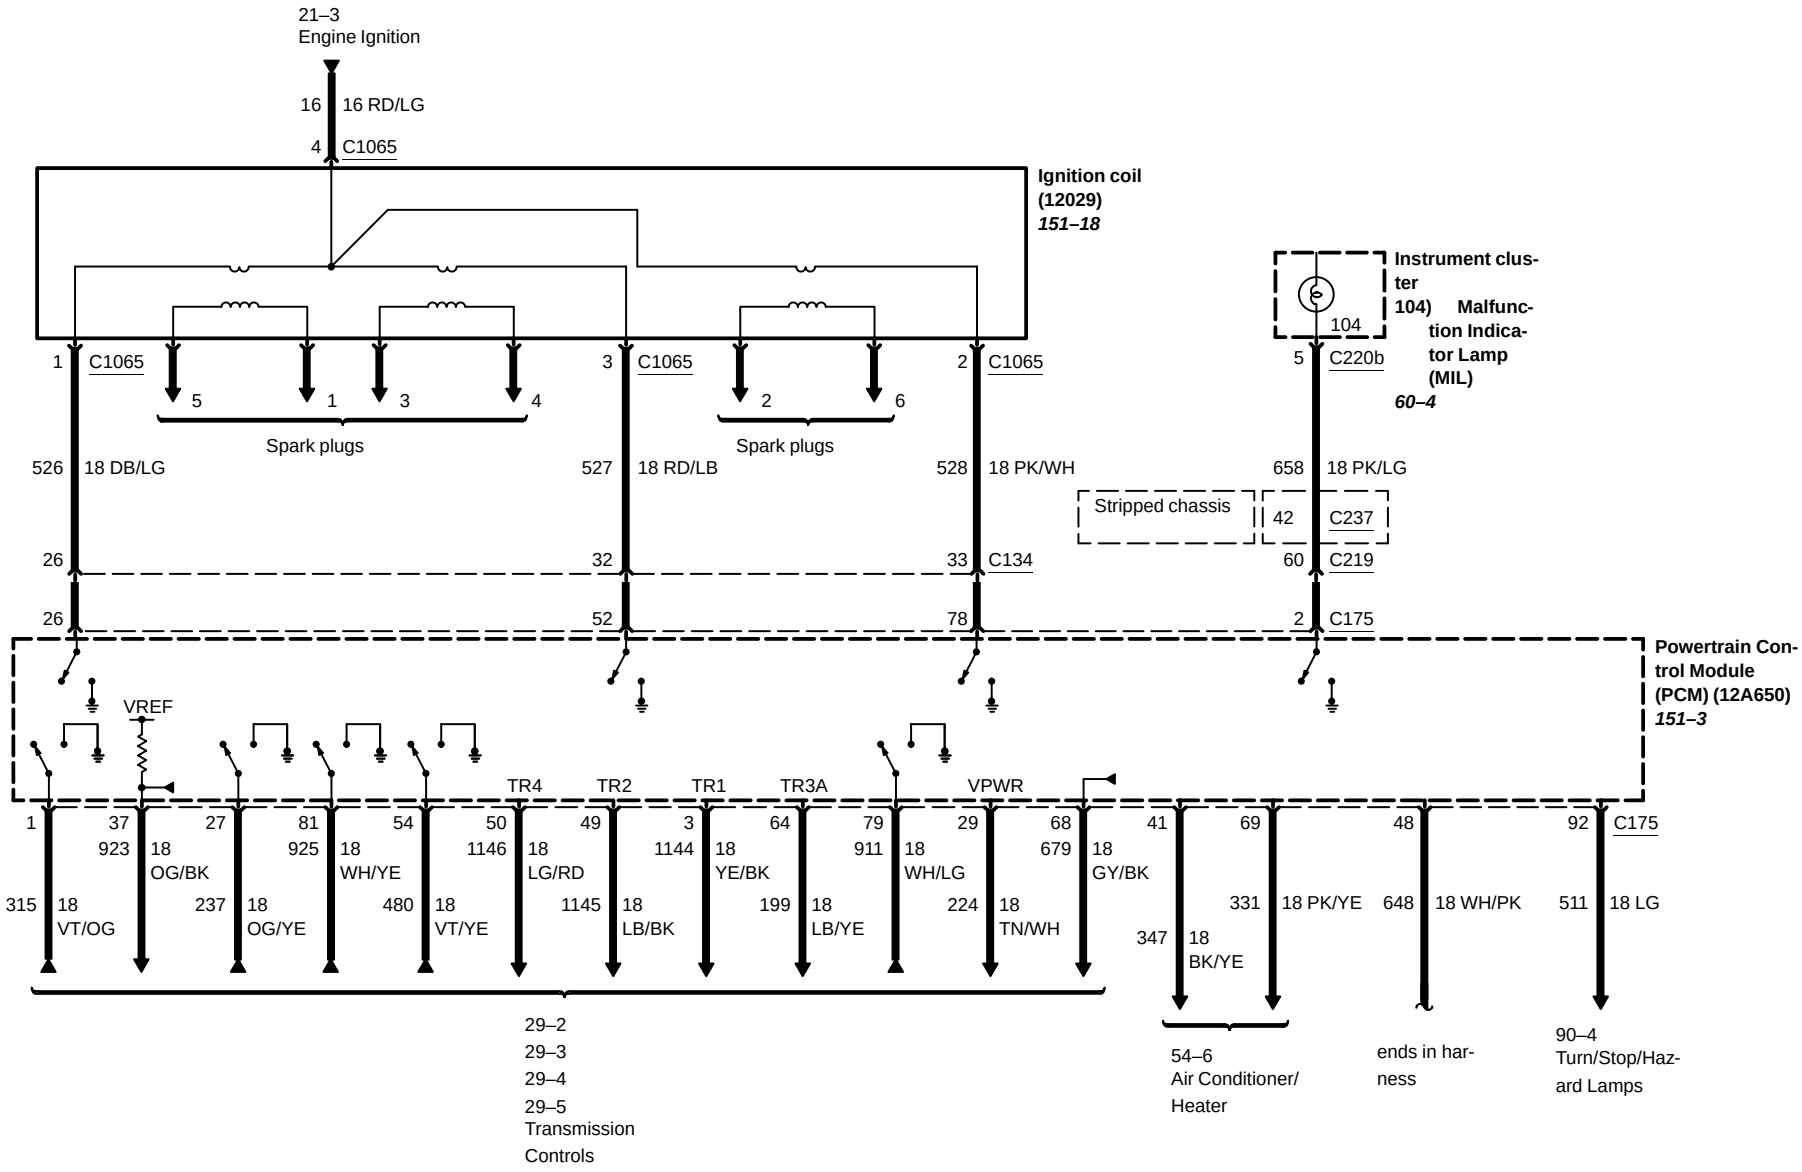
21–3
Engine Ignition
16
16 RD/LG
4
C1065
Ignition coil
(12029)
151–18
Instrument cluster
104) Malfunction Indicator Lamp (MIL)
60–4
104
5
C220b
1
C1065
3
C1065
2
C1065
5
1
3
4
2
6
Spark plugs
Spark plugs
526
18 DB/LG
527
18 RD/LB
528
18 PK/WH
658
18 PK/LG
Stripped chassis
42
C237
26
32
33
C134
60
C219
26
52
78
2
C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–3
VREF
TR4
TR2
TR1
TR3A
VPWR
1
315
18
VT/OG
37
923
18
OG/BK
27
237
18
OG/YE
81
925
18
WH/YE
54
480
18
VT/YE
50
1146
18
LG/RD
49
1145
18
LB/BK
3
1144
18
YE/BK
64
199
18
LB/YE
79
911
18
WH/LG
29
224
18
TN/WH
68
679
18
GY/BK
41
347
18
BK/YE
69
331
18 PK/YE
48
648
18 WH/PK
92
C175
511
18 LG
29–2
29–3
29–4
29–5
Transmission Controls
54–6
Air Conditioner/ Heater
ends in harness
90–4
Turn/Stop/Hazard Lamps