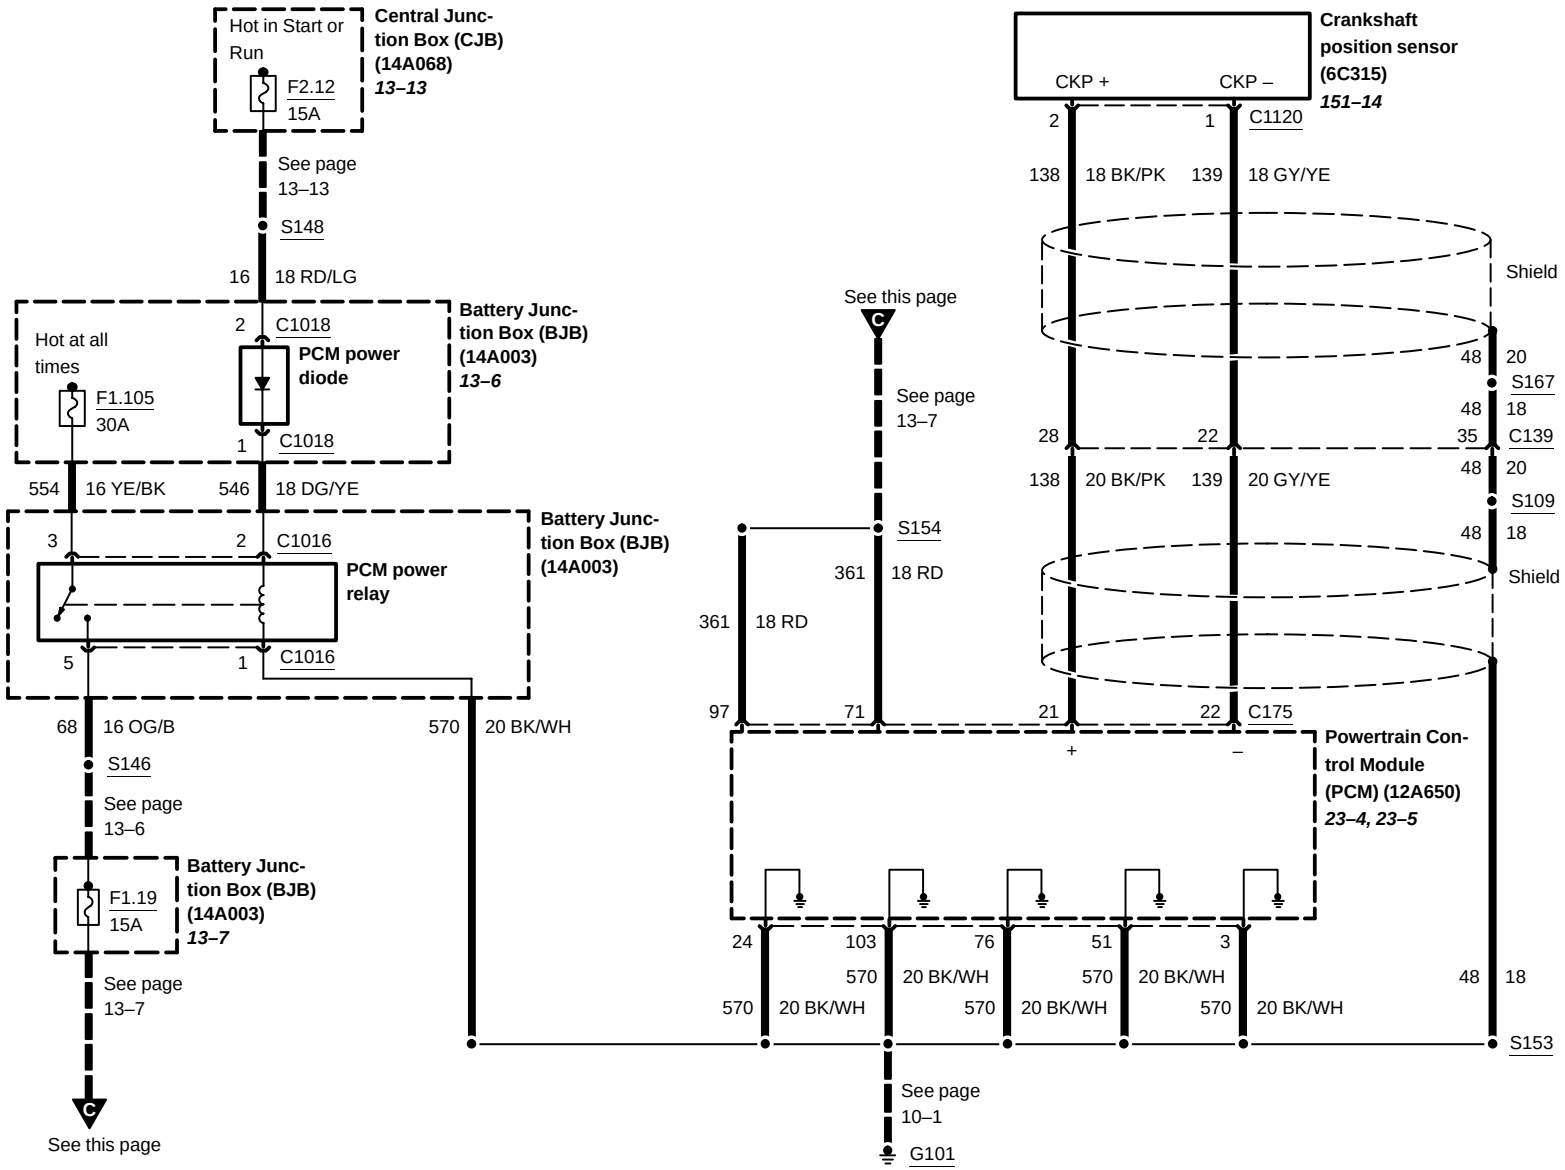
Hot in Start or Run
F2.12
15A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–13
See page 13–13
S148
16
18 RD/LG
Hot at all times
F1.105
30A
2
C1018
PCM power diode
1
C1018
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–6
554
16 YE/BK
546
18 DG/YE
3
2
C1016
PCM power relay
5
1
C1016
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
68
16 OG/B
S146
See page 13–6
F1.19
15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–7
See page 13–7
See this page
570
20 BK/WH
See this page 13–7
S154
361
18 RD
361
18 RD
97
71
CKP +
CKP –
Crankshaft position sensor (6C315) 151–14
2
1
C1120
138
18 BK/PK
139
18 GY/YE
Shield
48
20
S167
48
18
28
22
35
C139
48
20
138
20 BK/PK
139
20 GY/YE
S109
48
18
Shield
21
22
C175
+
–
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–4, 23–5
24
103
76
51
3
570
20 BK/WH
570
20 BK/WH
570
20 BK/WH
570
20 BK/WH
570
20 BK/WH
48
18
S153
See page 10–1
G101