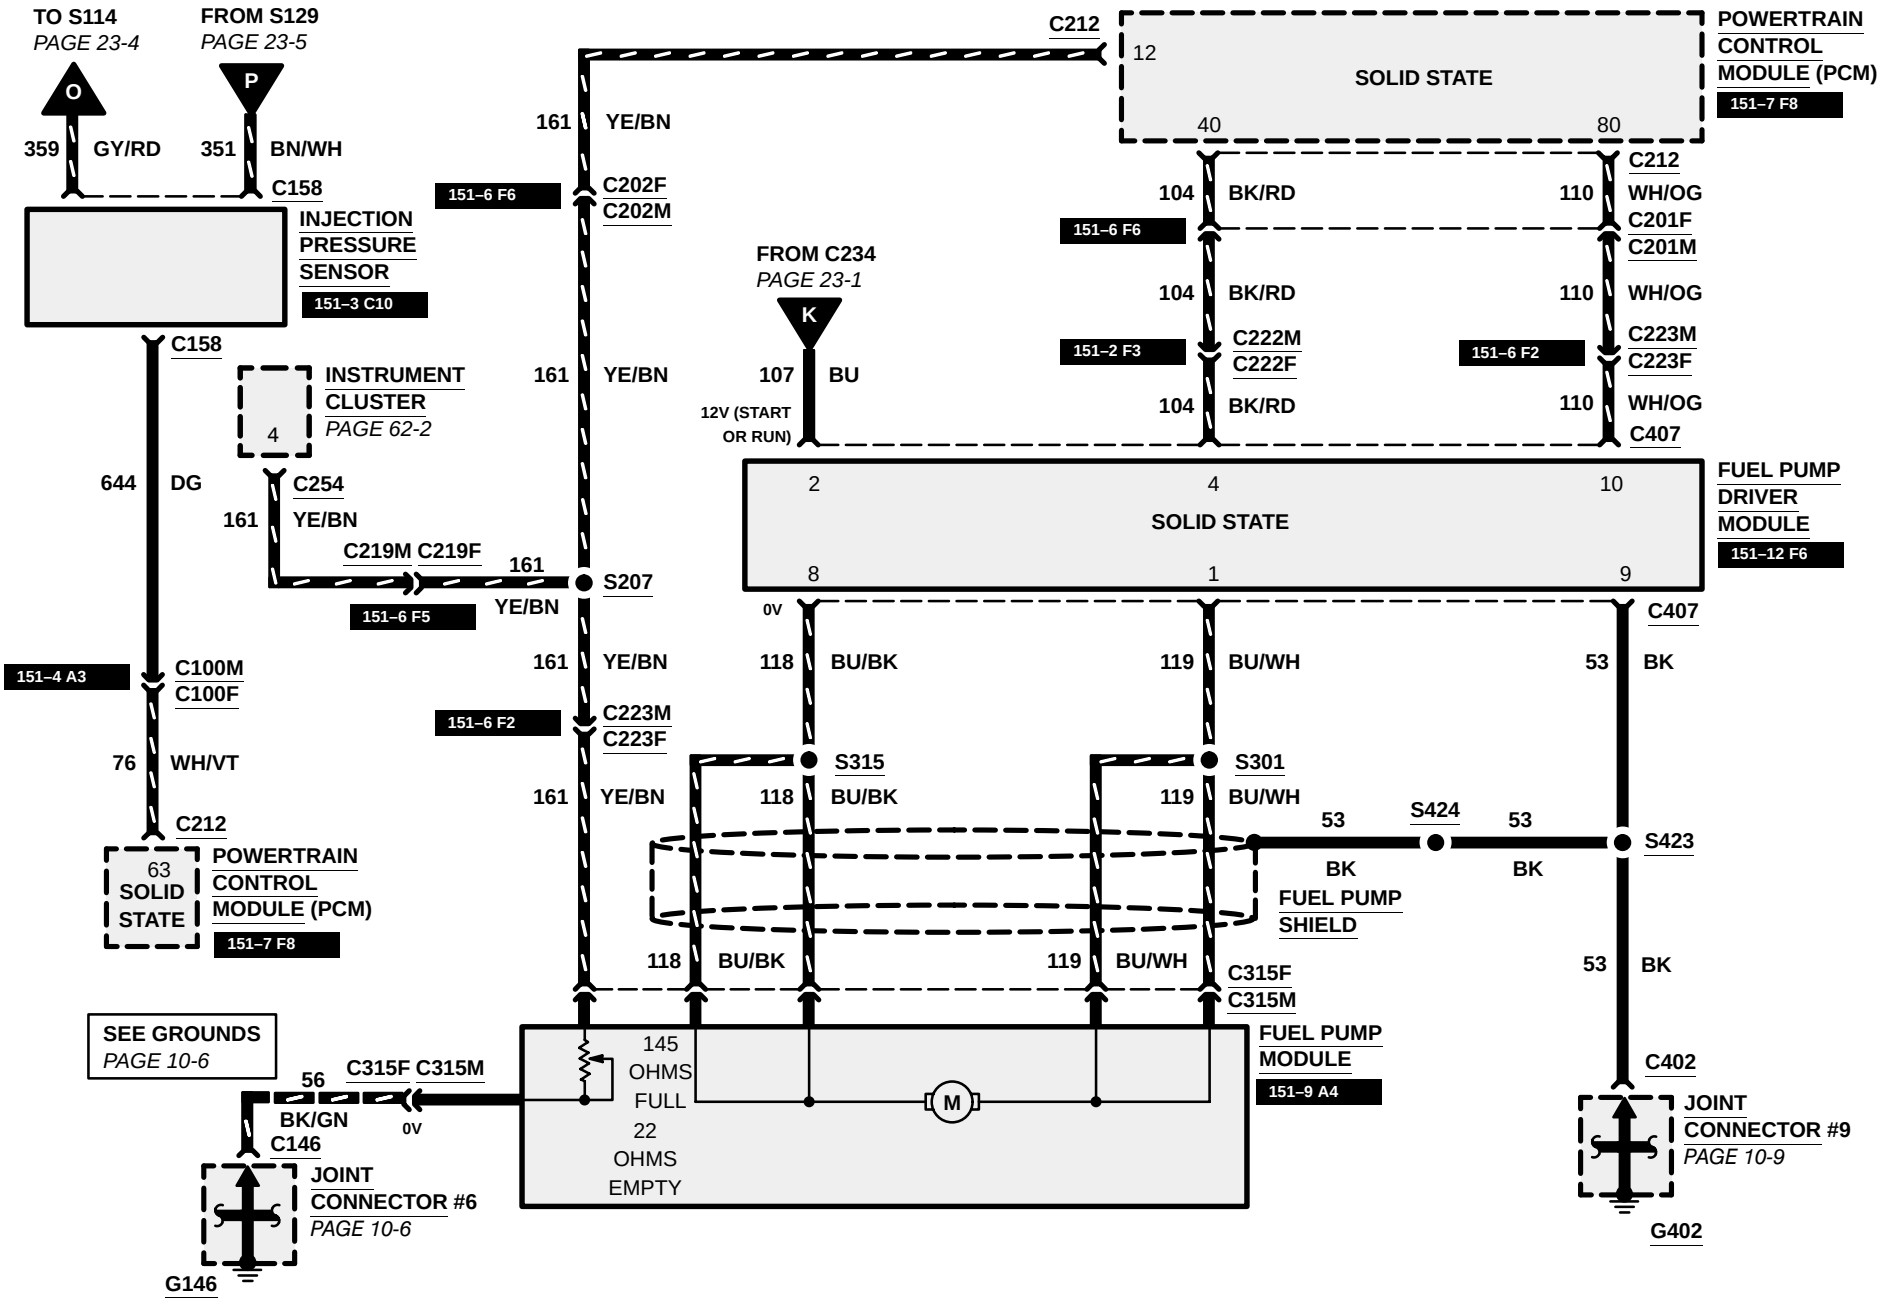
TO S114
PAGE 23-4
FROM S129
PAGE 23-5
O
P
359 GY/RD
351 BN/WH
C158
INJECTION PRESSURE SENSOR
151–3 C10
C158
INSTRUMENT CLUSTER
PAGE 62-2
4
644 DG
C254
161 YE/BN
C219M C219F
161 YE/BN
151–6 F5
151–4 A3
C100M
C100F
76 WH/VT
C212
63 SOLID STATE
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–7 F8
SEE GROUNDS
PAGE 10-6
56 C315F C315M
BK/GN
0V
C146
JOINT CONNECTOR #6
PAGE 10-6
G146
161 YE/BN
C202F
C202M
151–6 F6
161 YE/BN
161 YE/BN
C223M
C223F
151–6 F2
S207
161 YE/BN
C212
12
SOLID STATE
40
80
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–7 F8
104 BK/RD
C212
110 WH/OG
C201F
C201M
151–6 F6
FROM C234
PAGE 23-1
K
107 BU
12V (START OR RUN)
104 BK/RD
110 WH/OG
C222M
C222F
C223M
C223F
151–2 F3
151–6 F2
104 BK/RD
110 WH/OG
C407
2
4
10
SOLID STATE
FUEL PUMP DRIVER MODULE
151–12 F6
8
1
9
0V
C407
118 BU/BK
119 BU/WH
53 BK
S315
S301
118 BU/BK
119 BU/WH
53
S424
53
BK
BK
S423
FUEL PUMP SHIELD
118 BU/BK
119 BU/WH
53 BK
C315F
C315M
145 OHMS FULL
22 OHMS EMPTY
M
FUEL PUMP MODULE
151–9 A4
C402
JOINT CONNECTOR #9
PAGE 10-9
G402