3.0L

-1

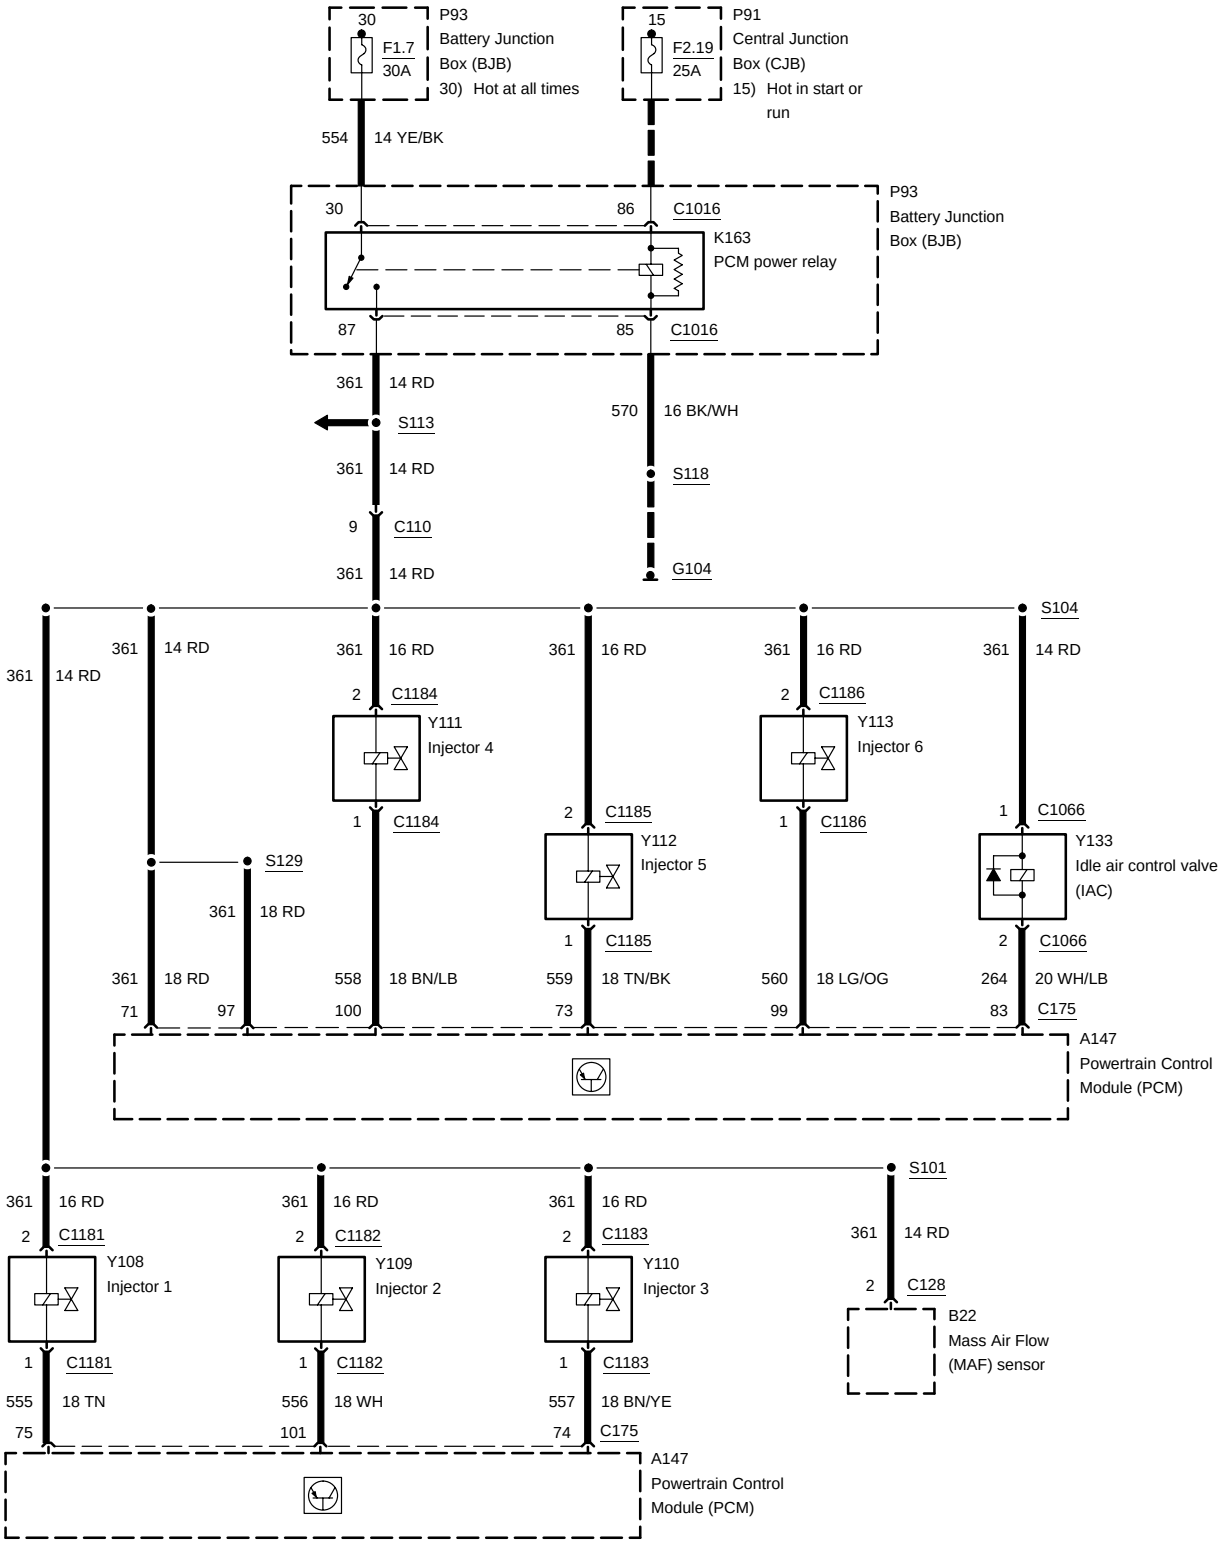
30
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
F1.7
30A
15
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
F2.19
25A
554 14 YE/BK
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30
86
C1016
K163
PCM power relay
87
85
C1016
361 14 RD
570 16 BK/WH
S113
361 14 RD
S118
9
C110
361 14 RD
G104
S104
361 14 RD
361 14 RD
361 16 RD
361 16 RD
361 16 RD
361 14 RD
2
C1184
Y111
Injector 4
2
C1186
Y113
Injector 6
1
C1184
2
C1185
Y112
Injector 5
1
C1186
1
C1066
Y133
Idle air control valve
(IAC)
S129
361 18 RD
1
C1185
2
C1066
361 18 RD
558 18 BN/LB
559 18 TN/BK
560 18 LG/OG
264 20 WH/LB
71
97
100
73
99
83
C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
S101
361 16 RD
361 16 RD
361 16 RD
361 14 RD
2
C1181
2
C1182
2
C1183
2
C128
Y108
Injector 1
Y109
Injector 2
Y110
Injector 3
B22
Mass Air Flow
(MAF) sensor
1
C1181
1
C1182
1
C1183
555 18 TN
556 18 WH
557 18 BN/YE
75
101
74
C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)