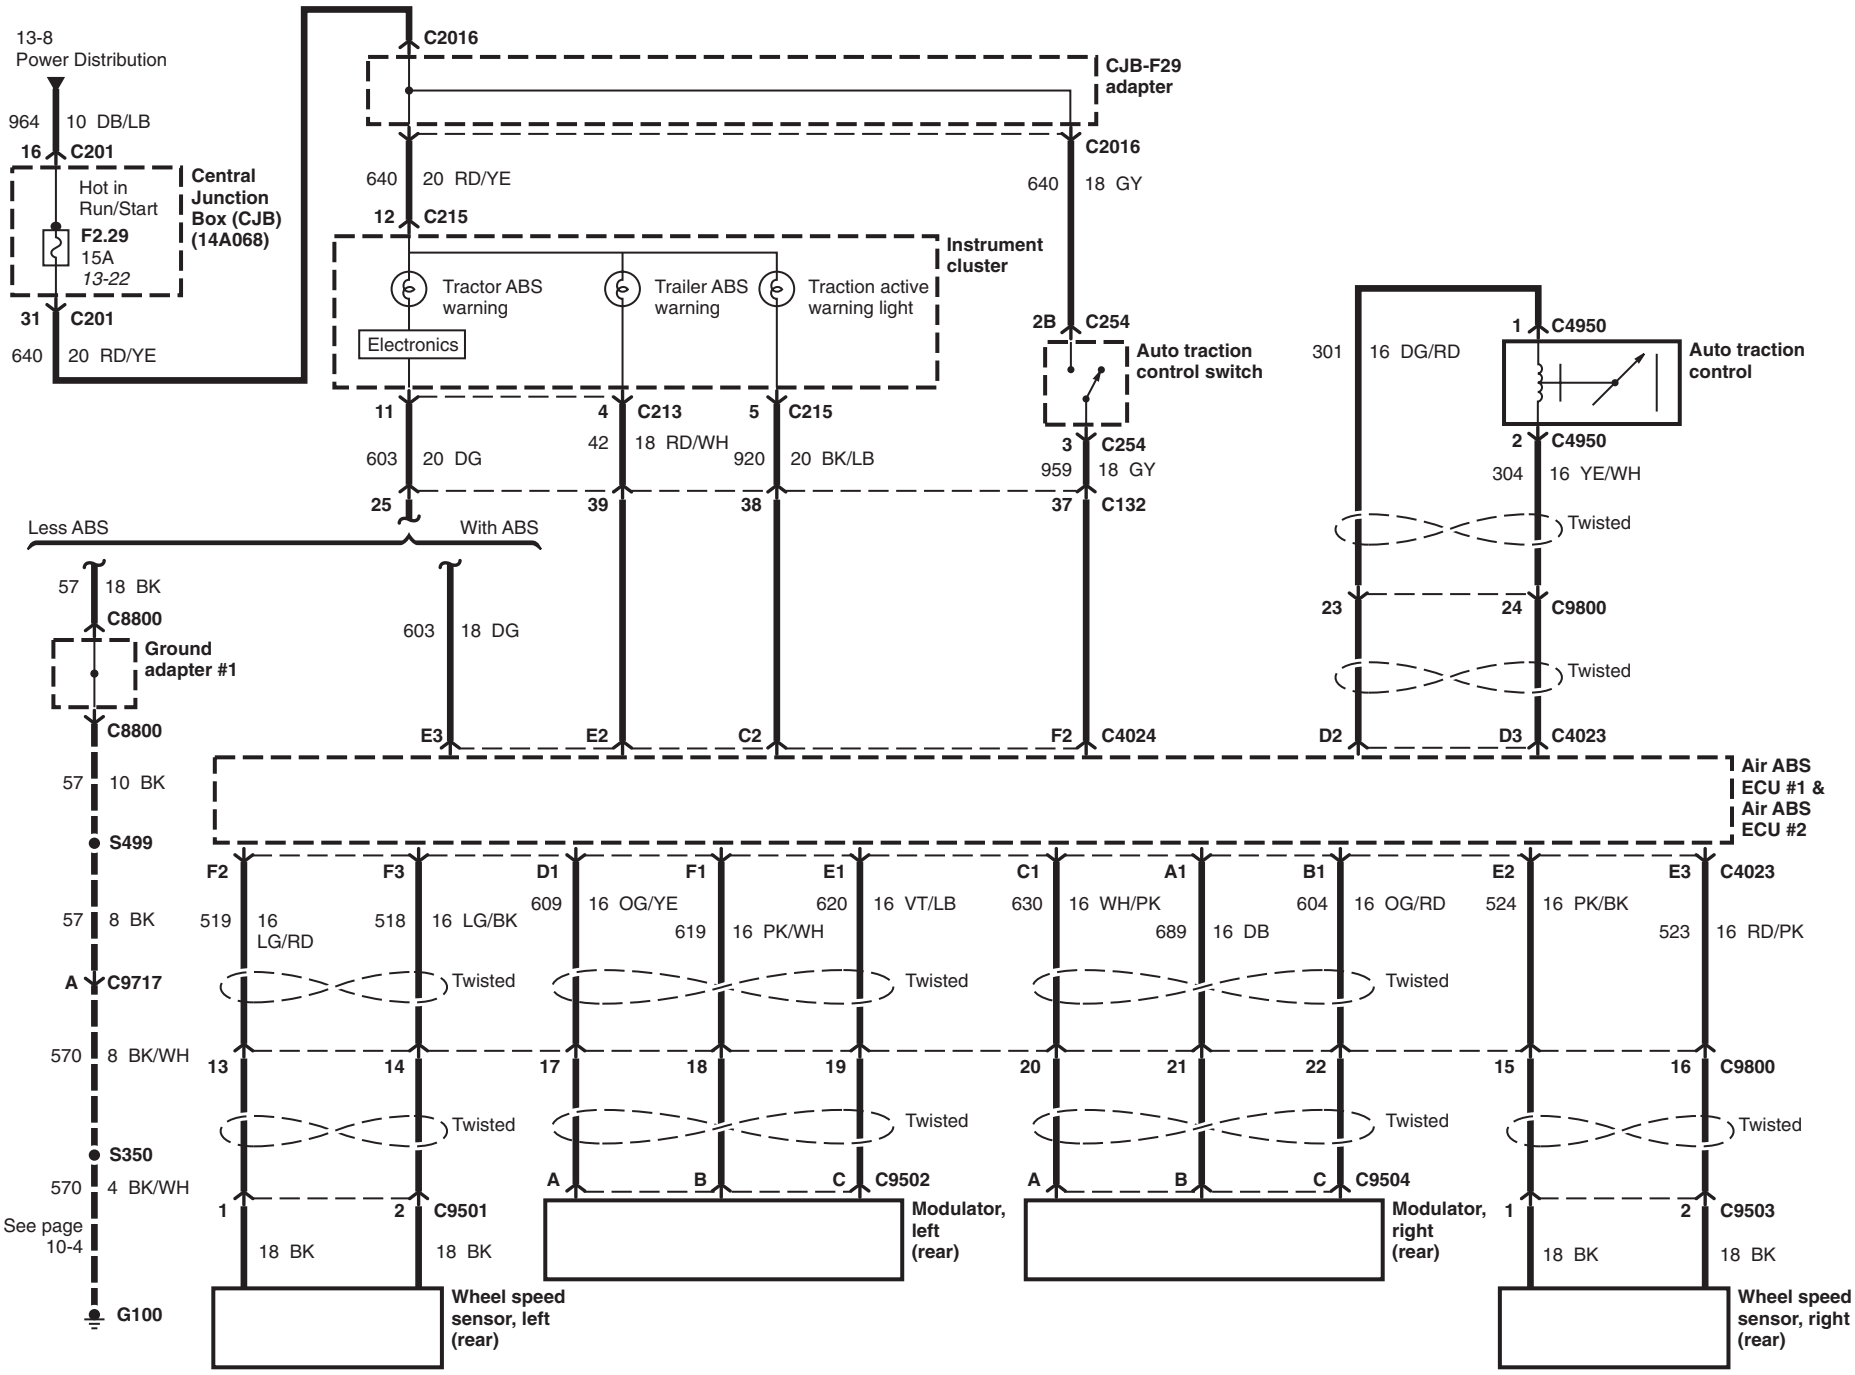
13-8
Power Distribution
964 10 DB/LB
16 C201
Hot in Run/Start
F2.29
15A
13-22
Central Junction Box (CJB) (14A068)
31 C201
640 20 RD/YE
C2016
CJB-F29 adapter
640 20 RD/YE
12 C215
Instrument cluster
Tractor ABS warning
Trailer ABS warning
Traction active warning light
Electronics
11
603 20 DG
4 C213
42 18 RD/WH
5 C215
920 20 BK/LB
25
39
38
C2016
640 18 GY
2B C254
Auto traction control switch
3 C254
959 18 GY
37 C132
301 16 DG/RD
1 C4950
Auto traction control
2 C4950
304 16 YE/WH
Twisted
23
24 C9800
Twisted
D2
D3 C4023
Less ABS
With ABS
57 18 BK
C8800
Ground adapter #1
C8800
603 18 DG
E3
E2
C2
F2 C4024
57 10 BK
S499
Air ABS ECU #1 & Air ABS ECU #2
F2
F3
D1
F1
E1
C1
A1
B1
E2
E3 C4023
57 8 BK
519 16 LG/RD
518 16 LG/BK
609 16 OG/YE
619 16 PK/WH
620 16 VT/LB
630 16 WH/PK
689 16 DB
604 16 OG/RD
524 16 PK/BK
523 16 RD/PK
A C9717
Twisted
Twisted
Twisted
570 8 BK/WH
13
14
17
18
19
20
21
22
15
16 C9800
Twisted
Twisted
Twisted
S350
570 4 BK/WH
A
B
C C9502
Modulator, left (rear)
A
B
C C9504
Modulator, right (rear)
1
2 C9501
18 BK
18 BK
1
2 C9503
18 BK
18 BK
See page 10-4
G100
Wheel speed sensor, left (rear)
Wheel speed sensor, right (rear)