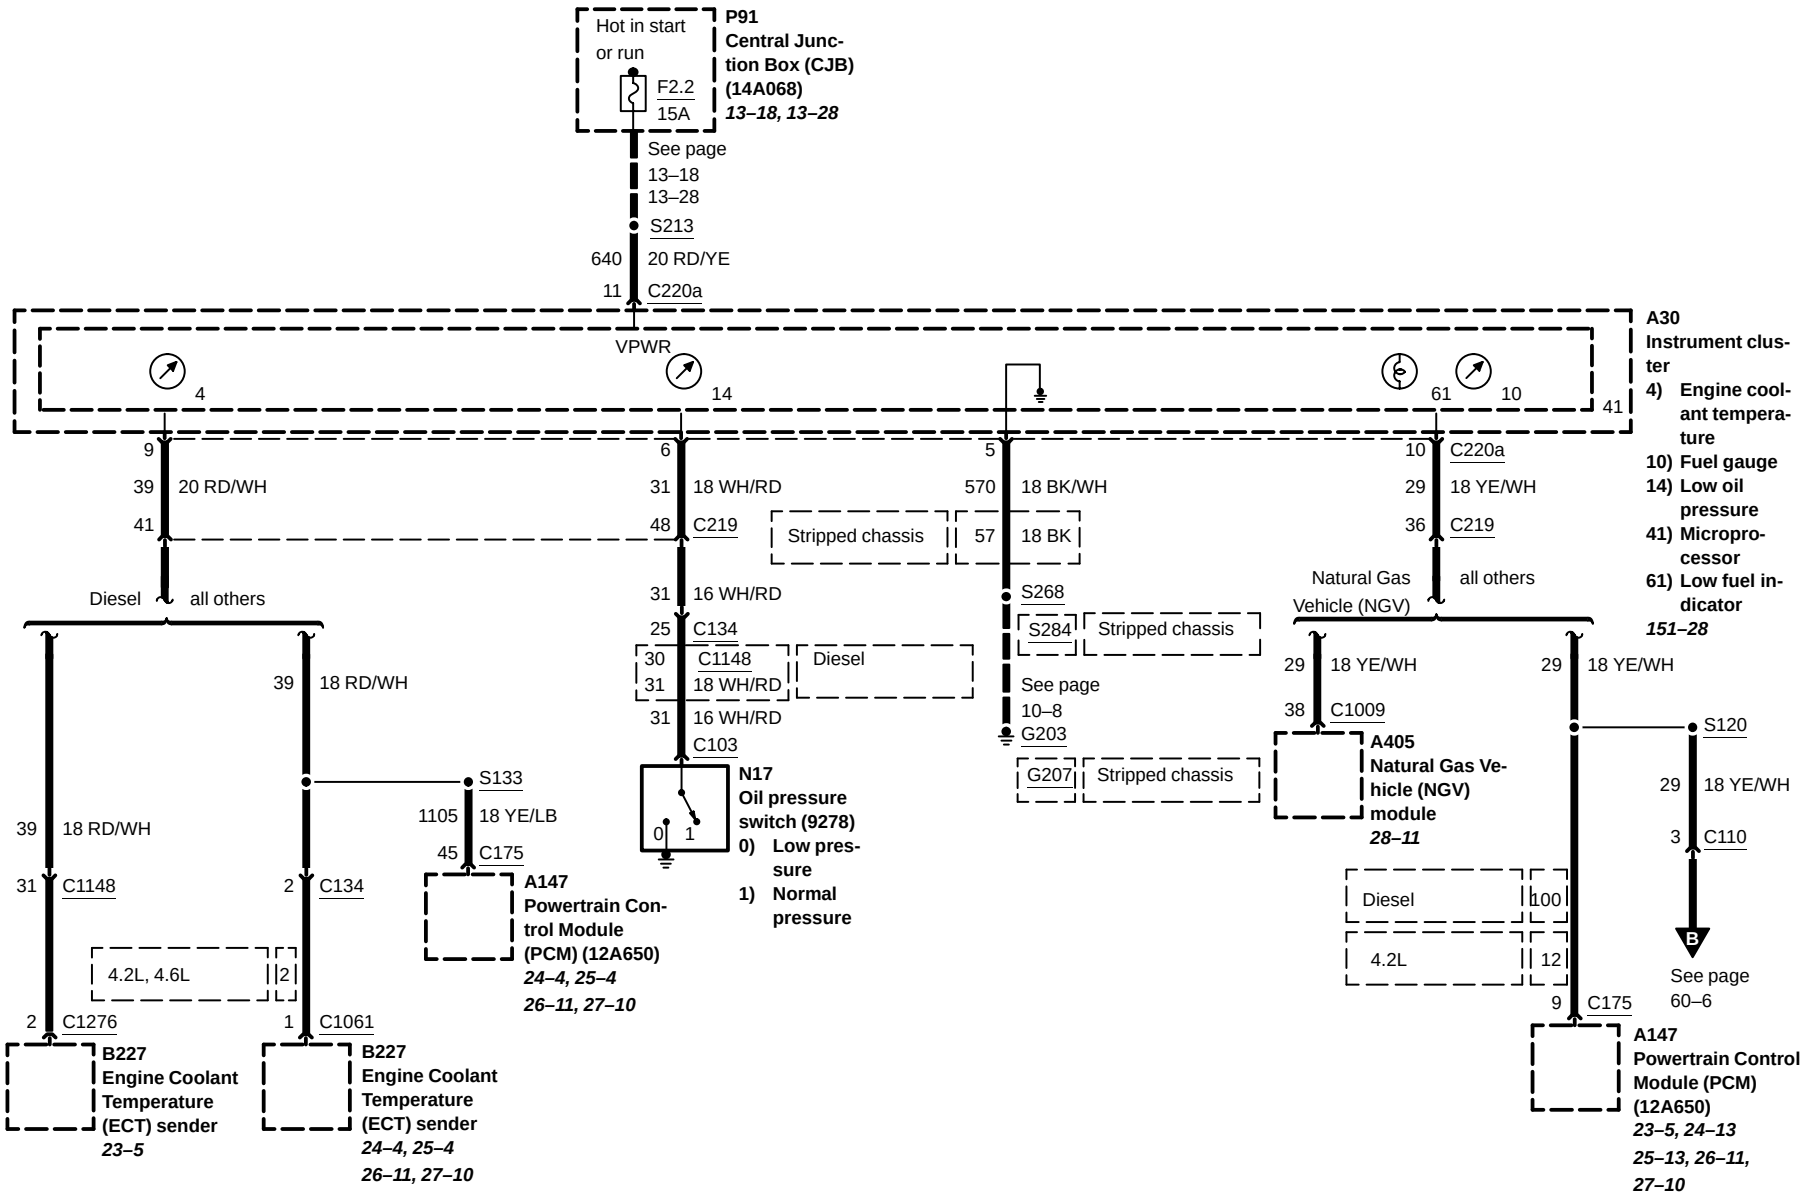
Hot in start or run
F2.2
15A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–18, 13–28
See page 13–18 13–28
S213
640 20 RD/YE
11 C220a
VPWR
A30 Instrument cluster
4) Engine coolant temperature
10) Fuel gauge
14) Low oil pressure
41) Microprocessor
61) Low fuel indicator
151–28
4
14
61
10
41
9 39 20 RD/WH 41
6 31 18 WH/RD 48 C219
5 570 18 BK/WH
Stripped chassis
57 18 BK
10 C220a 29 18 YE/WH 36 C219
Diesel
all others
Natural Gas Vehicle (NGV)
31 16 WH/RD 25 C134
30 C1148 31 18 WH/RD
Diesel
31 16 WH/RD C103
S268
S284
Stripped chassis
See page 10–8
G203
G207
Stripped chassis
N17 Oil pressure switch (9278)
0) Low pressure
1) Normal pressure
0 1
29 18 YE/WH 38 C1009
A405 Natural Gas Vehicle (NGV) module
28–11
29 18 YE/WH
S120
29 18 YE/WH
3 C110
B
See page 60–6
39 18 RD/WH
S133
1105 18 YE/LB
45 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
24–4, 25–4
26–11, 27–10
39 18 RD/WH
31 C1148
2 C134
4.2L, 4.6L
2
Diesel
100
4.2L
12
9 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–5, 24–13
25–13, 26–11, 27–10
2 C1276
1 C1061
B227 Engine Coolant Temperature (ECT) sender
23–5
B227 Engine Coolant Temperature (ECT) sender
24–4, 25–4
26–11, 27–10