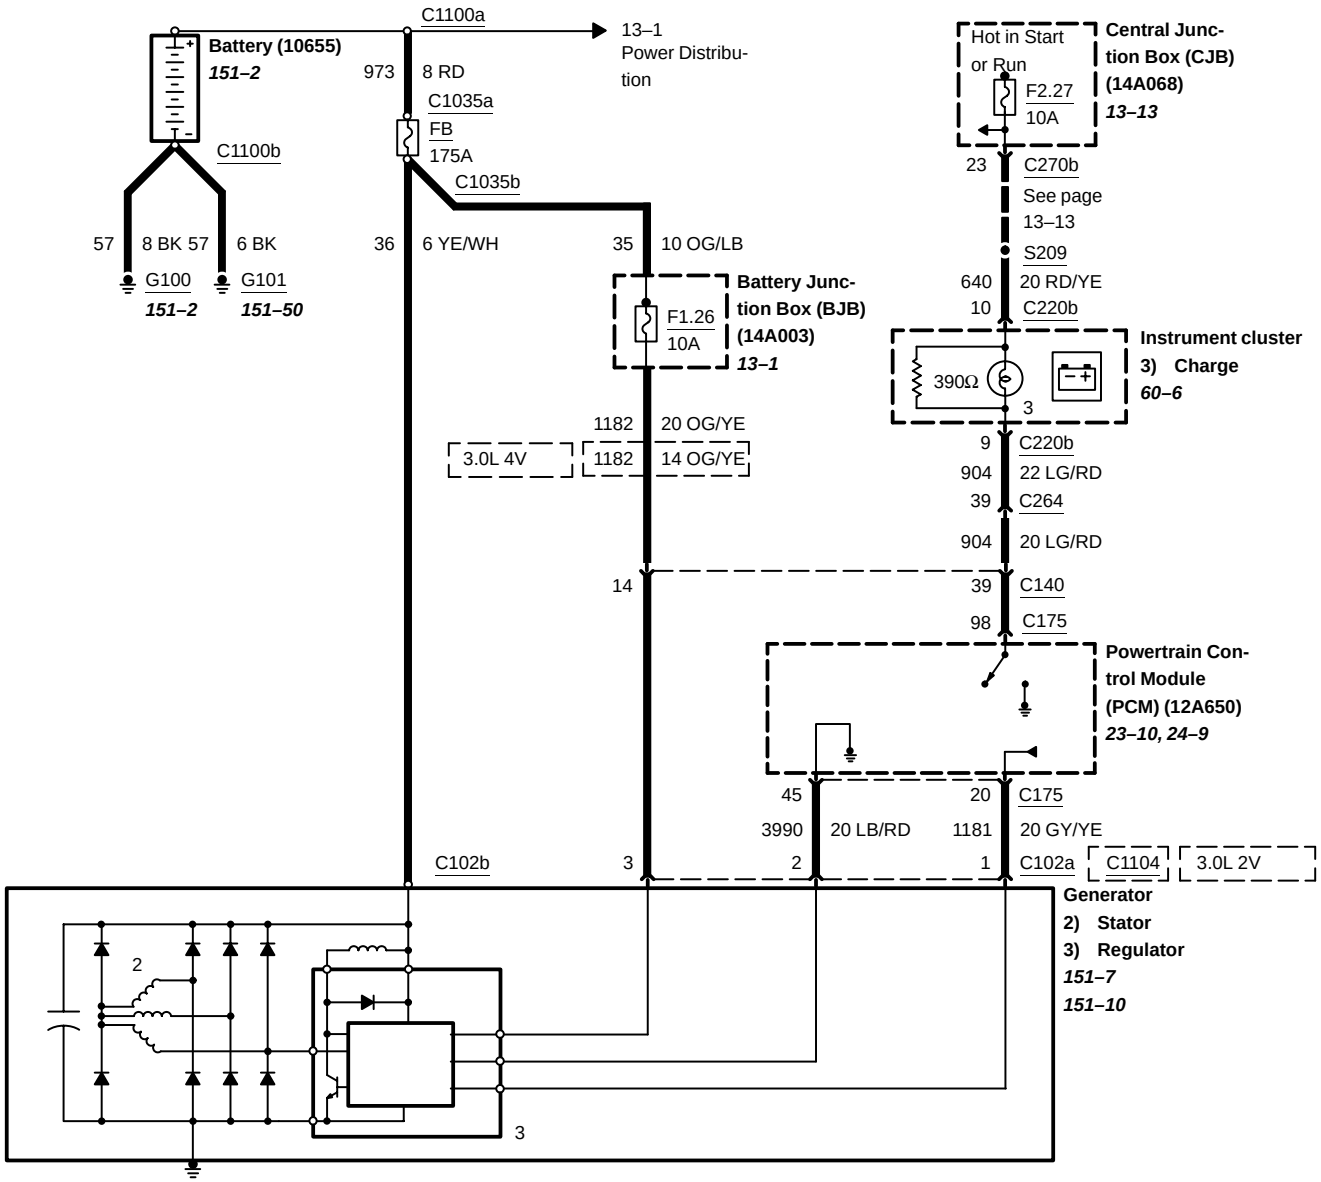
C1100a
13–1
Power Distribution
Battery (10655)
151–2
973
8 RD
C1035a
FB
175A
C1035b
C1100b
57
8 BK
57
6 BK
G100
151–2
G101
151–50
36
6 YE/WH
35
10 OG/LB
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–1
F1.26
10A
1182
20 OG/YE
3.0L 4V
1182
14 OG/YE
14
C102b
3
Hot in Start or Run
F2.27
10A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–13
23
C270b
See page 13–13
S209
640
20 RD/YE
10
C220b
390Ω
3
Instrument cluster
3) Charge
60–6
9
C220b
904
22 LG/RD
39
C264
904
20 LG/RD
39
C140
98
C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–10, 24–9
45
3990
20 LB/RD
2
20
C175
1181
20 GY/YE
1
C102a
C1104
3.0L 2V
2
3
Generator
2) Stator
3) Regulator
151–7
151–10