5.4L Bi–Fuel

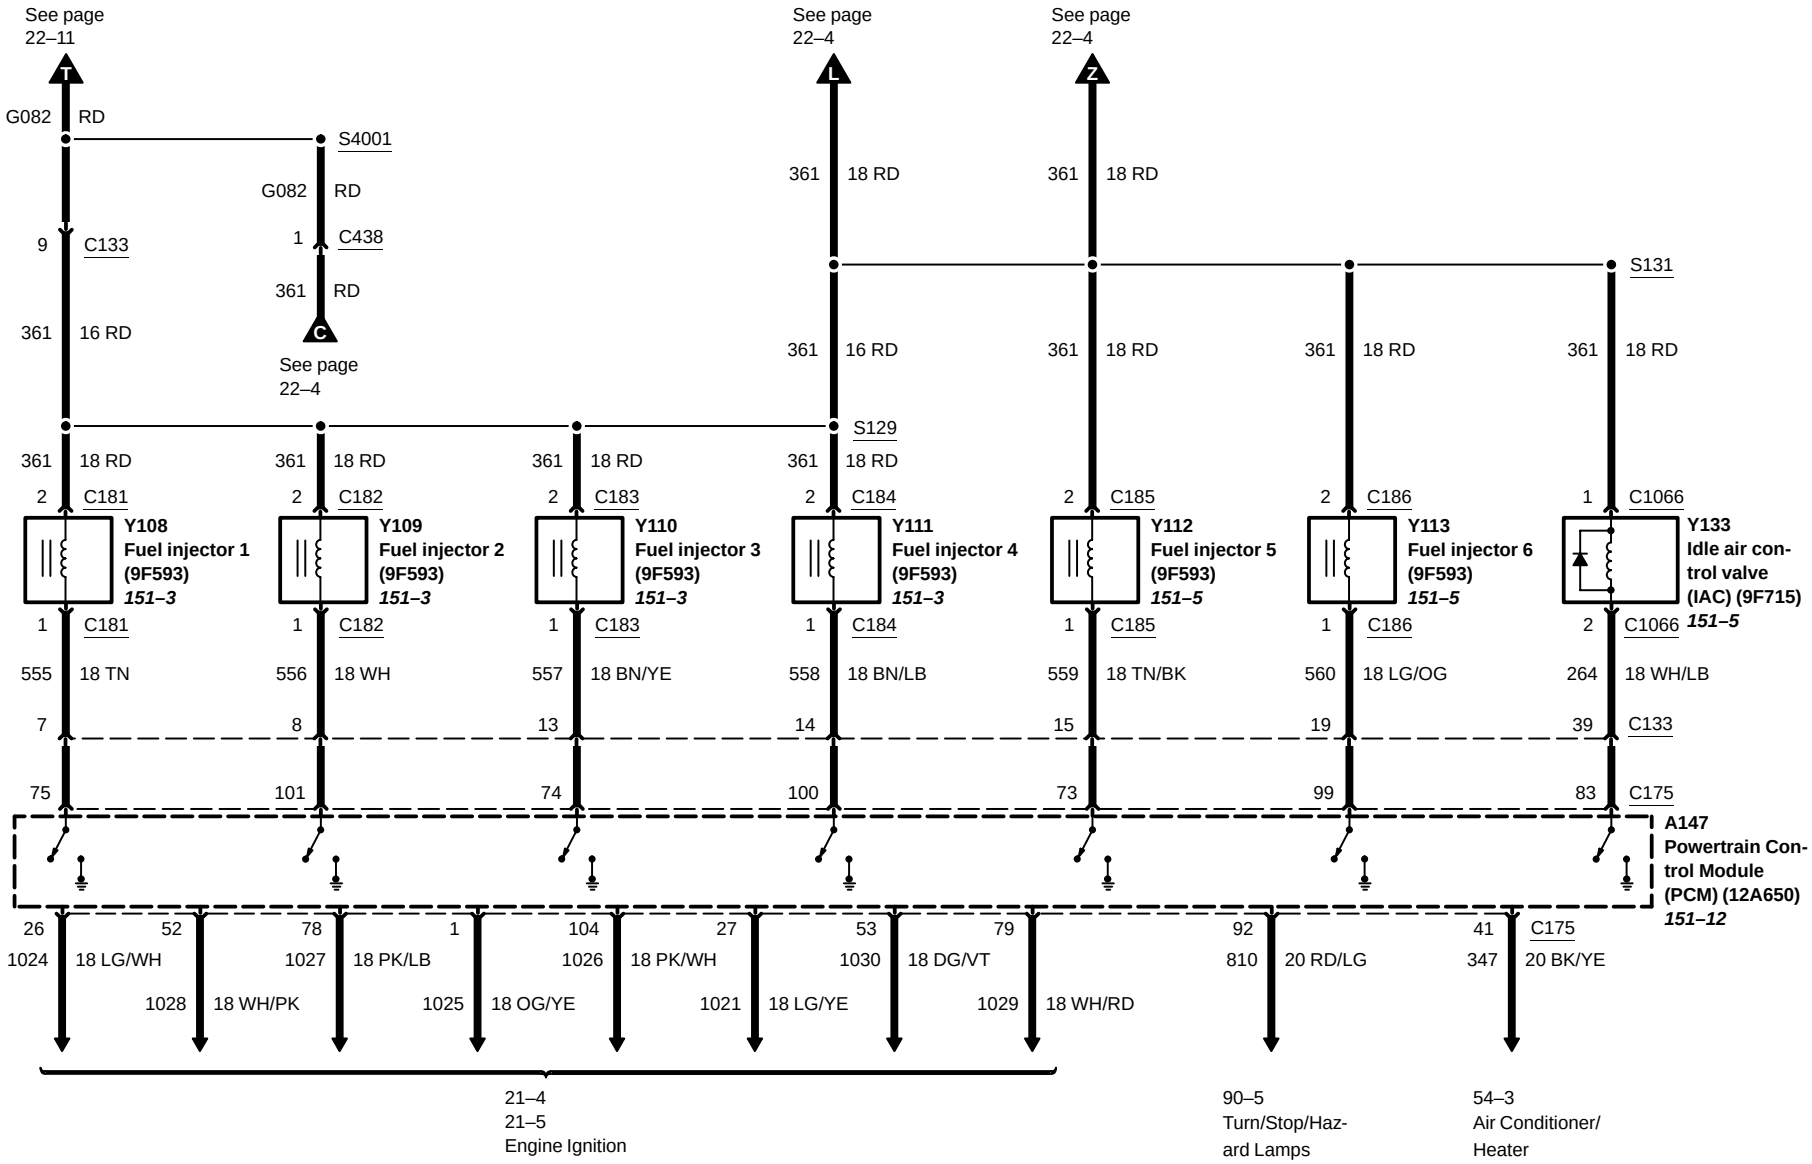
See page 22–11
See page 22–4
See page 22–4
See page 22–4
T
L
Z
C
G082 RD
S4001
G082 RD
9 C133
1 C438
361 RD
361 16 RD
361 18 RD
361 18 RD
361 18 RD
361 18 RD
S131
361 16 RD
361 18 RD
361 18 RD
361 18 RD
S129
361 18 RD
361 18 RD
361 18 RD
361 18 RD
2 C181
2 C182
2 C183
2 C184
2 C185
2 C186
1 C1066
Y108 Fuel injector 1 (9F593) 151–3
Y109 Fuel injector 2 (9F593) 151–3
Y110 Fuel injector 3 (9F593) 151–3
Y111 Fuel injector 4 (9F593) 151–3
Y112 Fuel injector 5 (9F593) 151–5
Y113 Fuel injector 6 (9F593) 151–5
Y133 Idle air control valve (IAC) (9F715) 151–5
1 C181
1 C182
1 C183
1 C184
1 C185
1 C186
2 C1066
555 18 TN
556 18 WH
557 18 BN/YE
558 18 BN/LB
559 18 TN/BK
560 18 LG/OG
264 18 WH/LB
7
8
13
14
15
19
39 C133
75
101
74
100
73
99
83 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–12
26 1024 18 LG/WH
52 1028 18 WH/PK
78 1027 18 PK/LB
1 1025 18 OG/YE
104 1026 18 PK/WH
27 1021 18 LG/YE
53 1030 18 DG/VT
79 1029 18 WH/RD
92 810 20 RD/LG
41 347 C175 20 BK/YE
21–4
21–5
Engine Ignition
90–5
Turn/Stop/Hazard Lamps
54–3
Air Conditioner/Heater