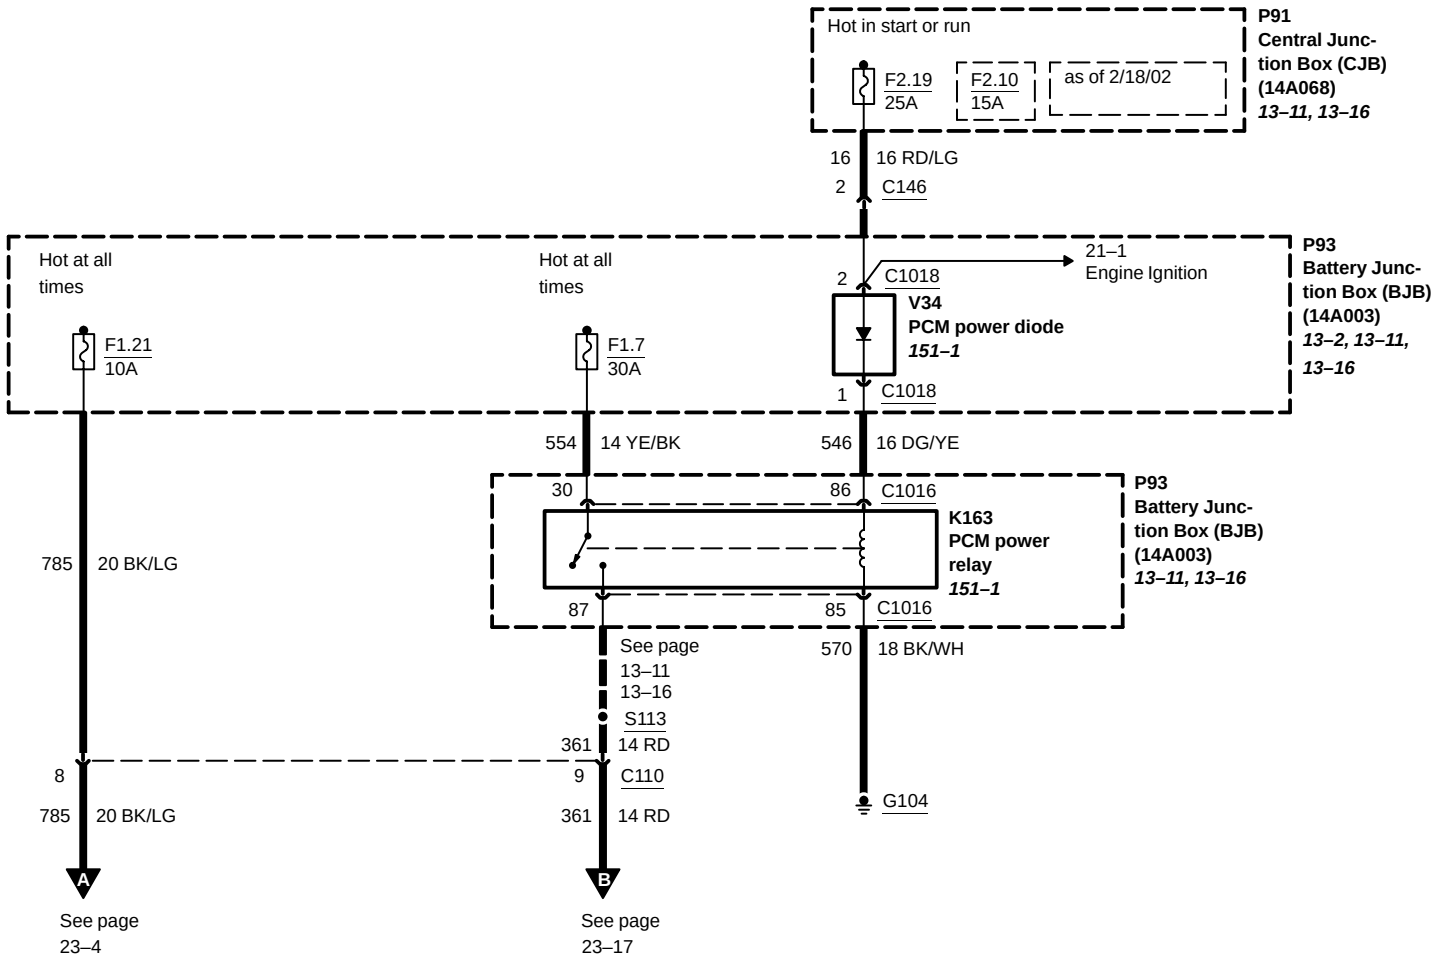
Hot in start or run
F2.19
25A
F2.10
15A
as of 2/18/02
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–11, 13–16
16
16 RD/LG
2
C146
Hot at all times
Hot at all times
F1.21
10A
F1.7
30A
2
C1018
21–1
Engine Ignition
V34
PCM power diode
151–1
1
C1018
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2, 13–11, 13–16
554
14 YE/BK
546
16 DG/YE
30
86
C1016
K163
PCM power relay
151–1
87
85
C1016
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–11, 13–16
785
20 BK/LG
See page 13–11 13–16
570
18 BK/WH
S113
361
14 RD
8
9
C110
785
20 BK/LG
361
14 RD
G104
A
B
See page 23–4
See page 23–17