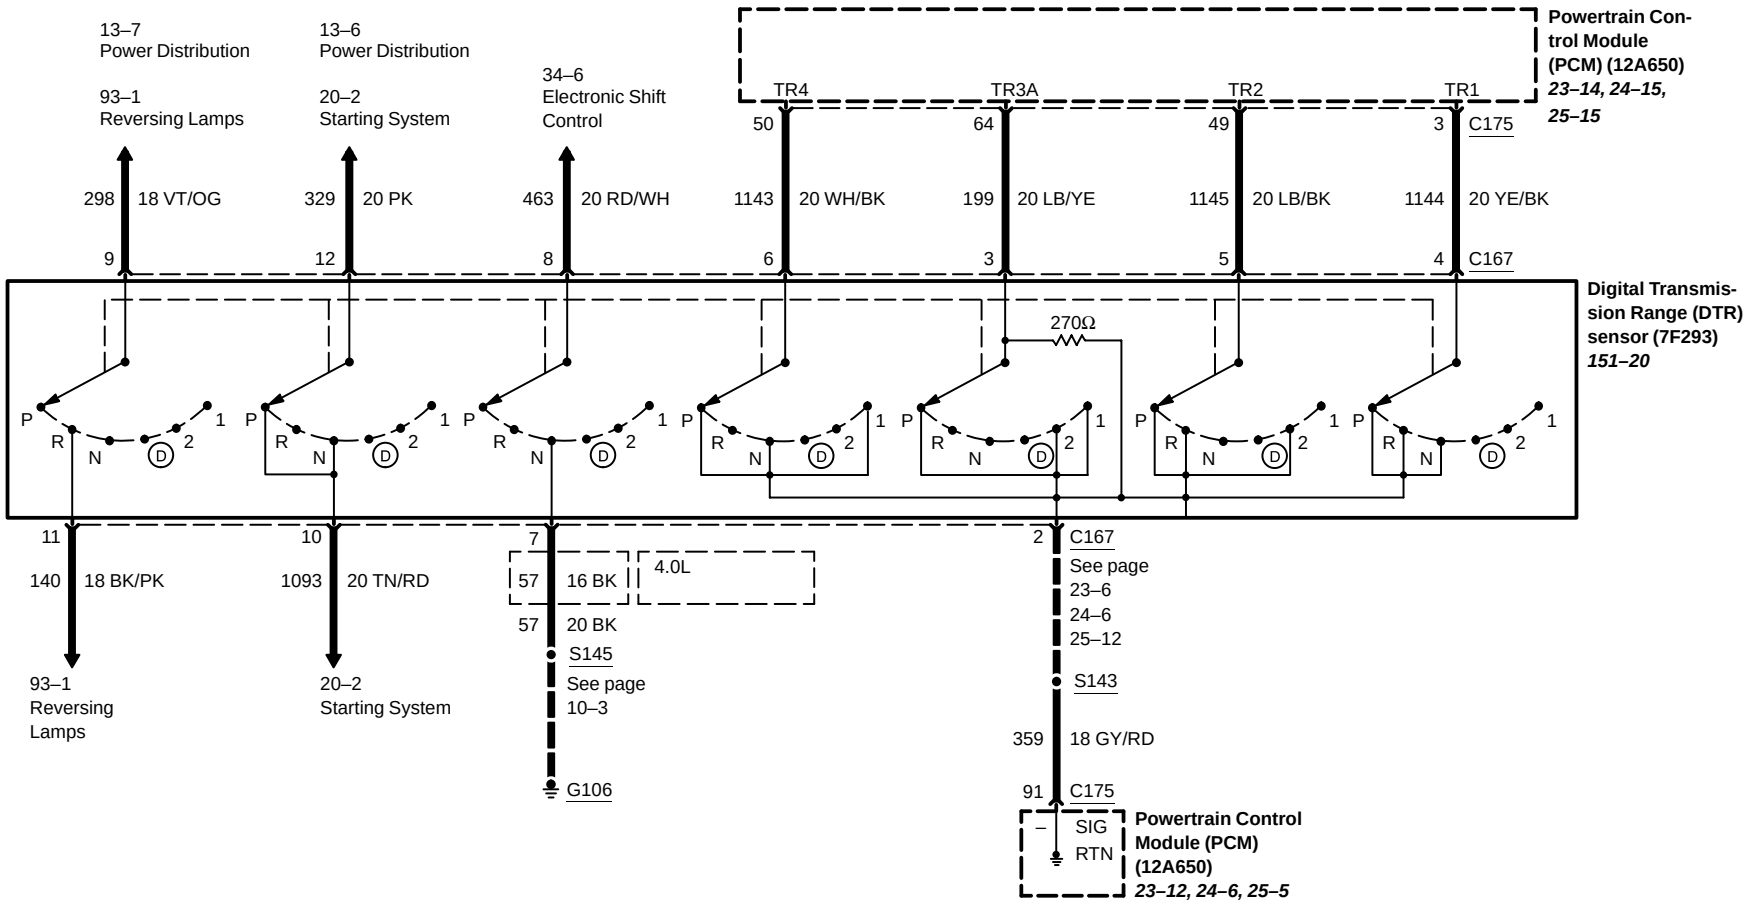
13–7
Power Distribution
93–1
Reversing Lamps
13–6
Power Distribution
20–2
Starting System
34–6
Electronic Shift
Control
TR4
TR3A
TR2
TR1
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–14, 24–15, 25–15
50
64
49
3
C175
298 18 VT/OG
329 20 PK
463 20 RD/WH
1143 20 WH/BK
199 20 LB/YE
1145 20 LB/BK
1144 20 YE/BK
9
12
8
6
3
5
4
C167
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
151–20
270Ω
P R N D 1 2
11
10
7
2
C167
See page 23–6
24–6
25–12
140 18 BK/PK
1093 20 TN/RD
57 16 BK
4.0L
57 20 BK
S145
See page 10–3
S143
359 18 GY/RD
93–1
Reversing Lamps
20–2
Starting System
G106
91
C175
SIG RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–12, 24–6, 25–5