AIR

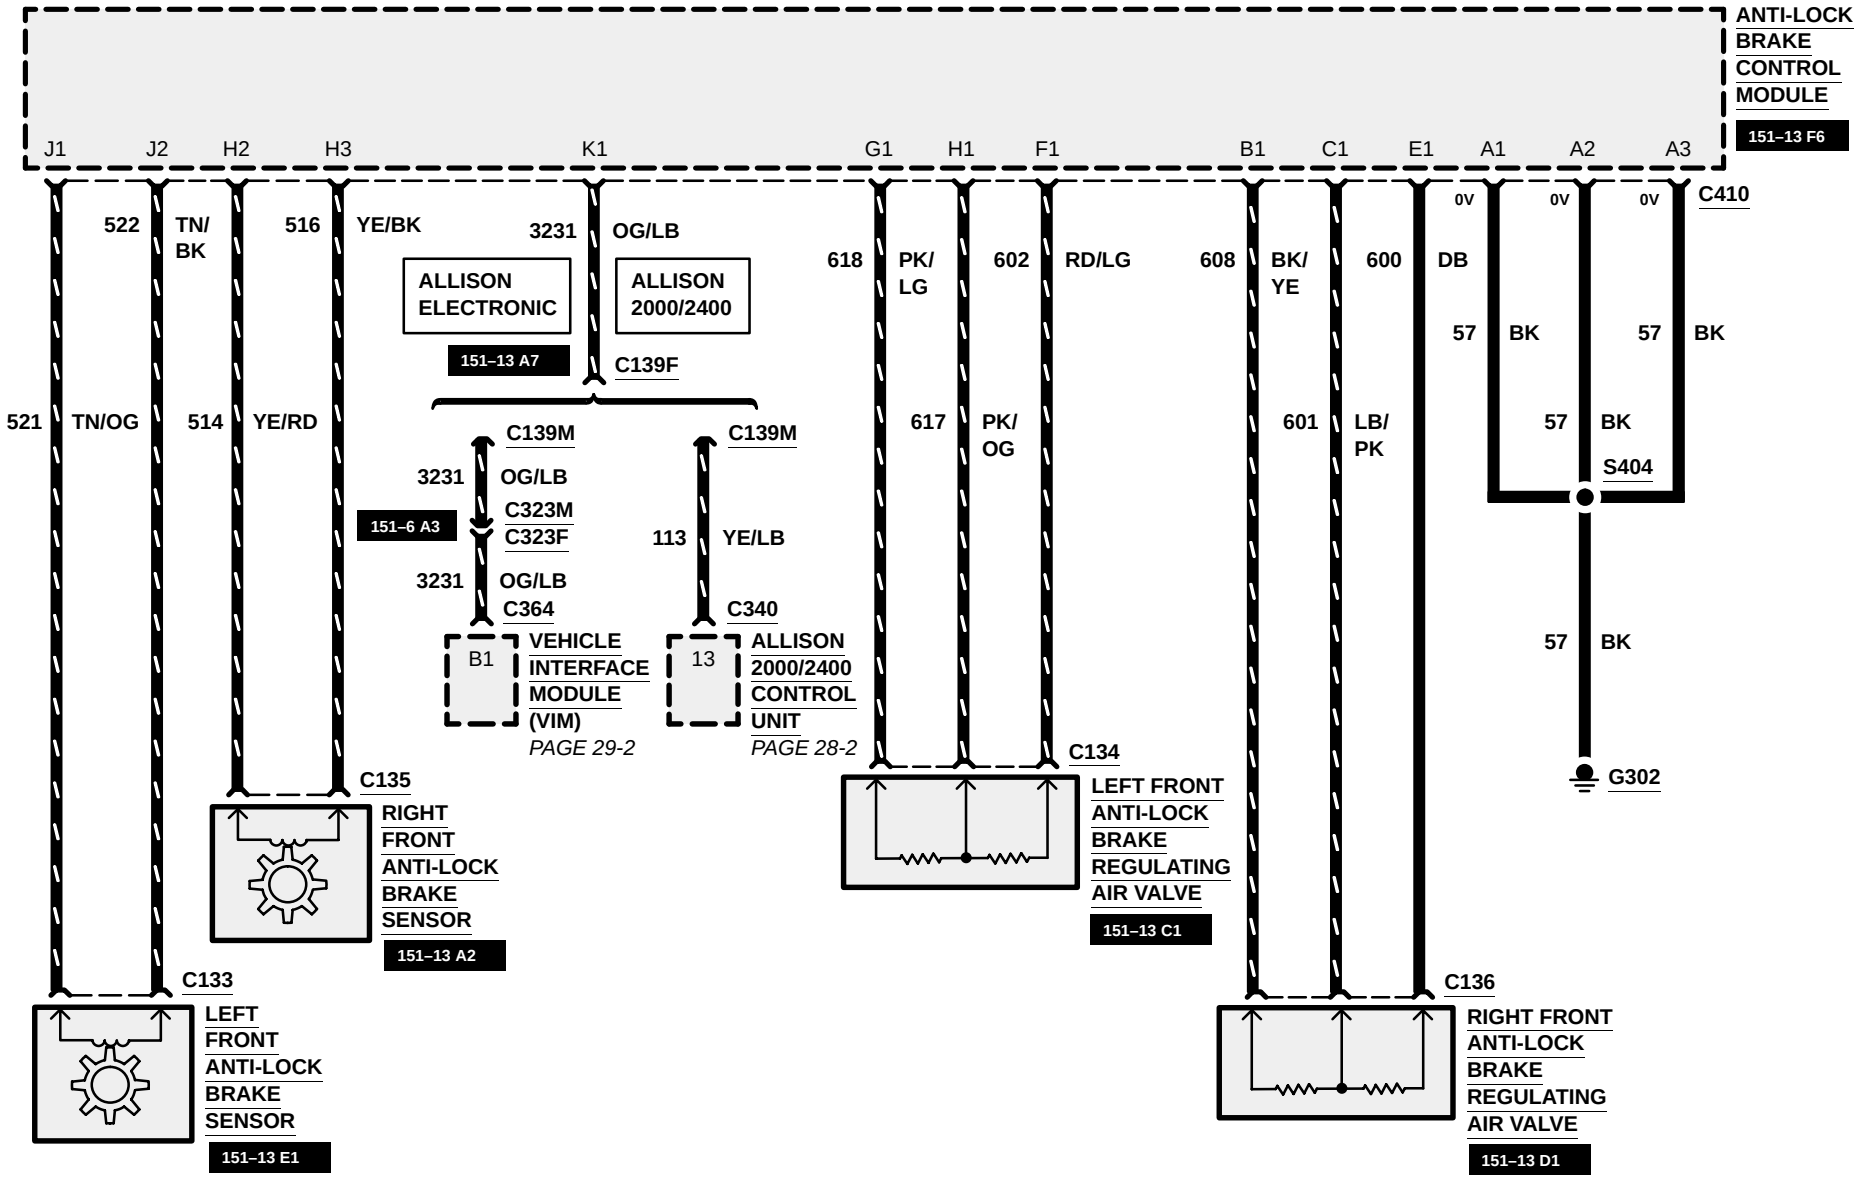
ANTI-LOCK BRAKE CONTROL MODULE
151–13 F6
J1 J2 H2 H3 K1 G1 H1 F1 B1 C1 E1 A1 A2 A3
522 TN/BK
521 TN/OG
516 YE/BK
514 YE/RD
3231 OG/LB
ALLISON ELECTRONIC
151–13 A7
ALLISON 2000/2400
C139F
C139M
3231 OG/LB
C323M
151–6 A3
C323F
3231 OG/LB
C364
B1 VEHICLE INTERFACE MODULE (VIM)
PAGE 29-2
C139M
113 YE/LB
C340
13 ALLISON 2000/2400 CONTROL UNIT
PAGE 28-2
618 PK/LG
617 PK/OG
602 RD/LG
C134
LEFT FRONT ANTI-LOCK BRAKE REGULATING AIR VALVE
151–13 C1
608 BK/YE
601 LB/PK
600 DB
C136
RIGHT FRONT ANTI-LOCK BRAKE REGULATING AIR VALVE
151–13 D1
0V 0V 0V
C410
57 BK
57 BK
57 BK
S404
57 BK
G302
C135
RIGHT FRONT ANTI-LOCK BRAKE SENSOR
151–13 A2
C133
LEFT FRONT ANTI-LOCK BRAKE SENSOR
151–13 E1