C500 (GN)

14A005

Key pad switch assembly

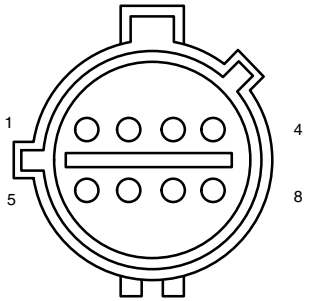

F08048

Pin	Circuit	Circuit function
1	79 (LG/RD)	Key pad button 3/4, output
2	78 (LB/YE)	Key pad button 1/2, output
3	57 (BK)	Ground, Illumination
4	123 (RD)	Key pad button 9/0, output
5	124 (BN)	Key pad common
6	66 (LB)	Key pad illumination
7	122 (YE)	Key pad button 7/8, output
8	121 (YE/BK)	Key pad button 5/6, output

C504a (BU)

14A005

Master window adjust switch (14529)

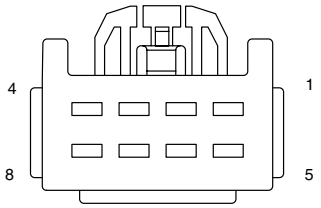

F08167

Pin	Circuit	Circuit function
1	–	not used
2	320 (RD/BK)	Window switch, feed, right rear – Up
3	313 (WH/YE)	Window switch, feed, right front – Down
4	314 (TN/LB)	Window switch, feed, right front – Up
5	–	not used
6	992 (WH/BK)	Window switch, feed – Up
7	991 (TN/LB)	Window switch, feed – Down
8	995 (GY)	Window motor, feed – one–touch down, signal