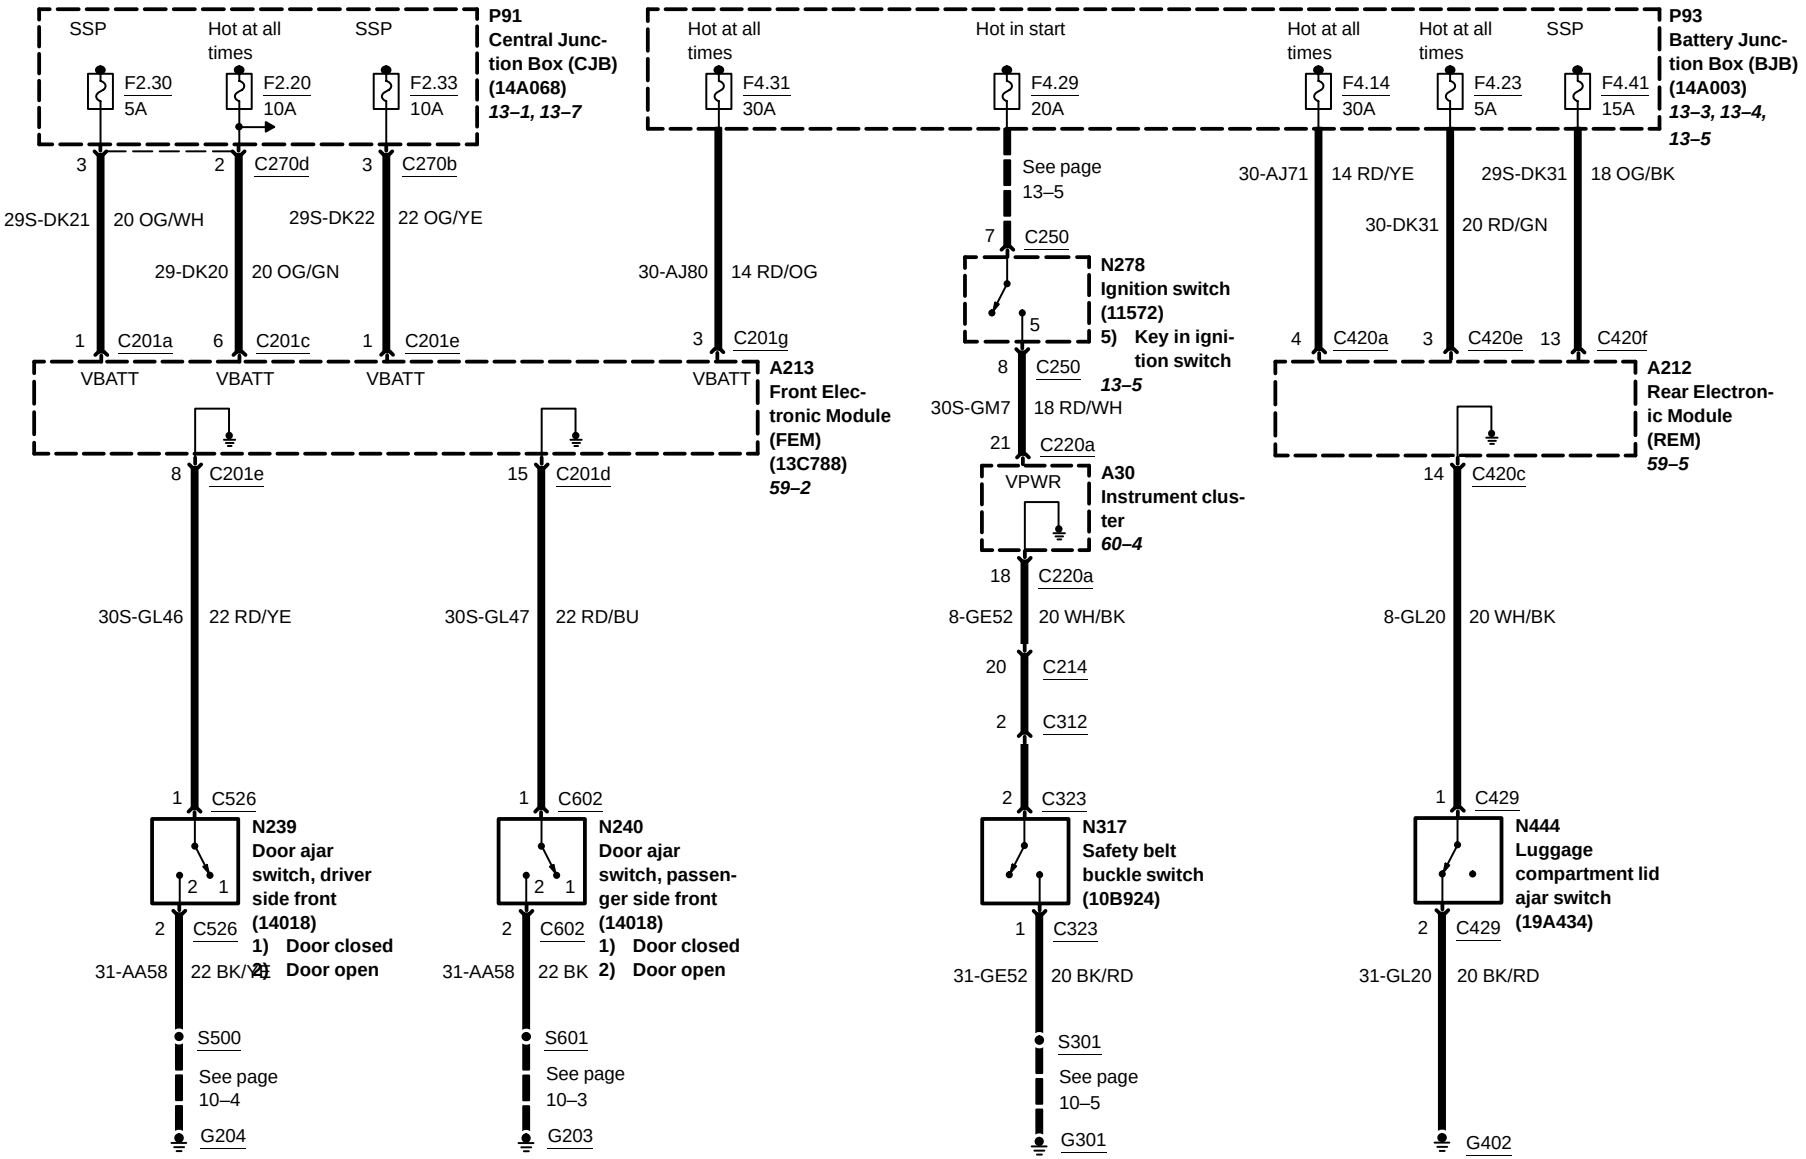
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–1, 13–7
SSP
Hot at all times
SSP
F2.30
5A
F2.20
10A
F2.33
10A
3
2
C270d
3
C270b
29S-DK21
20 OG/WH
29-DK20
20 OG/GN
29S-DK22
22 OG/YE
1
C201a
6
C201c
1
C201e
VBATT
VBATT
VBATT
A213
Front Electronic Module (FEM)
(13C788)
59–2
8
C201e
15
C201d
30S-GL46
22 RD/YE
30S-GL47
22 RD/BU
1
C526
1
C602
N239
Door ajar switch, driver side front
(14018)
1) Door closed
2) Door open
N240
Door ajar switch, passenger side front
(14018)
1) Door closed
2) Door open
2
C526
2
C602
31-AA58
22 BK/VT
31-AA58
22 BK
S500
See page 10–4
S601
See page 10–3
G204
G203
Hot at all times
Hot in start
Hot at all times
Hot at all times
SSP
F4.31
30A
F4.29
20A
F4.14
30A
F4.23
5A
F4.41
15A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–3, 13–4, 13–5
See page 13–5
30-AJ71
14 RD/YE
29S-DK31
18 OG/BK
30-DK31
20 RD/GN
30-AJ80
14 RD/OG
7
C250
N278
Ignition switch
(11572)
5) Key in ignition switch
13–5
5
8
C250
13–5
30S-GM7
18 RD/WH
21
C220a
4
C420a
3
C420e
13
C420f
A212
Rear Electronic Module (REM)
59–5
VPWR
A30
Instrument cluster
60–4
18
C220a
14
C420c
8-GE52
20 WH/BK
8-GL20
20 WH/BK
20
C214
2
C312
2
C323
1
C429
N317
Safety belt buckle switch
(10B924)
N444
Luggage compartment lid ajar switch
(19A434)
1
C323
2
C429
31-GE52
20 BK/RD
31-GL20
20 BK/RD
S301
See page 10–5
G301
G402