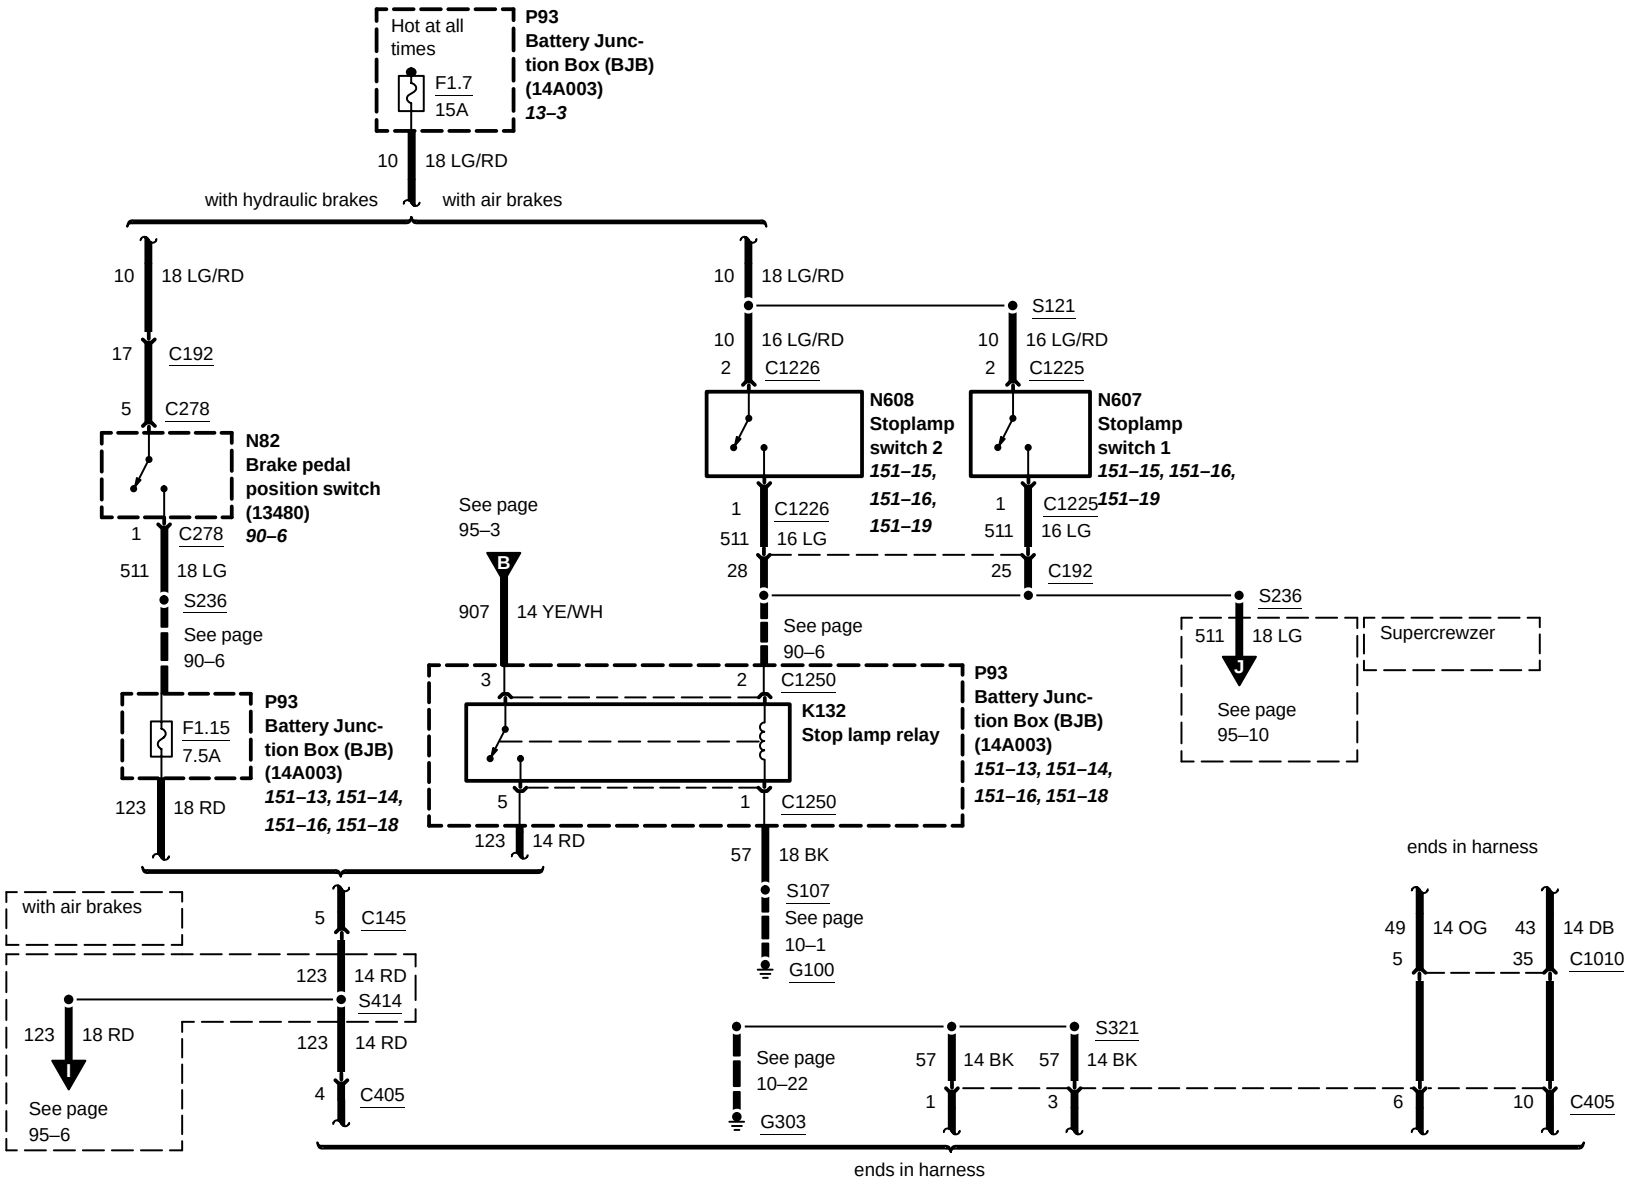
Hot at all times
F1.7
15A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–3
10
18 LG/RD
with hydraulic brakes
with air brakes
10
18 LG/RD
17
C192
5
C278
N82
Brake pedal position switch
(13480)
90–6
1
C278
511
18 LG
S236
See page 90–6
F1.15
7.5A
123
18 RD
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–13, 151–14, 151–16, 151–18
See page 95–3
B
907
14 YE/WH
3
2
C1250
K132
Stop lamp relay
5
1
C1250
123
14 RD
10
18 LG/RD
S121
10
16 LG/RD
2
C1226
10
16 LG/RD
2
C1225
N608
Stoplamp switch 2
151–15, 151–16, 151–19
N607
Stoplamp switch 1
151–15, 151–16, 151–19
1
C1226
511
16 LG
1
C1225
511
16 LG
28
25
C192
See page 90–6
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–13, 151–14, 151–16, 151–18
S236
511
18 LG
J
See page 95–10
Supercrewzer
57
18 BK
S107
See page 10–1
G100
with air brakes
5
C145
123
14 RD
S414
123
18 RD
I
See page 95–6
123
14 RD
4
C405
See page 10–22
G303
57
14 BK
1
S321
57
14 BK
3
ends in harness
49
14 OG
5
43
14 DB
35
C1010
6
10
C405
ends in harness