G201

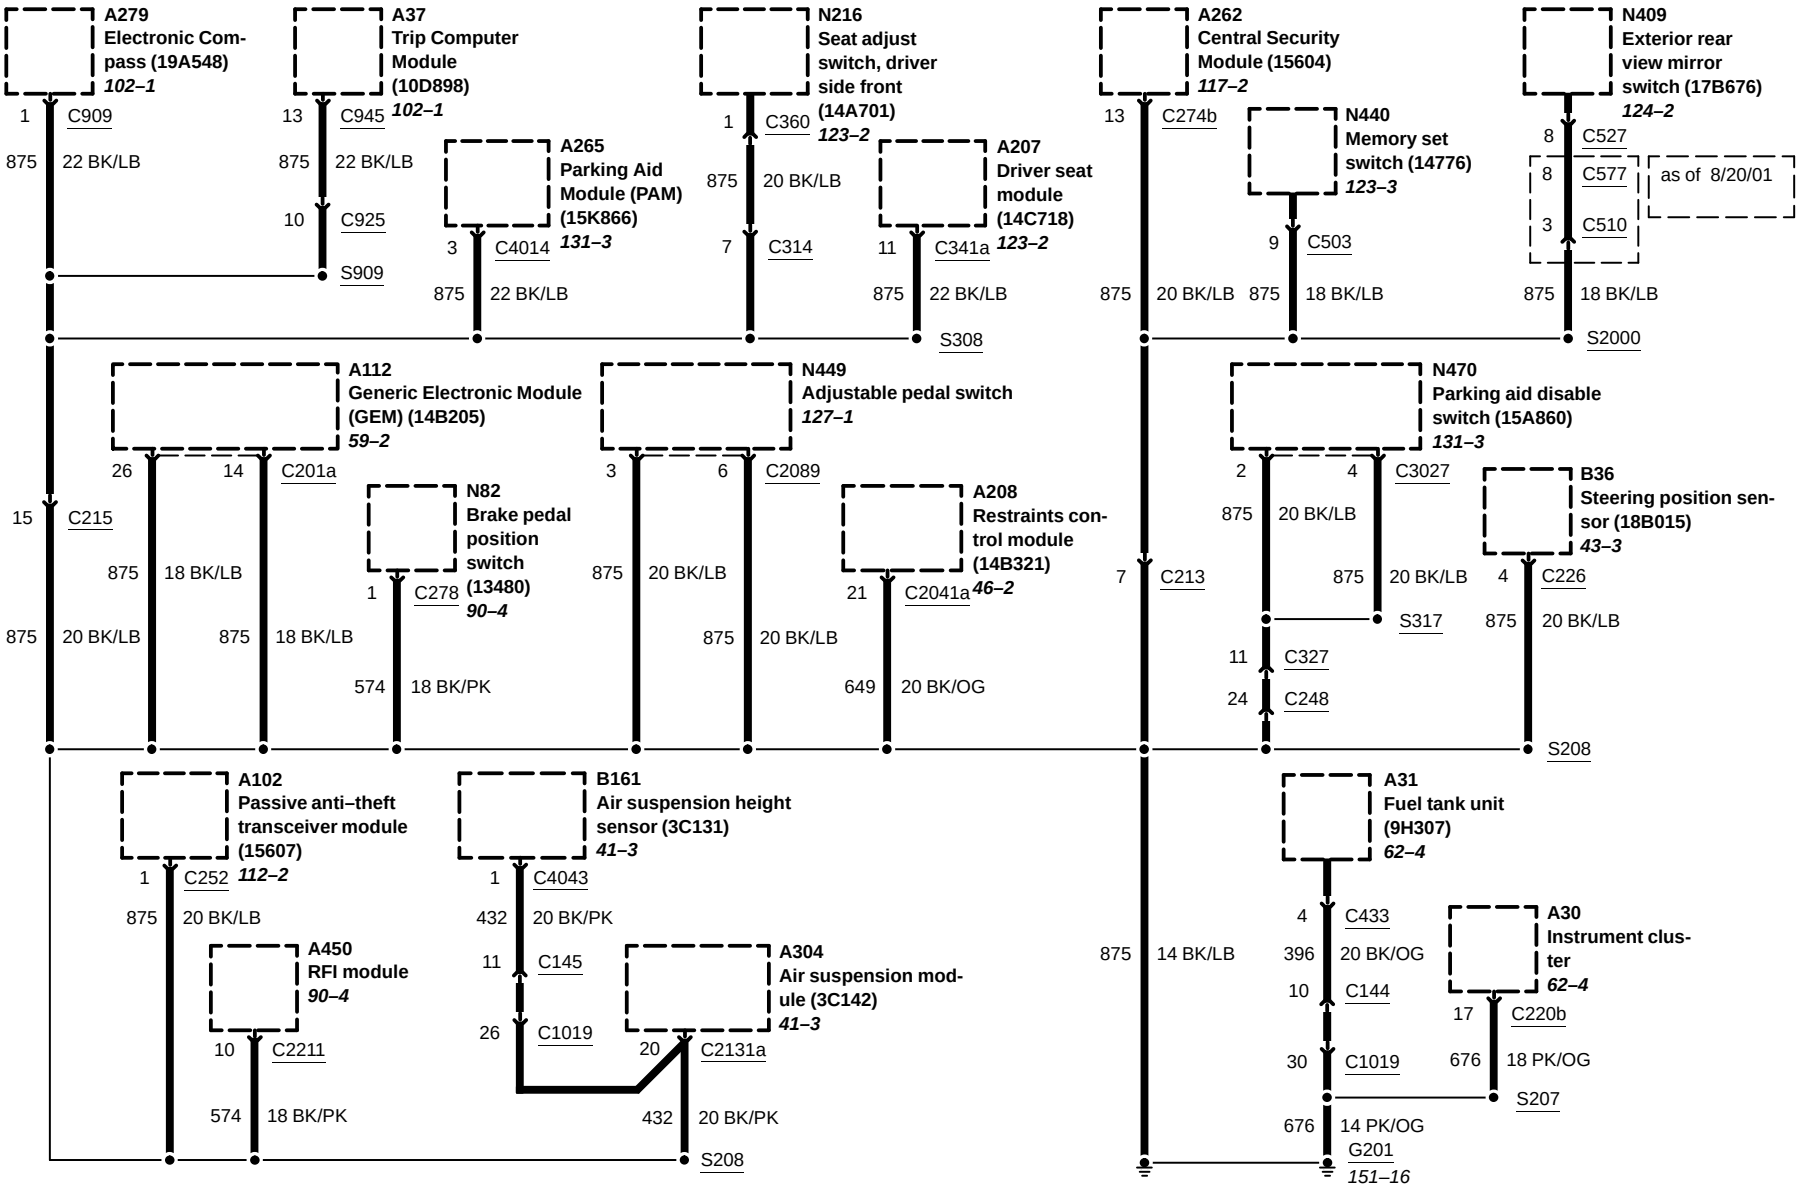
A279
Electronic Compass (19A548)
102–1
1 C909 875 22 BK/LB
A37
Trip Computer Module (10D898)
102–1
13 C945 875 22 BK/LB
10 C925
S909
A265
Parking Aid Module (PAM) (15K866)
131–3
3 C4014 875 22 BK/LB
N216
Seat adjust switch, driver side front (14A701)
123–2
1 C360 875 20 BK/LB
7 C314
A207
Driver seat module (14C718)
123–2
11 C341a 875 22 BK/LB
S308
A262
Central Security Module (15604)
117–2
13 C274b 875 20 BK/LB
N440
Memory set switch (14776)
123–3
9 C503 875 18 BK/LB
N409
Exterior rear view mirror switch (17B676)
124–2
8 C527
8 C577
3 C510
as of 8/20/01
875 18 BK/LB
S2000
A112
Generic Electronic Module (GEM) (14B205)
59–2
26 14 C201a
15 C215
875 18 BK/LB
875 20 BK/LB
875 18 BK/LB
N82
Brake pedal position switch (13480)
90–4
1 C278 574 18 BK/PK
N449
Adjustable pedal switch
127–1
3 6 C2089 875 20 BK/LB
875 20 BK/LB
A208
Restraints control module (14B321)
46–2
21 C2041a 649 20 BK/OG
N470
Parking aid disable switch (15A860)
131–3
2 4 C3027 875 20 BK/LB
875 20 BK/LB
S317
11 C327
24 C248
B36
Steering position sensor (18B015)
43–3
4 C226 875 20 BK/LB
S208
7 C213
A102
Passive anti–theft transceiver module (15607)
112–2
1 C252 875 20 BK/LB
A450
RFI module
90–4
10 C2211 574 18 BK/PK
B161
Air suspension height sensor (3C131)
41–3
1 C4043 432 20 BK/PK
11 C145
26 C1019
A304
Air suspension module (3C142)
41–3
20 C2131a 432 20 BK/PK
S208
A31
Fuel tank unit (9H307)
62–4
4 C433 396 20 BK/OG
10 C144
30 C1019
676 14 PK/OG
G201
151–16
A30
Instrument cluster
62–4
17 C220b 676 18 PK/OG
S207
875 14 BK/LB