Genuine 4x4

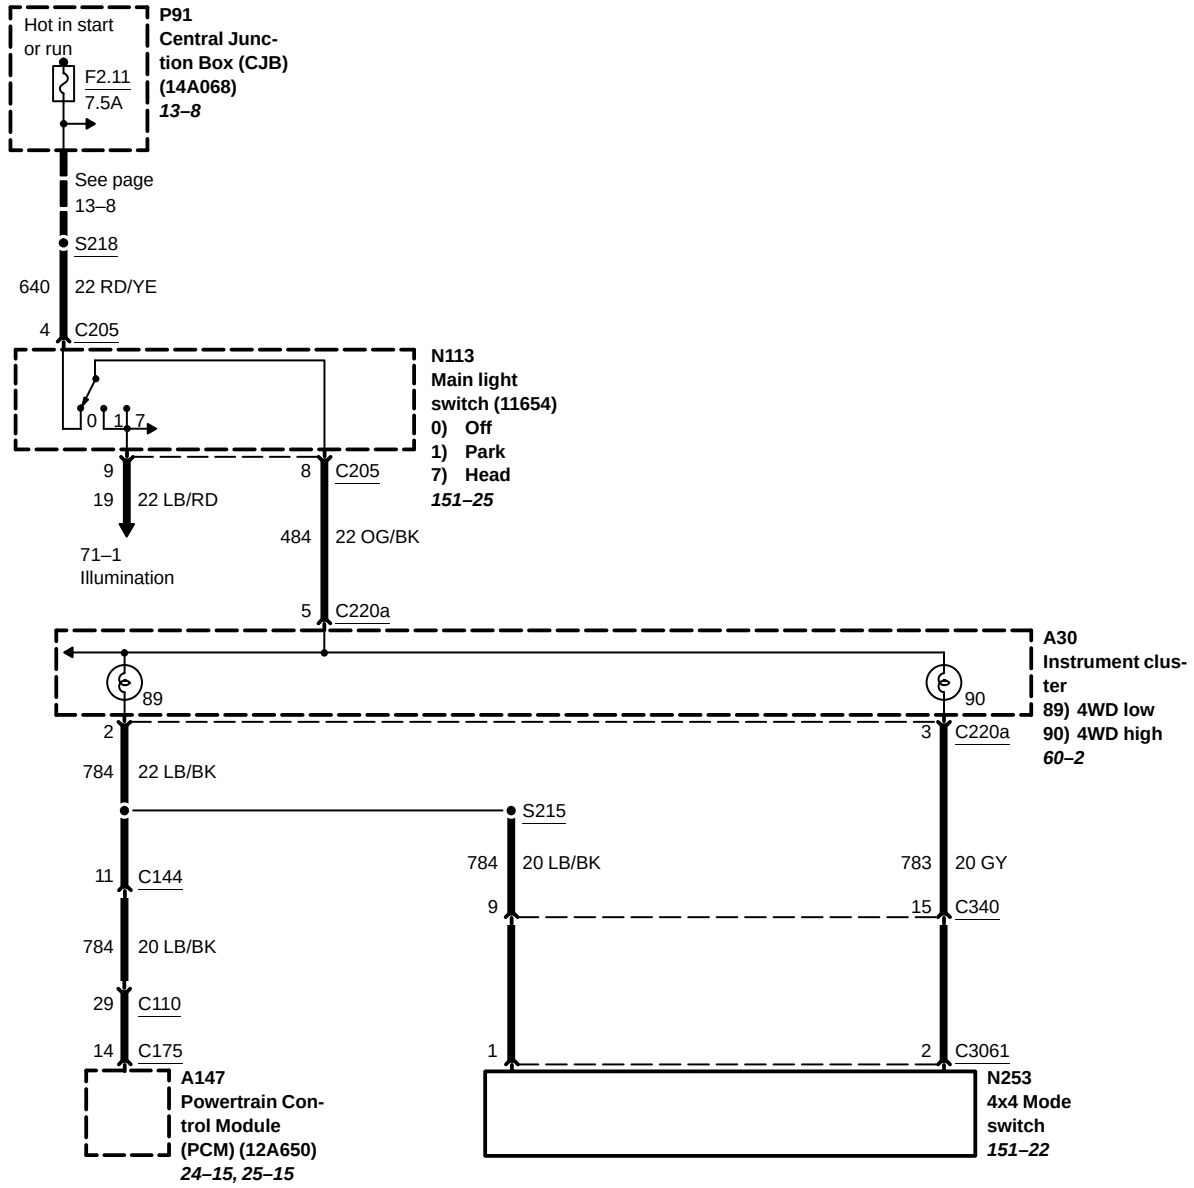
Hot in start or run
F2.11
7.5A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–8
See page 13–8
S218
640
22 RD/YE
4
C205
N113
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
7) Head
151–25
0
1
7
9
19
22 LB/RD
71–1 Illumination
8
C205
484
22 OG/BK
5
C220a
A30
Instrument cluster
89) 4WD low
90) 4WD high
60–2
89
90
2
784
22 LB/BK
3
C220a
S215
11
C144
784
20 LB/BK
29
C110
14
C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
24–15, 25–15
784
20 LB/BK
9
783
20 GY
15
C340
1
2
C3061
N253
4x4 Mode switch
151–22