SPI -3

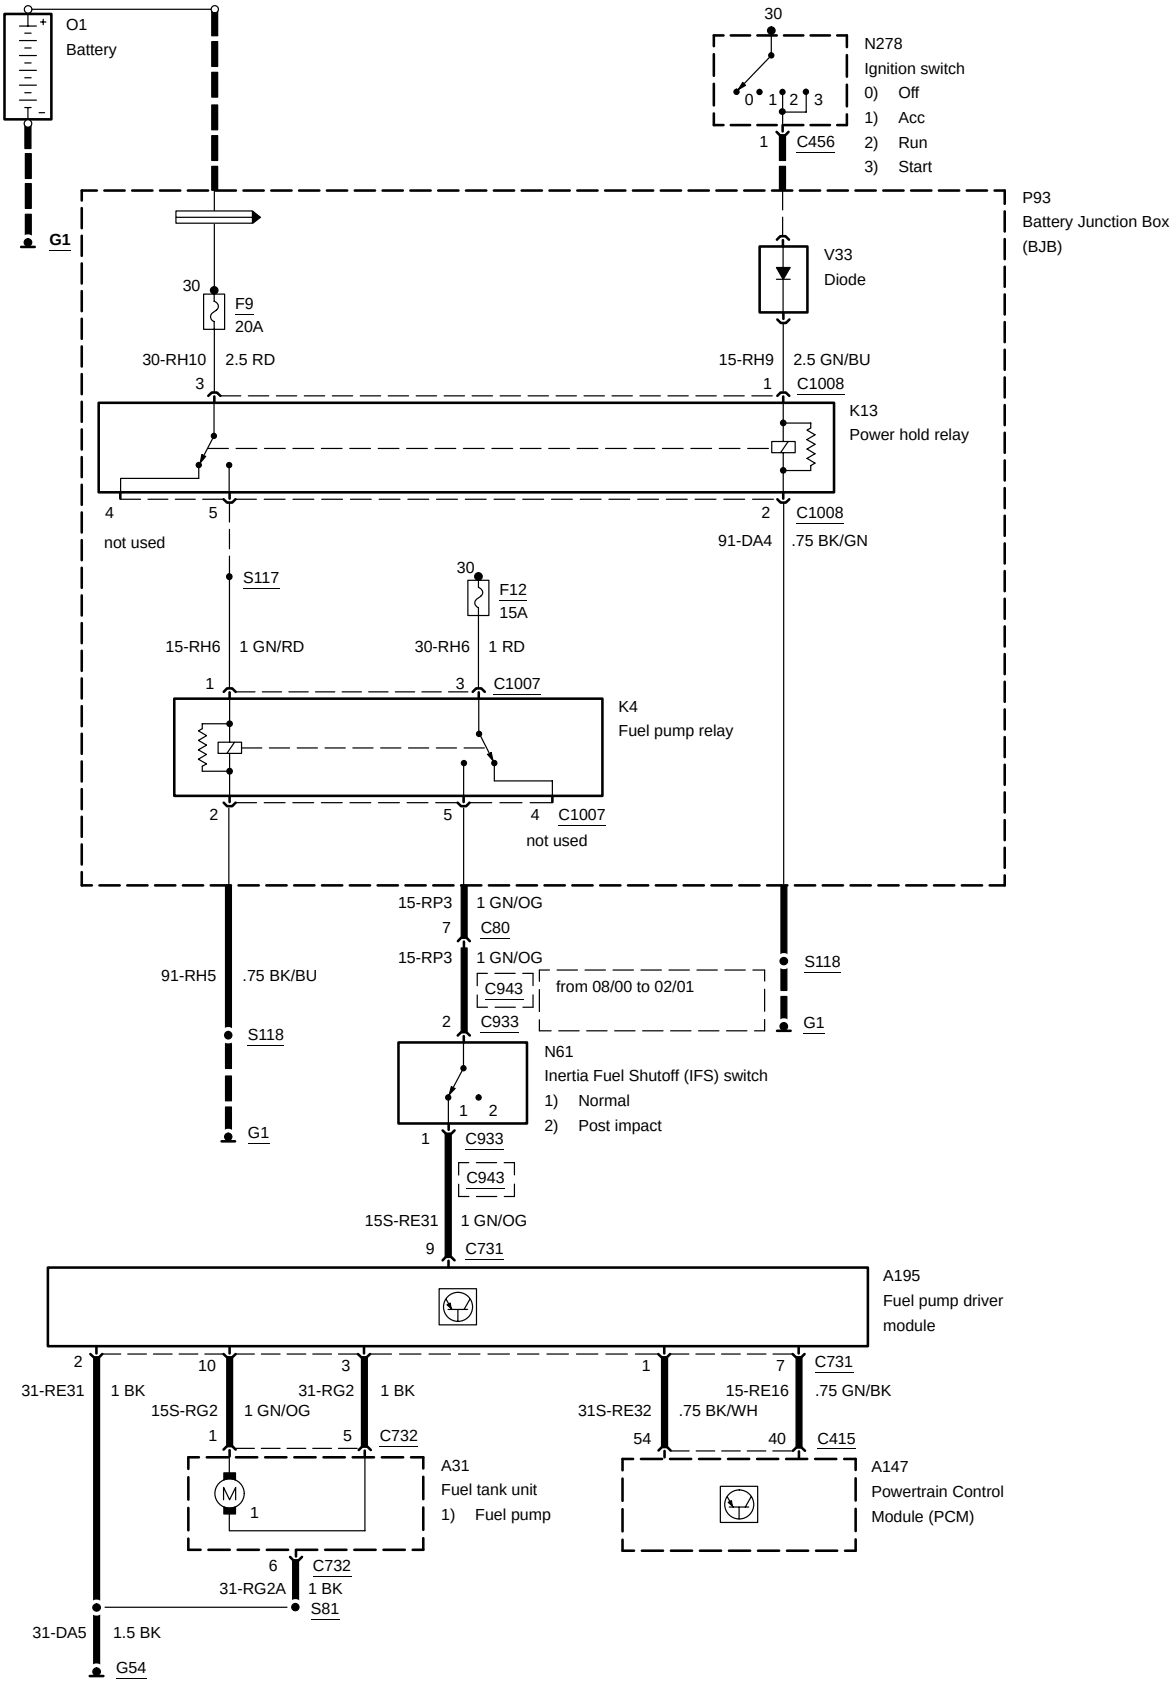
O1
Battery
G1
30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
1 C456
P93
Battery Junction Box
(BJB)
V33
Diode
30
F9
20A
30-RH10 2.5 RD
3
15-RH9 2.5 GN/BU
1 C1008
K13
Power hold relay
4 5
not used
2 C1008
91-DA4 .75 BK/GN
S117
30
F12
15A
15-RH6 1 GN/RD
30-RH6 1 RD
1
3 C1007
K4
Fuel pump relay
2 5 4 C1007
not used
15-RP3 1 GN/OG
7 C80
15-RP3 1 GN/OG
C943
from 08/00 to 02/01
2 C933
S118
G1
91-RH5 .75 BK/BU
S118
G1
N61
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch
1) Normal
2) Post impact
1 2
1 C933
C943
15S-RE31 1 GN/OG
9 C731
A195
Fuel pump driver
module
2 10 3
31-RE31 1 BK
15S-RG2 1 GN/OG
31-RG2 1 BK
1 5 C732
A31
Fuel tank unit
1) Fuel pump
M
1
6 C732
31-RG2A 1 BK
S81
31-DA5 1.5 BK
G54
1 7 C731
31S-RE32 .75 BK/WH
15-RE16 .75 GN/BK
54 40 C415
A147
Powertrain Control
Module (PCM)