4.2L

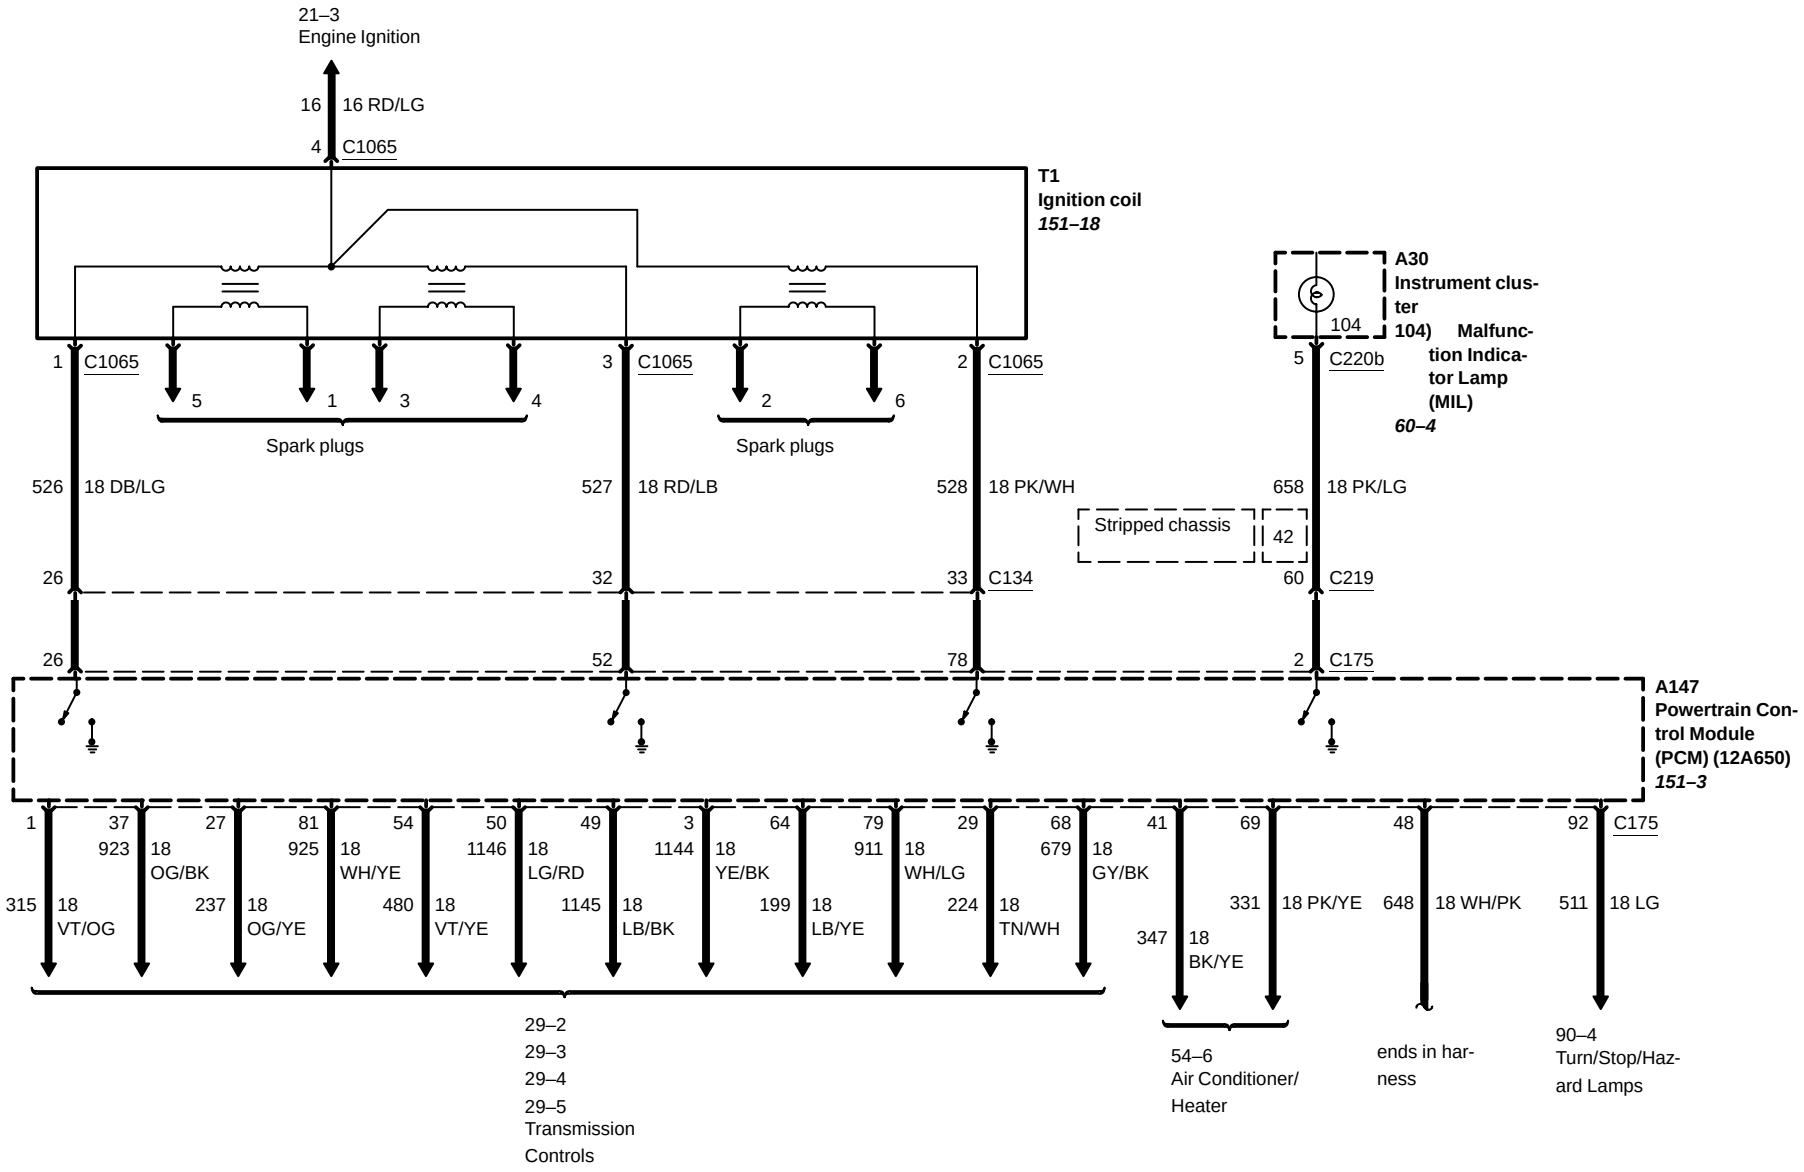
21–3
Engine Ignition
16
16 RD/LG
4
C1065
T1
Ignition coil
151–18
1
C1065
5
1
3
4
Spark plugs
3
C1065
2
6
Spark plugs
2
C1065
A30
Instrument cluster
104) Malfunction Indicator Lamp (MIL)
60–4
104
5
C220b
526
18 DB/LG
527
18 RD/LB
528
18 PK/WH
658
18 PK/LG
Stripped chassis
42
26
32
33
C134
60
C219
26
52
78
2
C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–3
1
37
923
18
OG/BK
27
81
925
18
WH/YE
54
50
1146
18
LG/RD
49
3
1144
18
YE/BK
64
79
911
18
WH/LG
29
68
679
18
GY/BK
41
69
48
92
C175
315
18
VT/OG
237
18
OG/YE
480
18
VT/YE
1145
18
LB/BK
199
18
LB/YE
224
18
TN/WH
347
18
BK/YE
331
18 PK/YE
648
18 WH/PK
511
18 LG
29–2
29–3
29–4
29–5
Transmission Controls
54–6
Air Conditioner/ Heater
ends in harness
90–4
Turn/Stop/Hazard Lamps