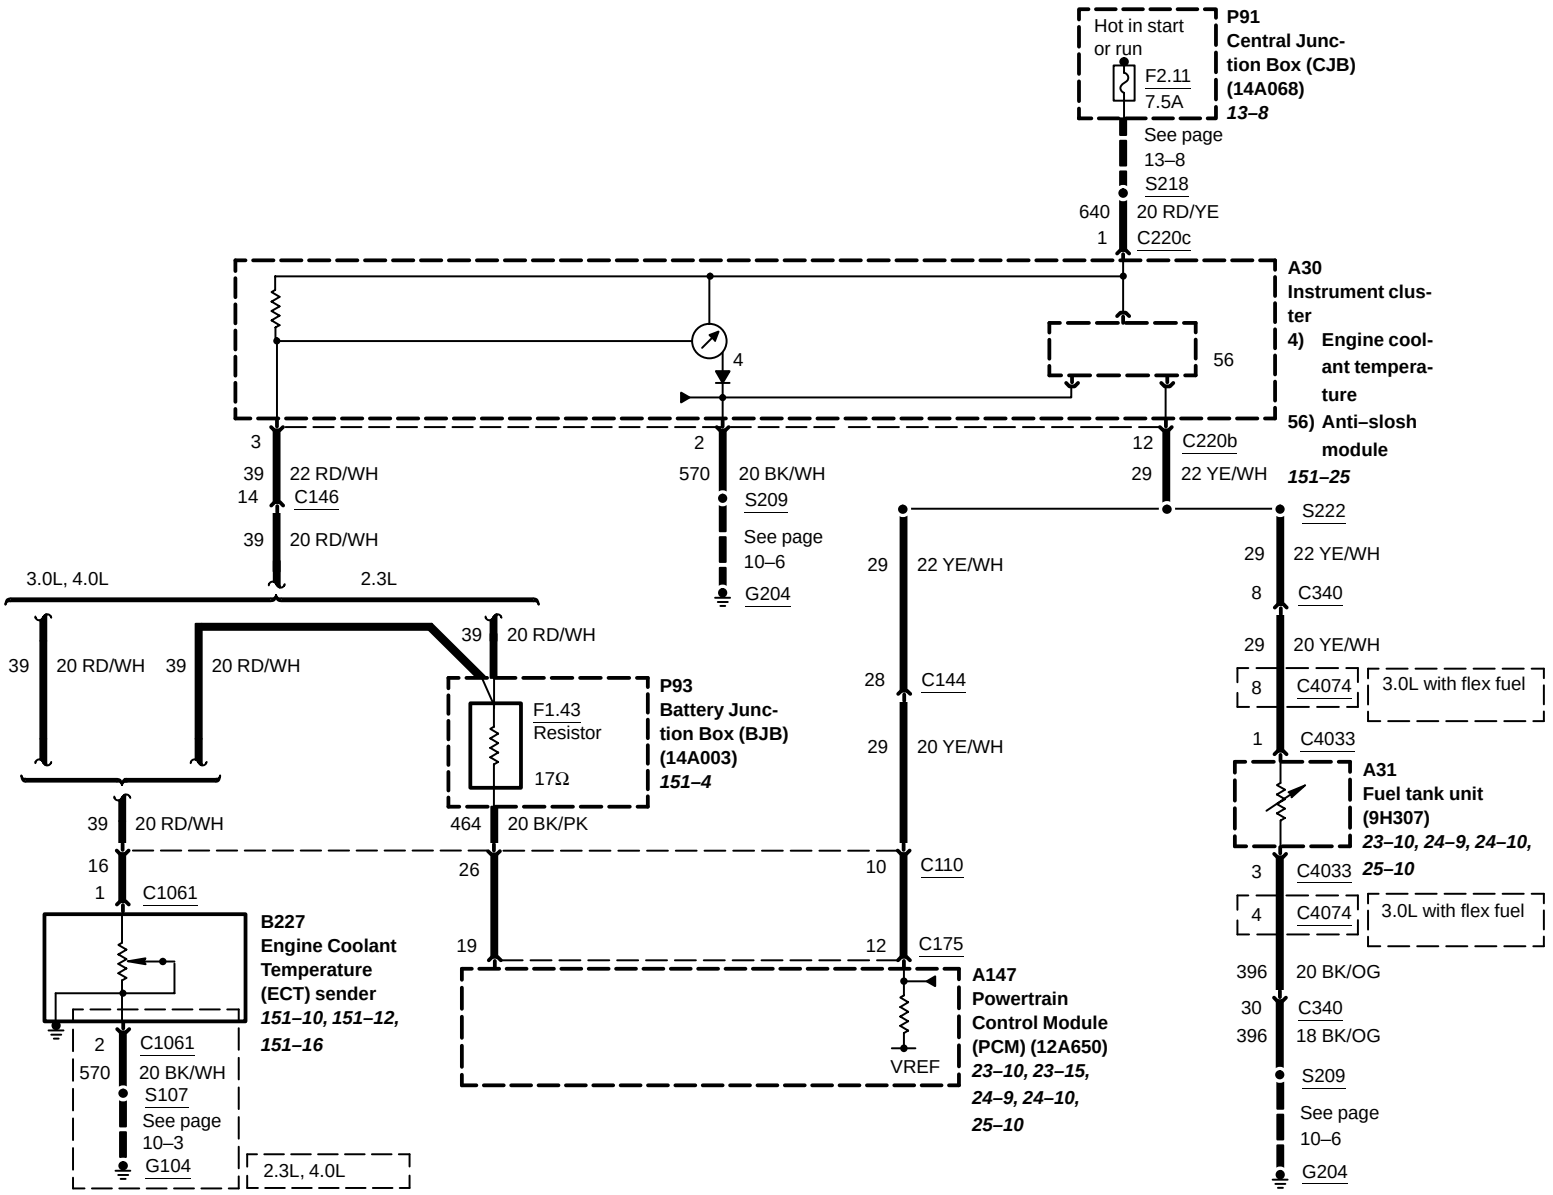
Hot in start or run
F2.11
7.5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–8
See page 13–8
S218
640
20 RD/YE
1
C220c
A30
Instrument cluster
4) Engine coolant temperature
56) Anti–slosh module
151–25
4
56
3
39
22 RD/WH
14
C146
39
20 RD/WH
2
570
20 BK/WH
S209
See page 10–6
G204
12
C220b
29
22 YE/WH
3.0L, 4.0L
2.3L
39
20 RD/WH
39
20 RD/WH
39
20 RD/WH
F1.43
Resistor
17Ω
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–4
464
20 BK/PK
29
22 YE/WH
28
C144
29
20 YE/WH
S222
29
22 YE/WH
8
C340
29
20 YE/WH
8
C4074
3.0L with flex fuel
1
C4033
A31
Fuel tank unit
(9H307)
23–10, 24–9, 24–10, 25–10
3
C4033
4
C4074
3.0L with flex fuel
39
20 RD/WH
16
1
C1061
26
10
C110
19
12
C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–10, 23–15, 24–9, 24–10, 25–10
VREF
396
20 BK/OG
30
C340
396
18 BK/OG
S209
See page 10–6
G204
B227
Engine Coolant Temperature (ECT) sender
151–10, 151–12, 151–16
2
570
C1061
20 BK/WH
S107
See page 10–3
G104
2.3L, 4.0L