F2.29, F2.30

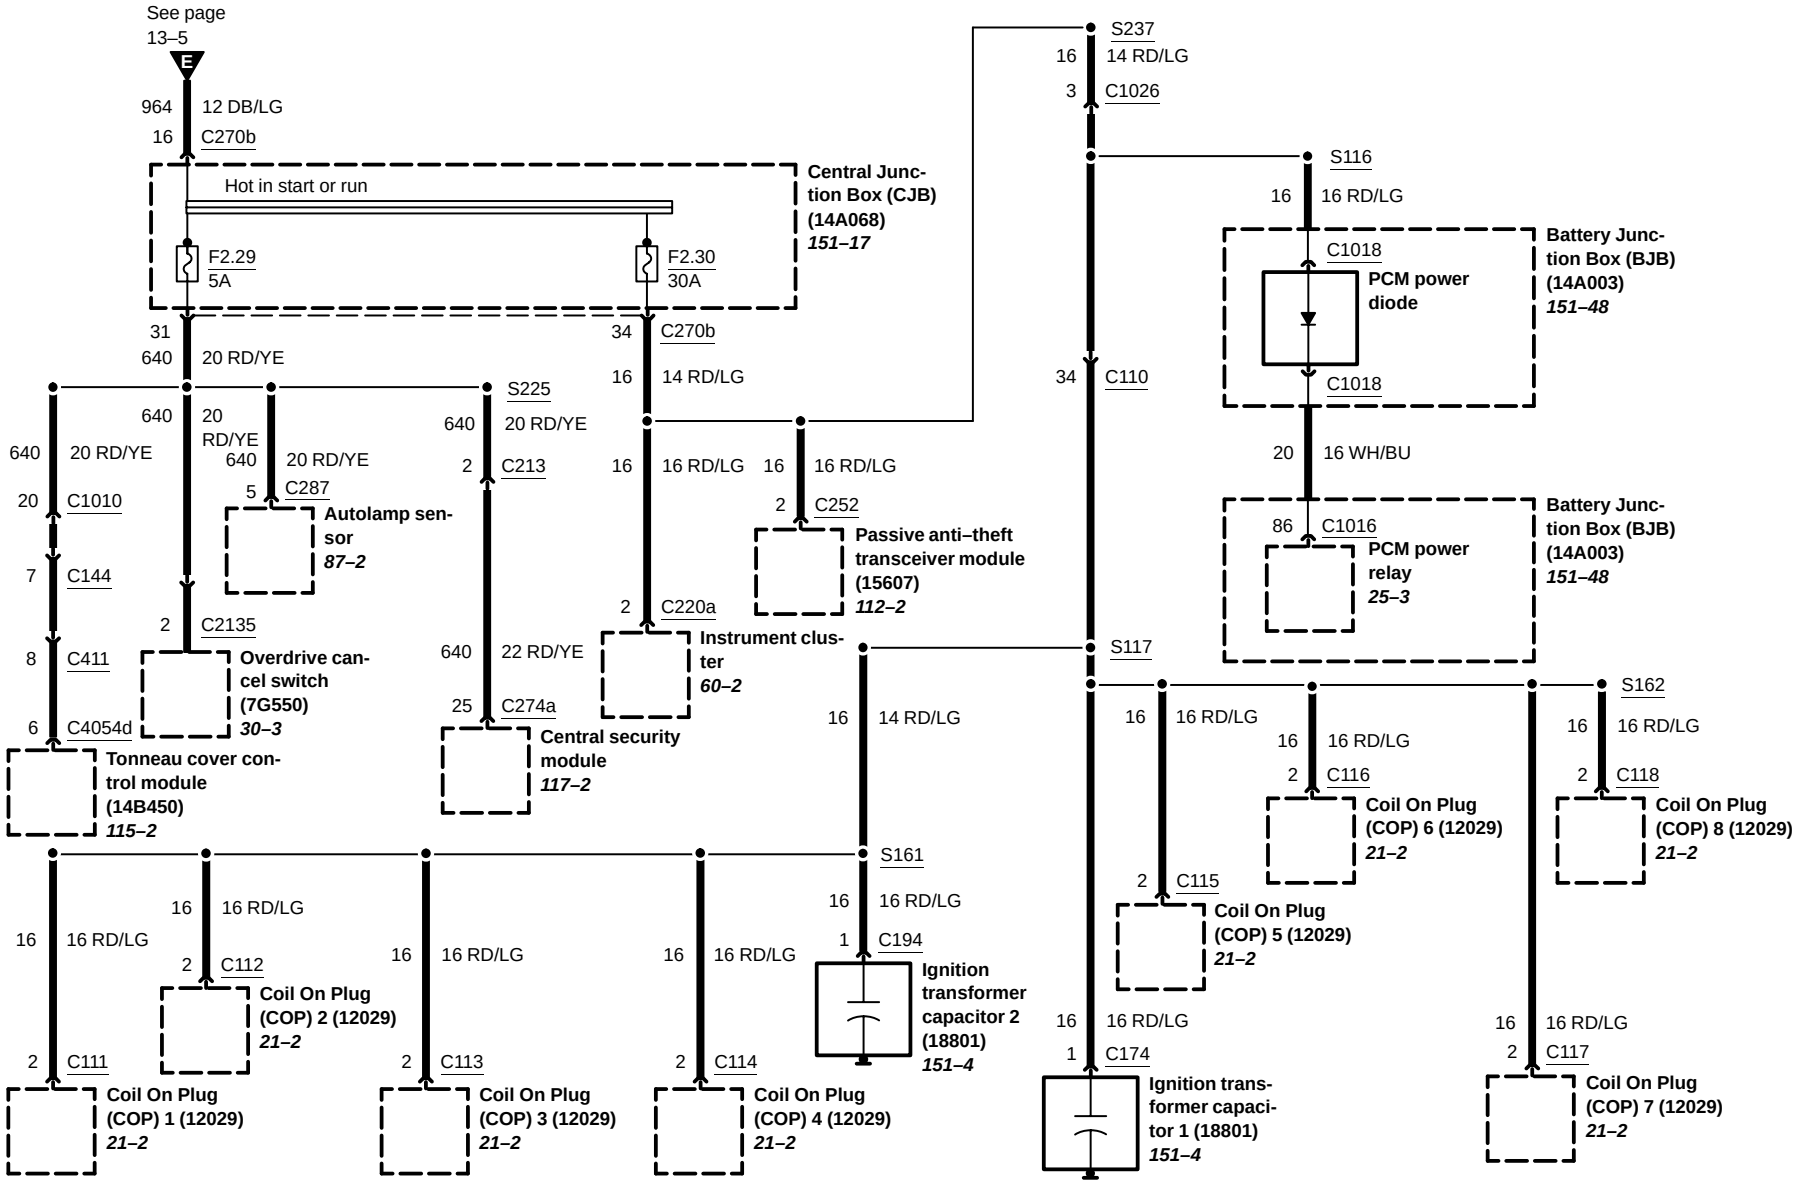
See page 13–5
964 12 DB/LG
16 C270b
Hot in start or run
F2.29 5A
F2.30 30A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 151–17
31 640 20 RD/YE
34 C270b
16 14 RD/LG
S237
16 14 RD/LG
3 C1026
S116
16 16 RD/LG
C1018
PCM power diode
C1018
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–48
34 C110
20 16 WH/BU
86 C1016
PCM power relay 25–3
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–48
S225
640 20 RD/YE
640 20 RD/YE
20 C1010
7 C144
8 C411
6 C4054d
Tonneau cover control module (14B450) 115–2
640 20 RD/YE
5 C287
Autolamp sensor 87–2
2 C2135
Overdrive cancel switch (7G550) 30–3
640 22 RD/YE
2 C213
25 C274a
Central security module 117–2
16 16 RD/LG
2 C252
Passive anti–theft transceiver module (15607) 112–2
2 C220a
Instrument cluster 60–2
S117
16 14 RD/LG
S161
16 16 RD/LG
1 C194
Ignition transformer capacitor 2 (18801) 151–4
16 16 RD/LG
1 C174
Ignition transformer capacitor 1 (18801) 151–4
16 16 RD/LG
2 C111
Coil On Plug (COP) 1 (12029) 21–2
16 16 RD/LG
2 C112
Coil On Plug (COP) 2 (12029) 21–2
16 16 RD/LG
2 C113
Coil On Plug (COP) 3 (12029) 21–2
16 16 RD/LG
2 C114
Coil On Plug (COP) 4 (12029) 21–2
16 16 RD/LG
2 C115
Coil On Plug (COP) 5 (12029) 21–2
16 16 RD/LG
2 C116
Coil On Plug (COP) 6 (12029) 21–2
16 16 RD/LG
2 C117
Coil On Plug (COP) 7 (12029) 21–2
S162
16 16 RD/LG
2 C118
Coil On Plug (COP) 8 (12029) 21–2