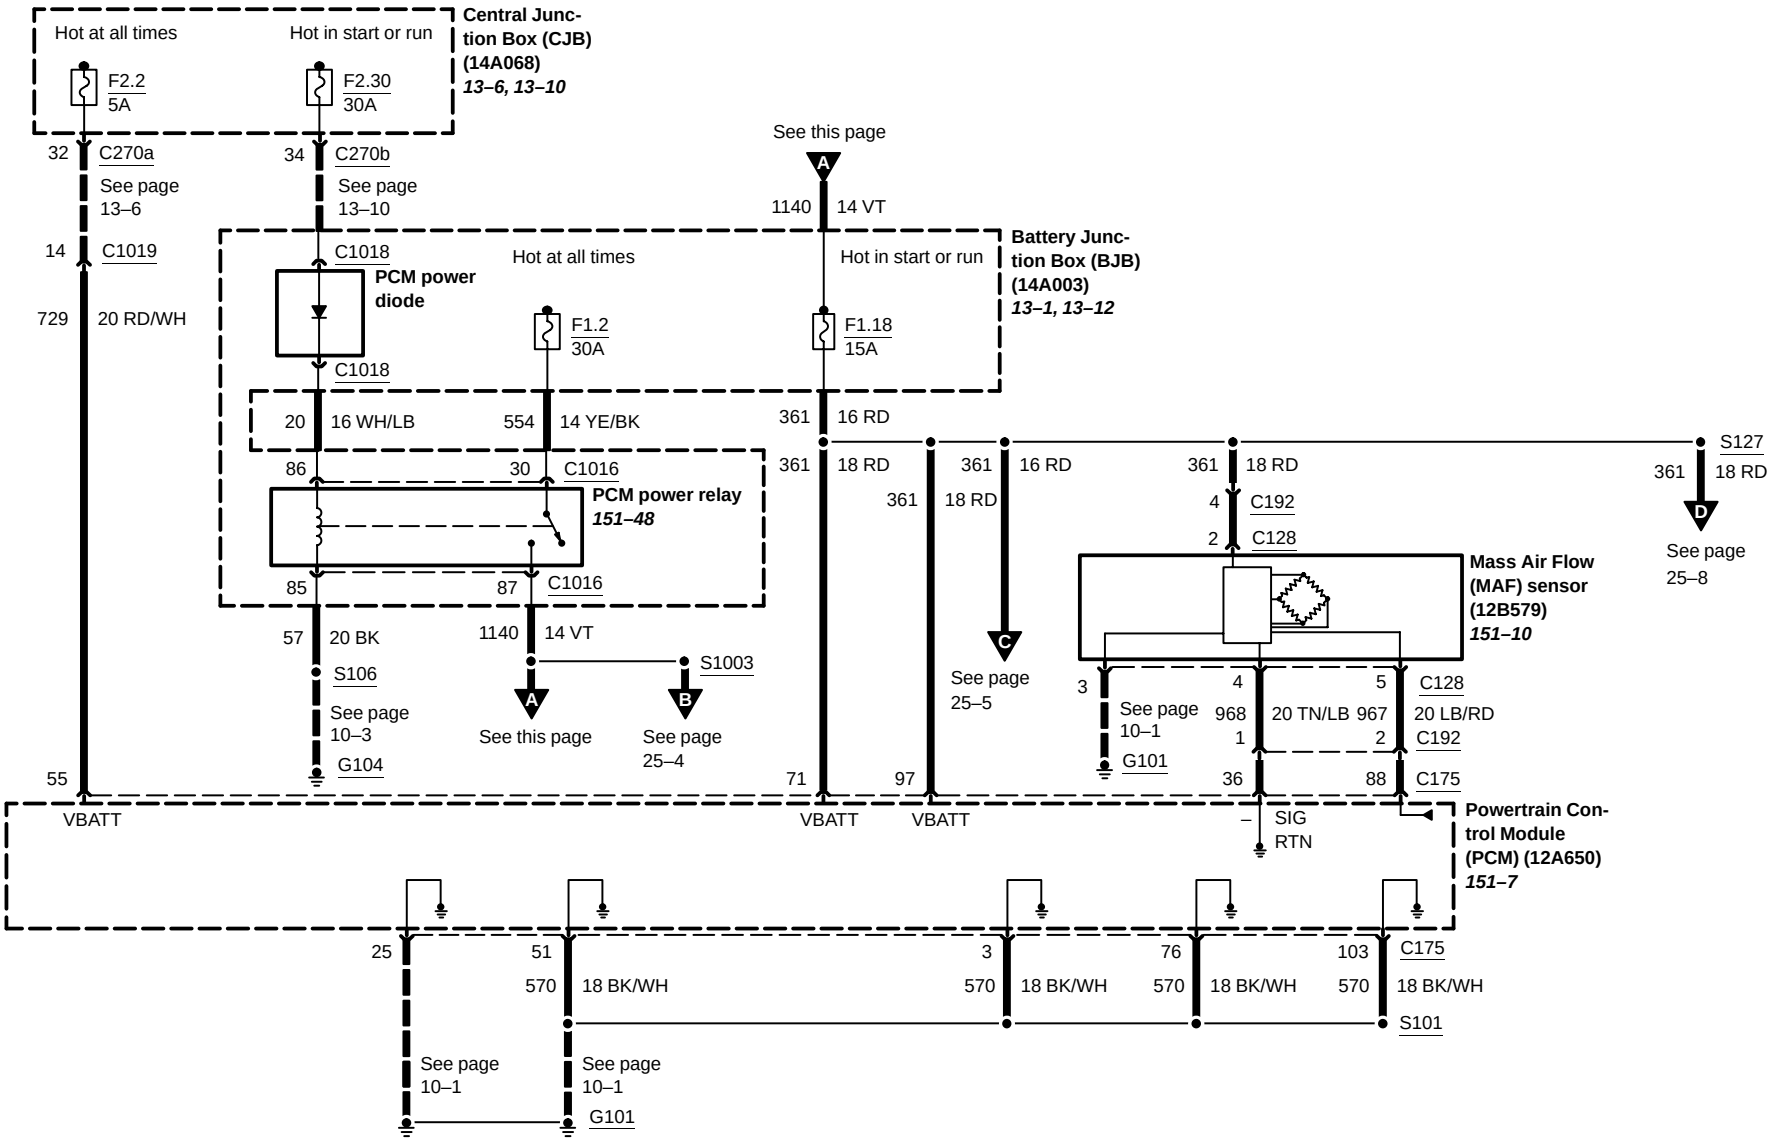
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–6, 13–10
Hot at all times
Hot in start or run
F2.2 5A
F2.30 30A
32 C270a
See page 13–6
34 C270b
See page 13–10
See this page
A
1140 14 VT
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–1, 13–12
14 C1019
729 20 RD/WH
C1018
PCM power diode
C1018
Hot at all times
Hot in start or run
F1.2 30A
F1.18 15A
20 16 WH/LB
554 14 YE/BK
361 16 RD
86
30 C1016
PCM power relay 151–48
85
87 C1016
57 20 BK
S106
See page 10–3
G104
1140 14 VT
S1003
A
See this page
B
See page 25–4
361 18 RD
361 16 RD
361 18 RD
S127
361 18 RD
D
See page 25–8
361 18 RD
C
See page 25–5
4 C192
2 C128
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 151–10
3
See page 10–1
G101
4
5 C128
968 20 TN/LB 967 20 LB/RD
1
2 C192
36
88 C175
55
71
97
VBATT
VBATT
VBATT
–
SIG RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–7
25
51
570 18 BK/WH
3
570 18 BK/WH
76
570 18 BK/WH
103 C175
570 18 BK/WH
S101
See page 10–1
See page 10–1
G101