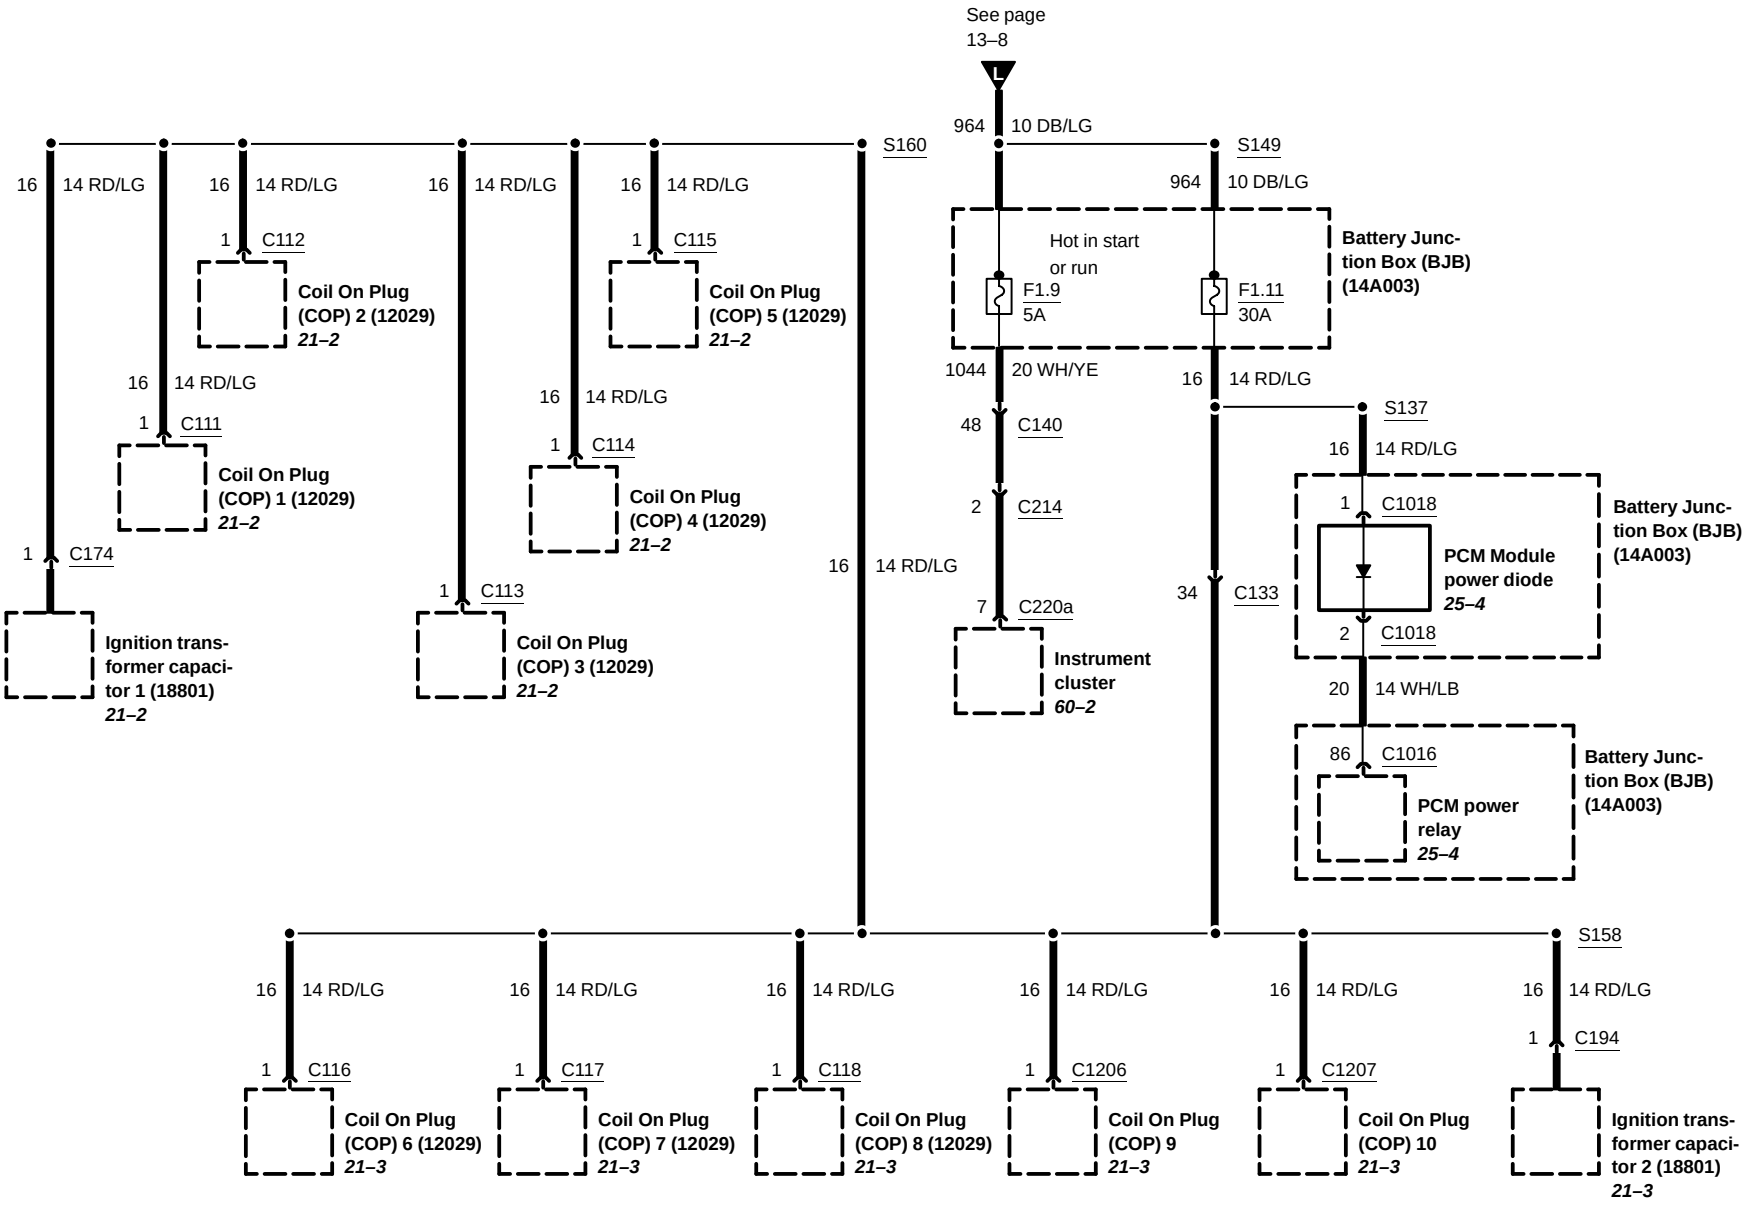

See page 13–8
964 10 DB/LG
S160
S149
964 10 DB/LG
Hot in start or run
F1.9 5A
F1.11 30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
1044 20 WH/YE
16 14 RD/LG
48 C140
2 C214
7 C220a
Instrument cluster 60–2
S137
16 14 RD/LG
1 C1018
PCM Module power diode 25–4
2 C1018
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
20 14 WH/LB
86 C1016
PCM power relay 25–4
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
34 C133
16 14 RD/LG
1 C112
Coil On Plug (COP) 2 (12029) 21–2
1 C115
Coil On Plug (COP) 5 (12029) 21–2
1 C111
Coil On Plug (COP) 1 (12029) 21–2
1 C114
Coil On Plug (COP) 4 (12029) 21–2
1 C174
Ignition transformer capacitor 1 (18801) 21–2
1 C113
Coil On Plug (COP) 3 (12029) 21–2
S158
1 C116
Coil On Plug (COP) 6 (12029) 21–3
1 C117
Coil On Plug (COP) 7 (12029) 21–3
1 C118
Coil On Plug (COP) 8 (12029) 21–3
1 C1206
Coil On Plug (COP) 9 21–3
1 C1207
Coil On Plug (COP) 10 21–3
1 C194
Ignition transformer capacitor 2 (18801) 21–3