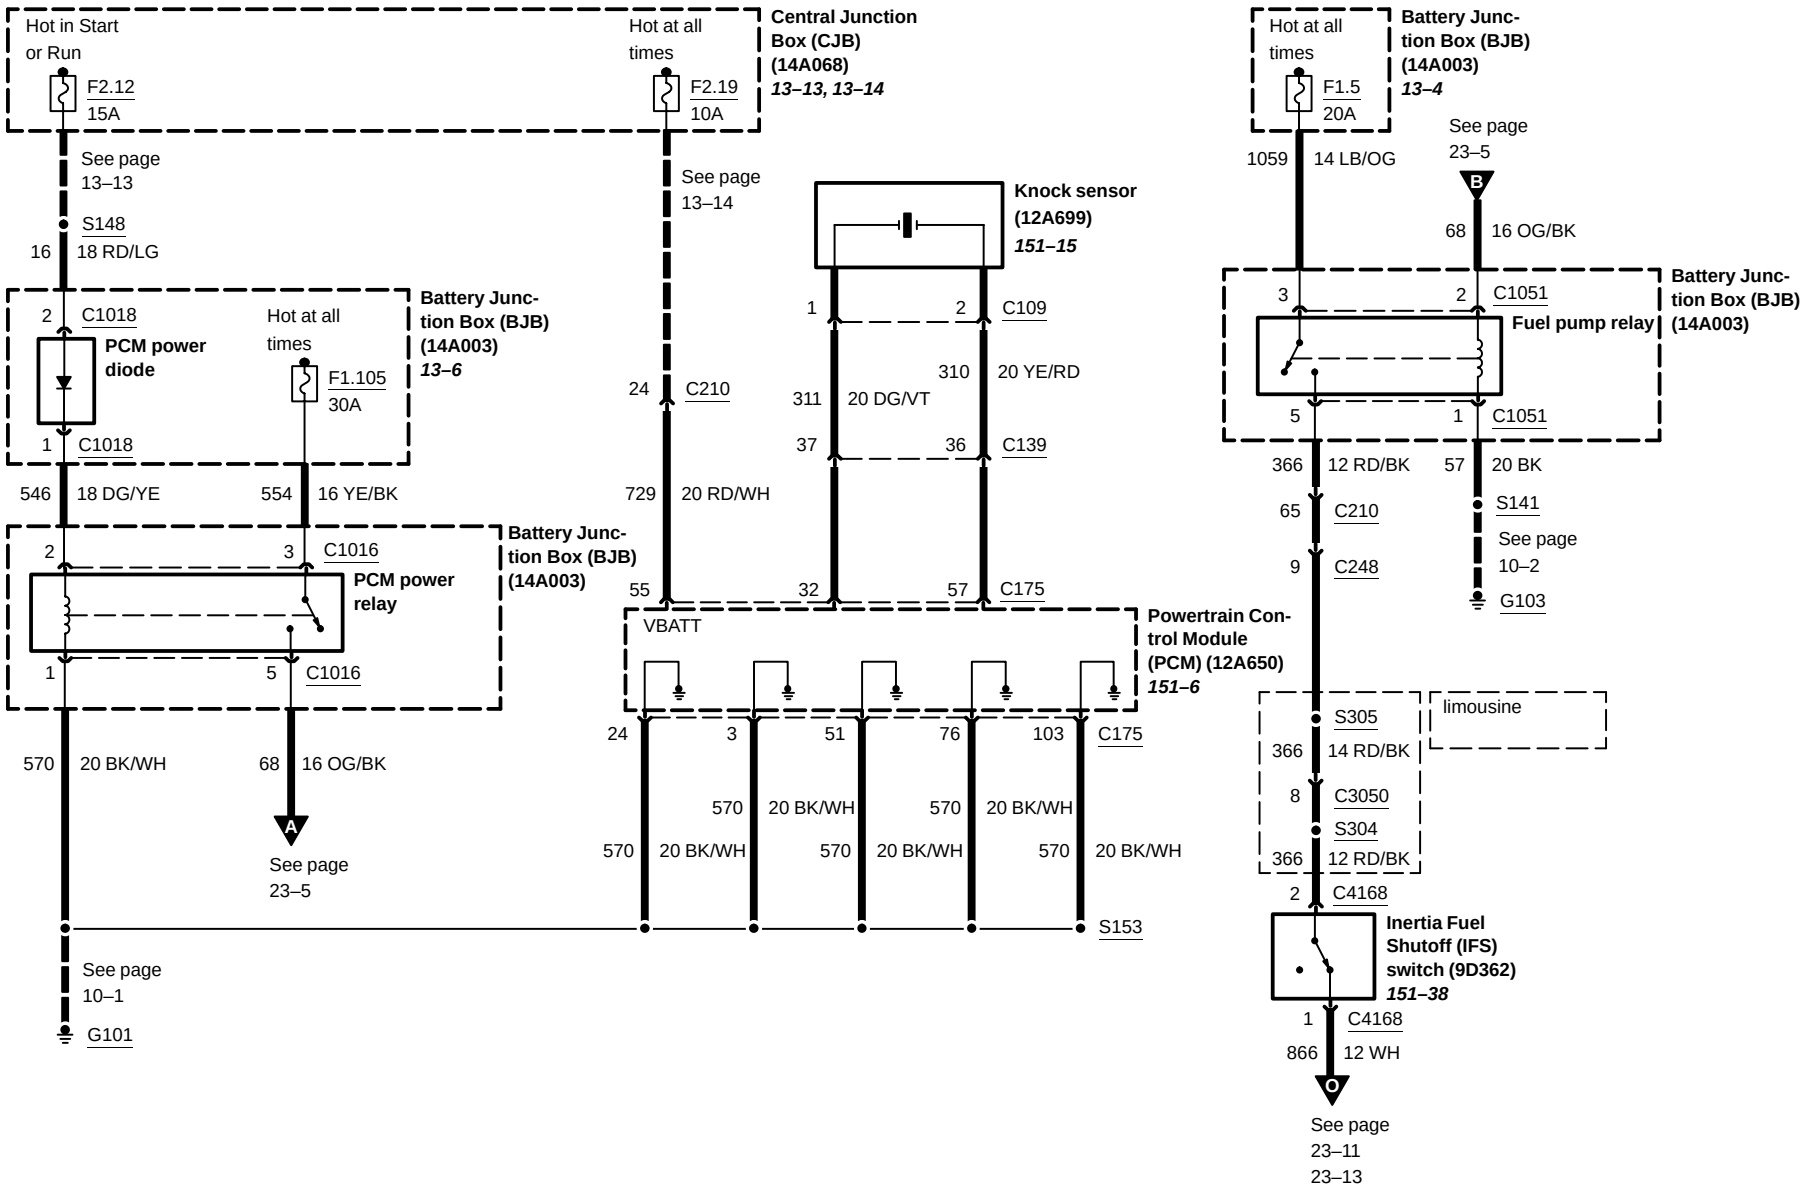
Hot in Start or Run
F2.12
15A
Hot at all times
F2.19
10A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–13, 13–14
See page 13–13
See page 13–14
S148
16
18 RD/LG
2
C1018
PCM power diode
1
C1018
Hot at all times
F1.105
30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–6
546
18 DG/YE
554
16 YE/BK
2
3
C1016
PCM power relay
1
5
C1016
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
570
20 BK/WH
68
16 OG/BK
A
See page 23–5
24
C210
729
20 RD/WH
55
1
2
C109
Knock sensor (12A699)
151–15
310
20 YE/RD
311
20 DG/VT
37
36
C139
32
57
C175
VBATT
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–6
24
3
51
76
103
C175
570
20 BK/WH
570
20 BK/WH
570
20 BK/WH
570
20 BK/WH
570
20 BK/WH
S153
See page 10–1
G101
Hot at all times
F1.5
20A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–4
1059
14 LB/OG
See page 23–5
B
68
16 OG/BK
3
2
C1051
Fuel pump relay
5
1
C1051
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
366
12 RD/BK
57
20 BK
65
C210
S141
9
C248
See page 10–2
G103
limousine
S305
366
14 RD/BK
8
C3050
S304
366
12 RD/BK
2
C4168
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362)
151–38
1
C4168
866
12 WH
O
See page 23–11
23–13