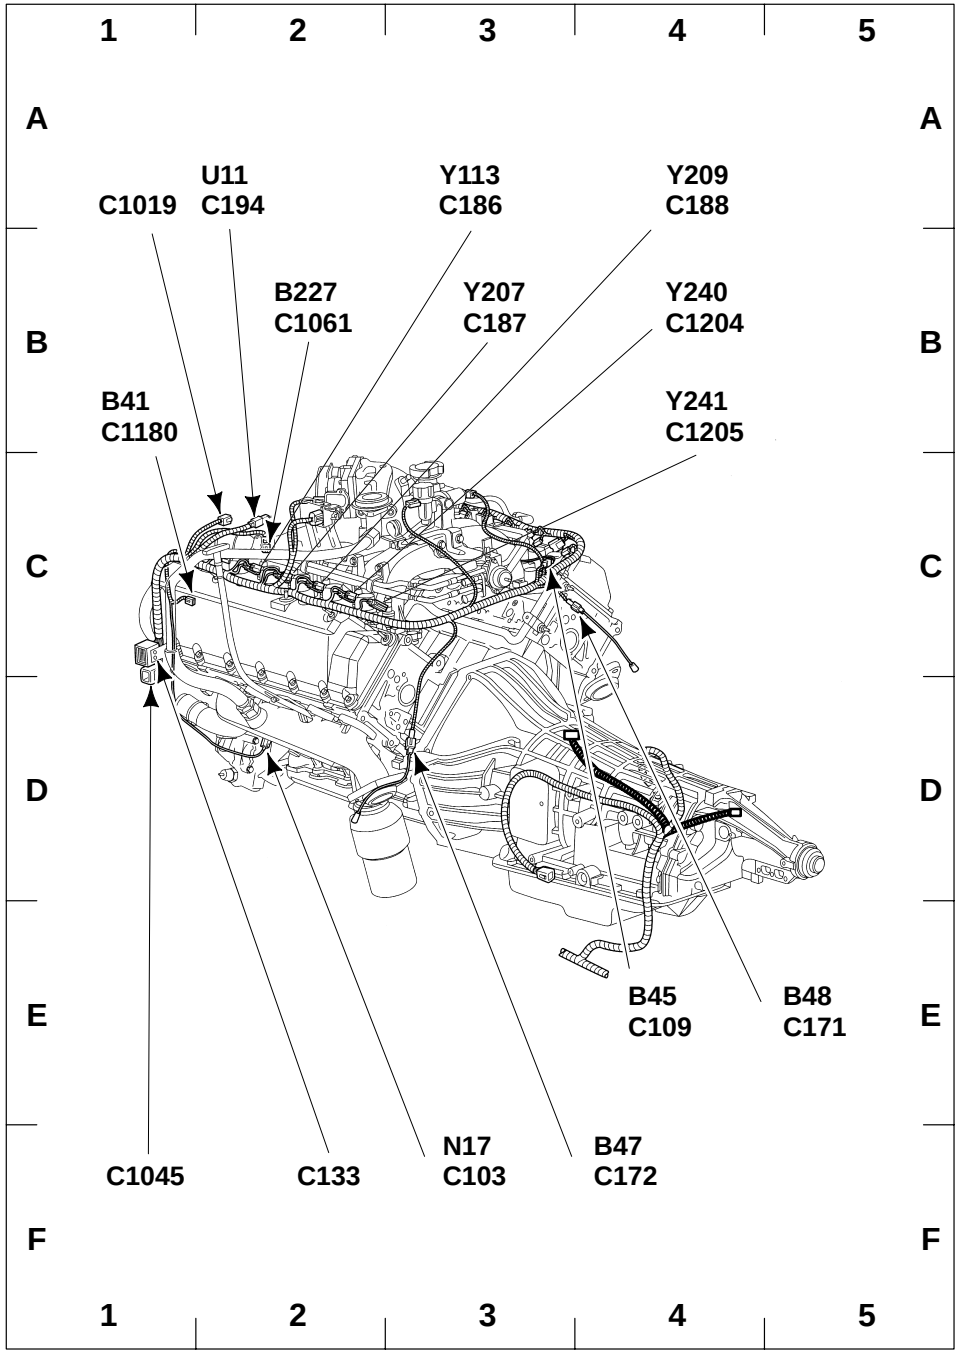


Wiring harness – Engine control sensor

B41 . .	Camshaft position sensor (6B288)	B 1
B45 . .	Knock sensor (12A699)	E 4
B47 . .	Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9G444)	F 4
B48 . .	Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9G444)	E 5
B227 .	Engine Coolant Temperature (ECT) sender	B 2
C103		F 3
C109		E 4
C133		F 2
C171		E 5
C172		F 4
C186		A 3
C187		B 3
C188		A 4
C194		A 2
C1019		A 1
C1045		F 1
C1061		B 2
C1180		B 1
C1204		B 4
C1205		B 4
N17 .	Oil pressure switch (9278)	F 3
U11 .	Ignition transformer capacitor 2 (18801)	A 2
Y113	Injector 6 (9F593)	A 3
Y207	Injector 7 (9F593)	B 3
Y209	Injector 8 (9F593)	A 4
Y240	Injector 9 (9F593)	B 4
Y241	Injector 10 (9F593)	B 4