F2.14

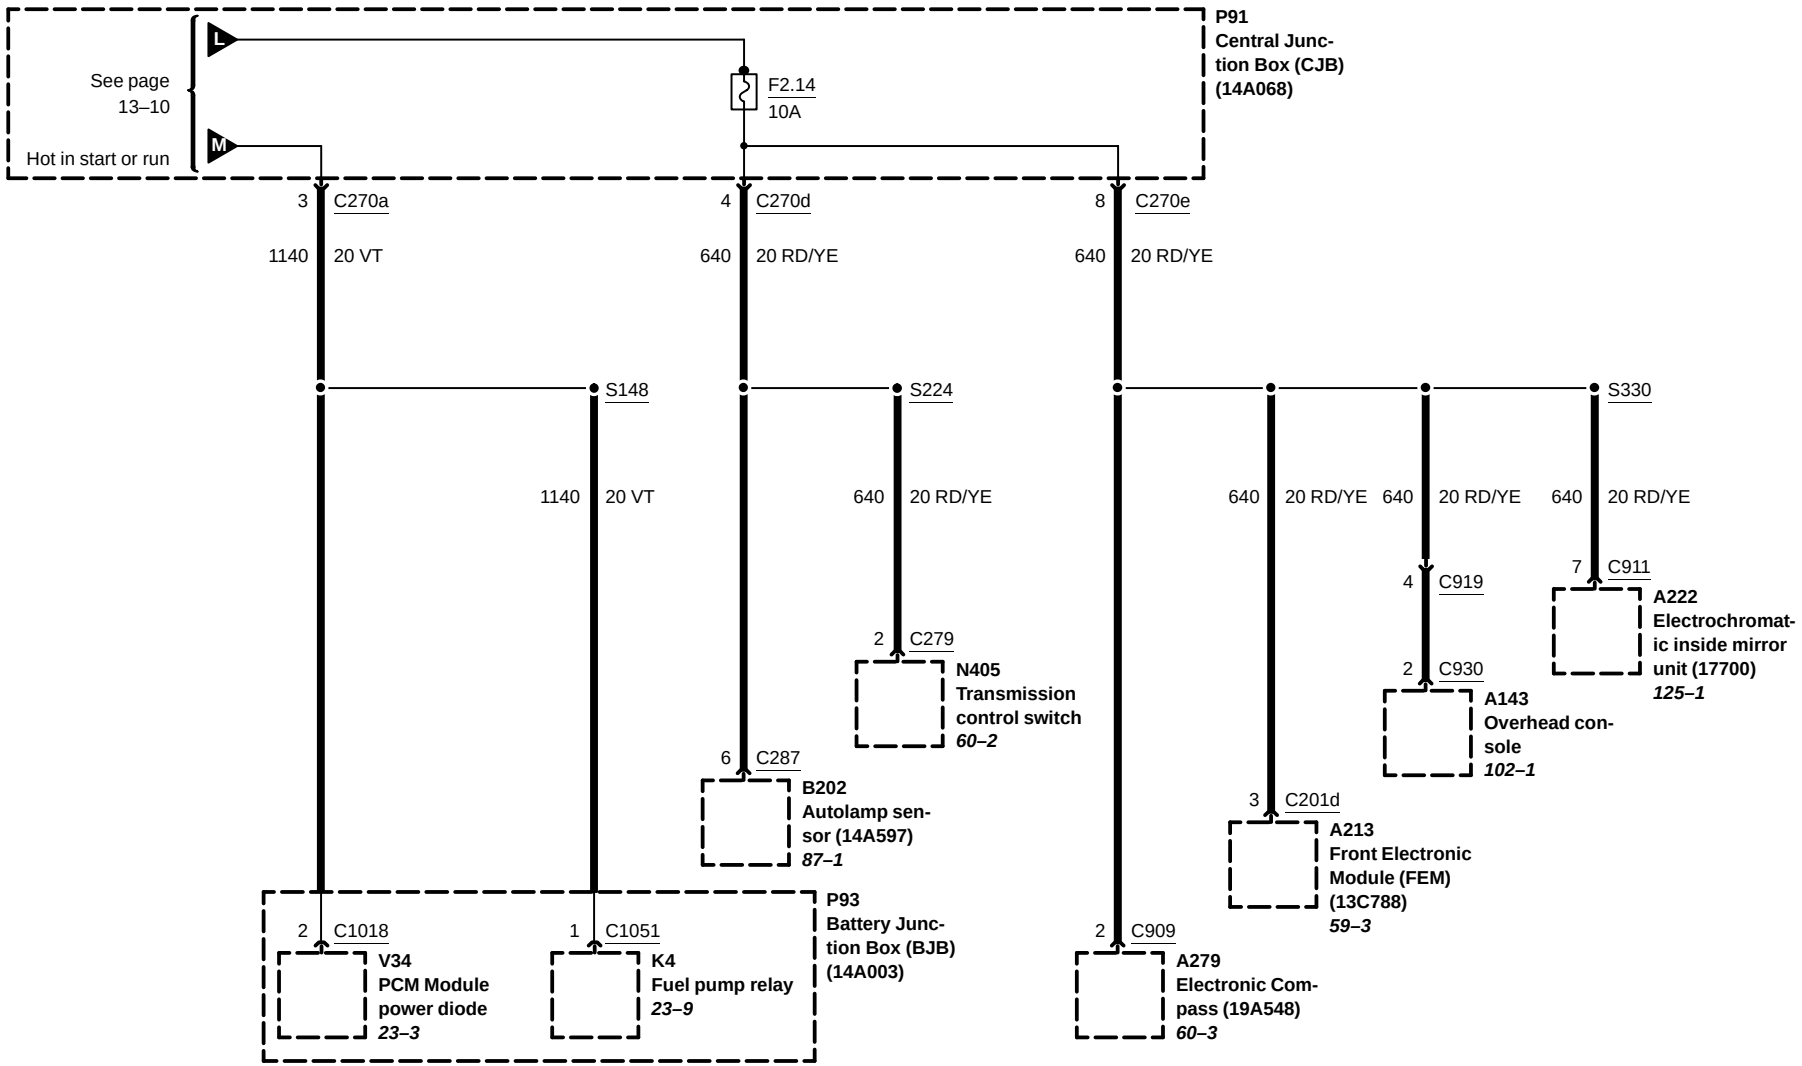
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
See page 13–10
Hot in start or run
L
M
F2.14
10A
3 C270a
1140 20 VT
4 C270d
640 20 RD/YE
8 C270e
640 20 RD/YE
S148
S224
S330
1140 20 VT
640 20 RD/YE
640 20 RD/YE
640 20 RD/YE
640 20 RD/YE
4 C919
7 C911
A222
Electrochromatic inside mirror unit (17700)
125–1
2 C279
N405
Transmission control switch
60–2
2 C930
A143
Overhead console
102–1
6 C287
B202
Autolamp sensor (14A597)
87–1
3 C201d
A213
Front Electronic Module (FEM)
(13C788)
59–3
2 C1018
V34
PCM Module power diode
23–3
1 C1051
K4
Fuel pump relay
23–9
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
2 C909
A279
Electronic Compass (19A548)
60–3