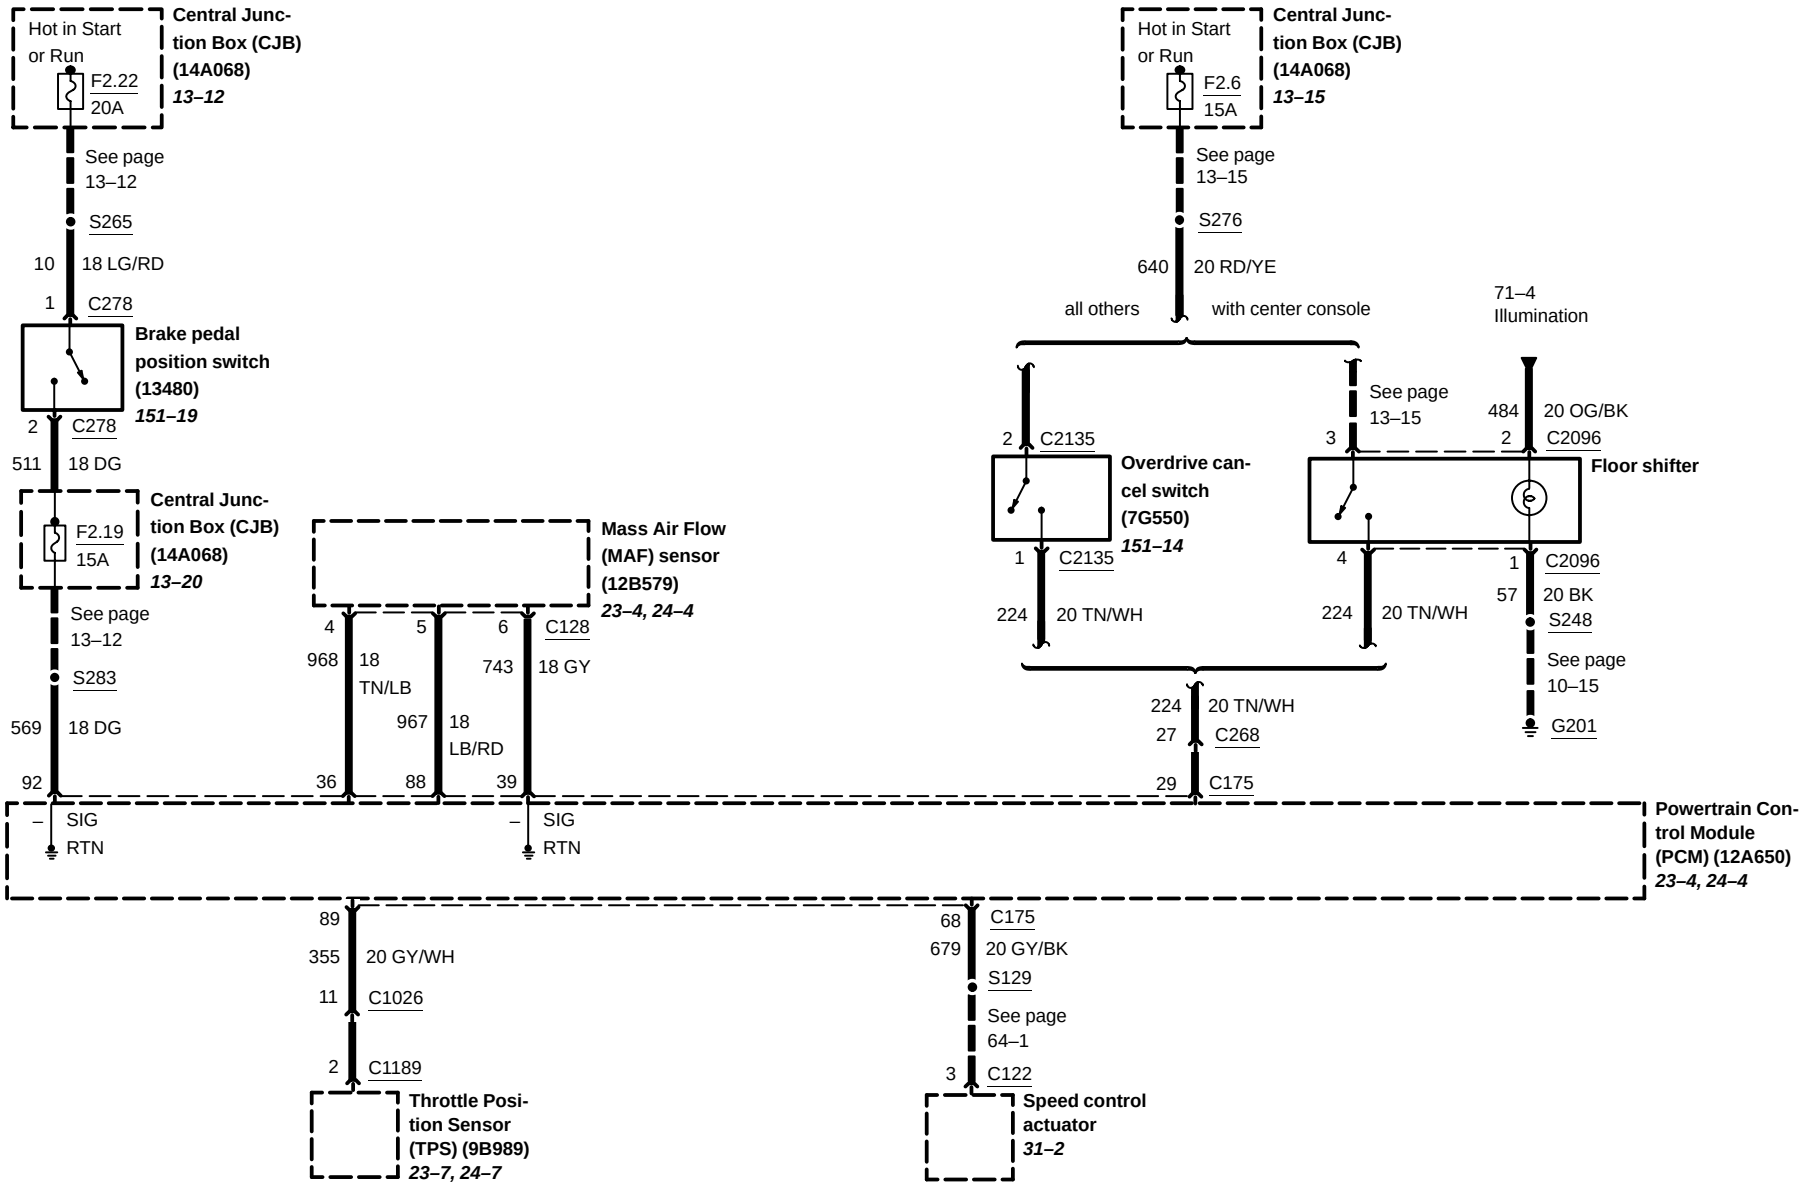
Hot in Start or Run
F2.22 20A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–12
See page 13–12
S265
10 18 LG/RD
1 C278
Brake pedal position switch (13480) 151–19
2 C278
511 18 DG
F2.19 15A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–20
See page 13–12
S283
569 18 DG
92
SIG RTN
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 23–4, 24–4
4 5 6 C128
968 18 TN/LB
967 18 LB/RD
743 18 GY
36 88 39
SIG RTN
89
355 20 GY/WH
11 C1026
2 C1189
Throttle Position Sensor (TPS) (9B989) 23–7, 24–7
Hot in Start or Run
F2.6 15A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–15
See page 13–15
S276
640 20 RD/YE
all others
with center console
2 C2135
Overdrive cancel switch (7G550) 151–14
1 C2135
224 20 TN/WH
See page 13–15
3
4
224 20 TN/WH
71–4 Illumination
484 20 OG/BK
2 C2096
Floor shifter
1 C2096
57 20 BK
S248
See page 10–15
G201
224 20 TN/WH
27 C268
29 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–4, 24–4
68 C175
679 20 GY/BK
S129
See page 64–1
3 C122
Speed control actuator 31–2