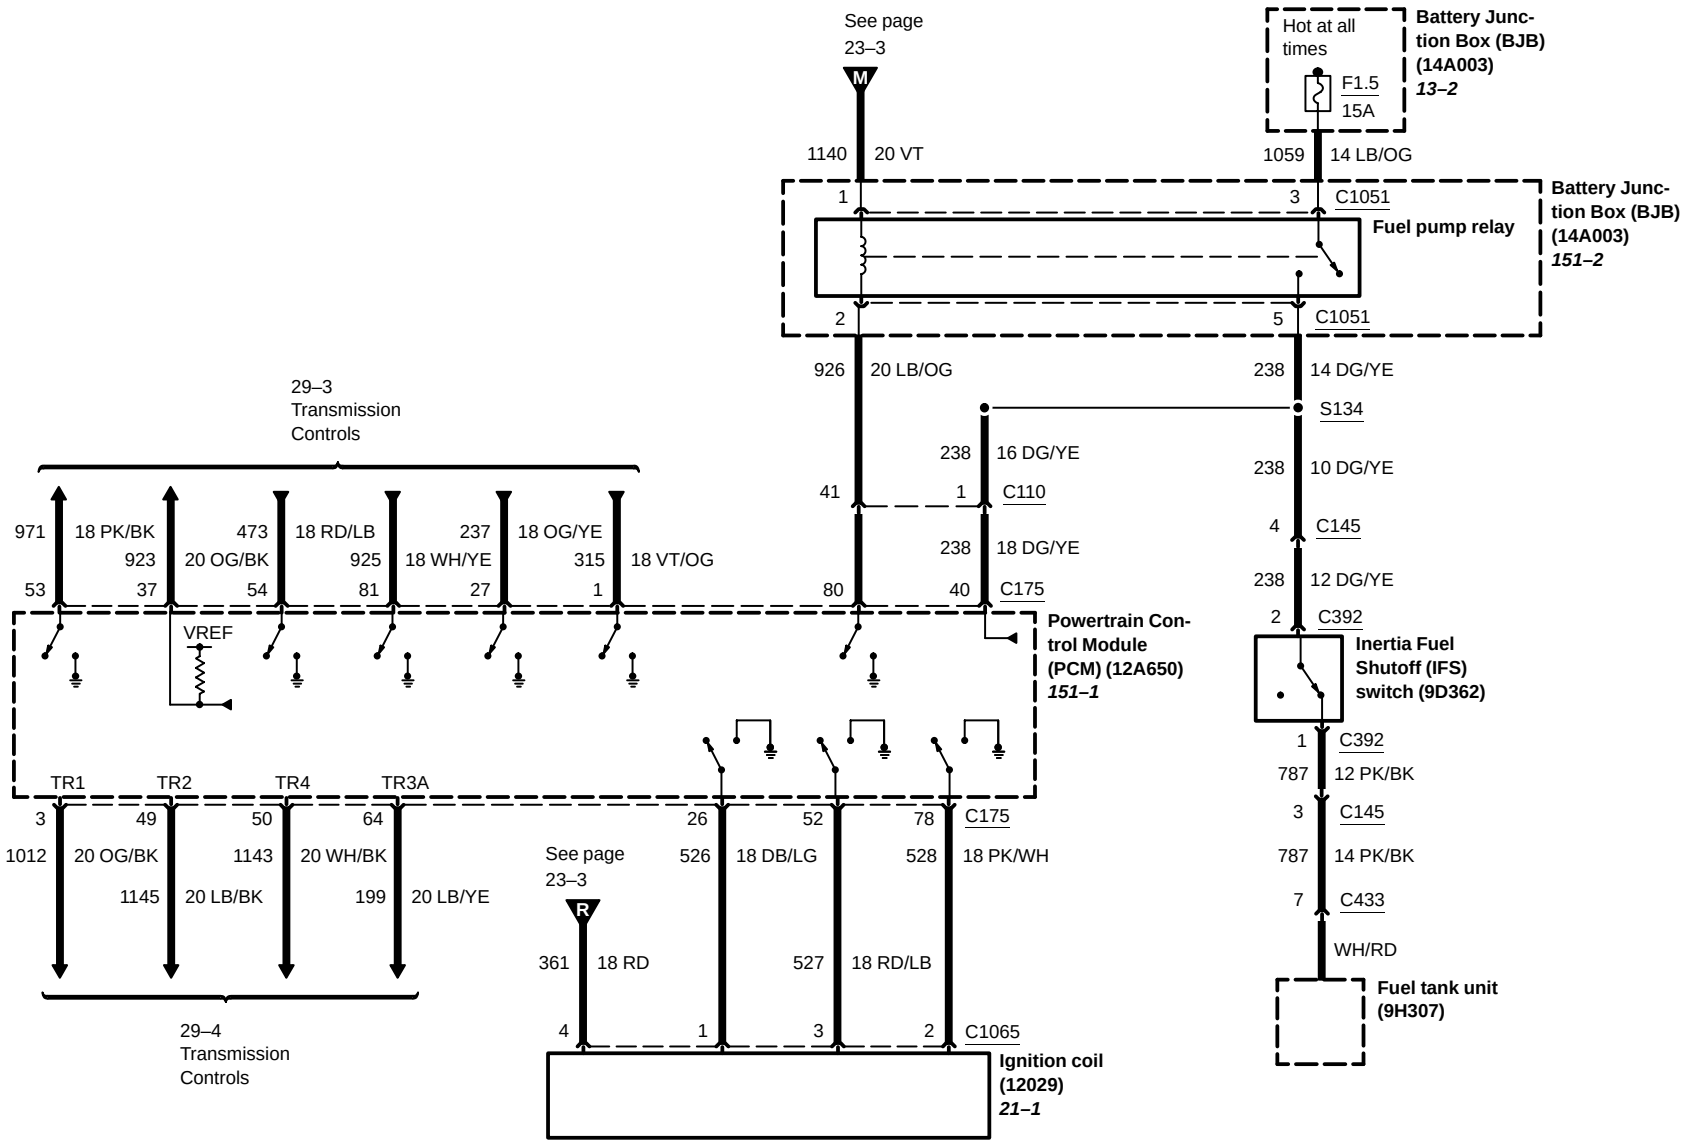
See page 23–3
M
1140 20 VT
Hot at all times
F1.5 15A
1059 14 LB/OG
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2
1
3
C1051
Fuel pump relay
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–2
2
5
C1051
926 20 LB/OG
238 14 DG/YE
S134
238 16 DG/YE
41
1
C110
238 10 DG/YE
4
C145
238 18 DG/YE
238 12 DG/YE
80
40
C175
2
C392
29–3 Transmission Controls
971 18 PK/BK
923 20 OG/BK
473 18 RD/LB
925 18 WH/YE
237 18 OG/YE
315 18 VT/OG
53
37
54
81
27
1
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–1
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362)
1
C392
787 12 PK/BK
3
C145
787 14 PK/BK
7
C433
WH/RD
Fuel tank unit (9H307)
TR1
TR2
TR4
TR3A
3
49
50
64
1012 20 OG/BK
1143 20 WH/BK
1145 20 LB/BK
199 20 LB/YE
26
52
78
C175
526 18 DB/LG
528 18 PK/WH
See page 23–3
R
361 18 RD
527 18 RD/LB
4
1
3
2
C1065
Ignition coil (12029) 21–1
29–4 Transmission Controls