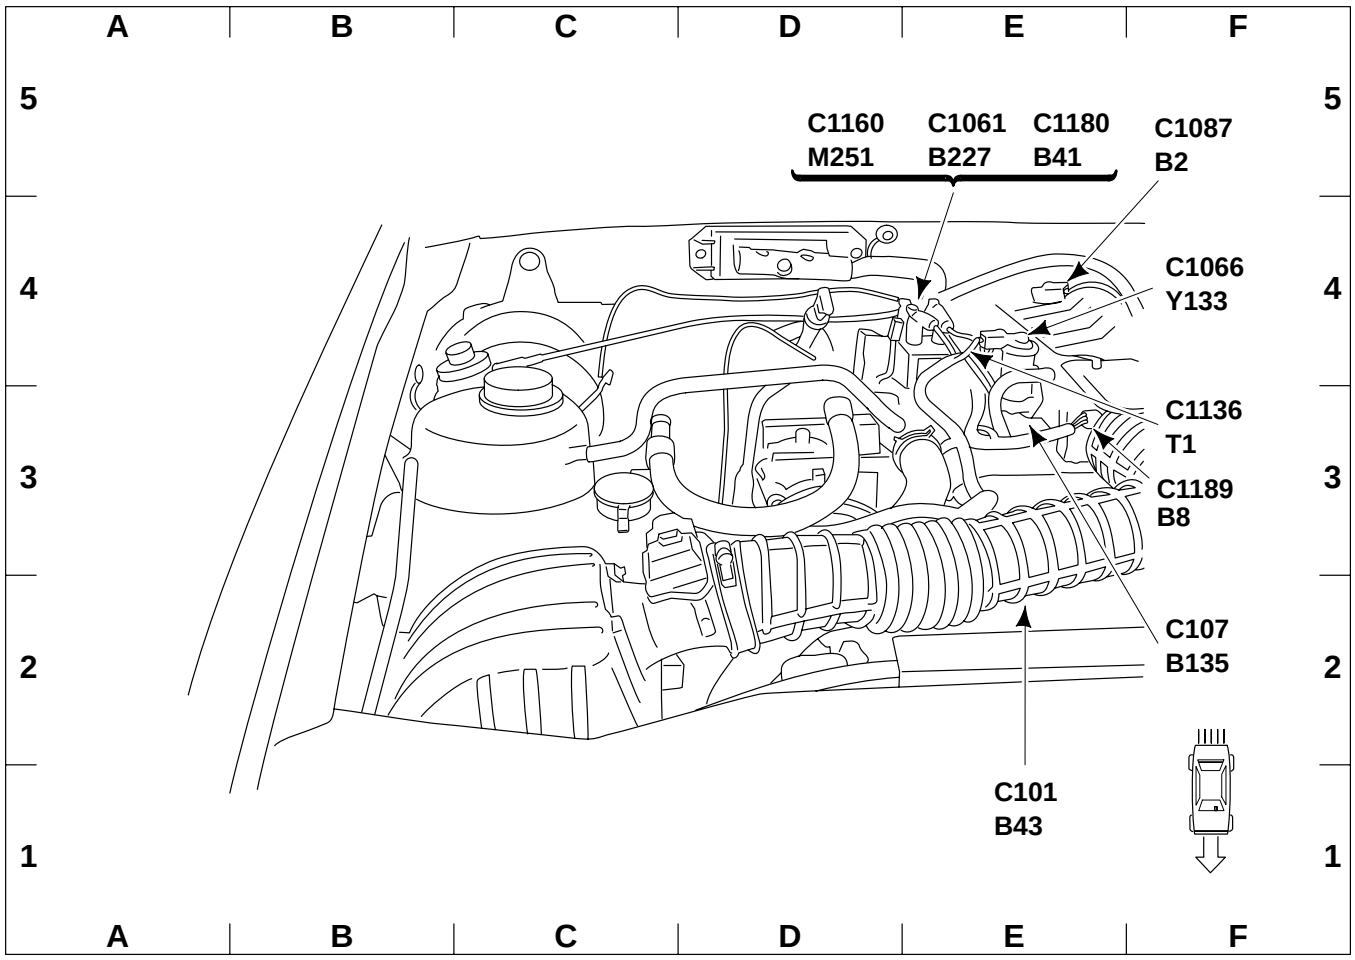

engine compartment, RH side - 2.3L

B2 . . . Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor F 5
B8 . . . Throttle Position Sensor (TPS) . . . . . F 3
B41 . . Camshaft position sensor . . . . . E 5
B43 . . Crankshaft position sensor . . . . . E 1
B135 . Cylinder–head temperature sensor . . . . . F 2
B227 . Engine Coolant Temperature (ECT) sender E 5
C101 . . . . . E 1
C107 . . . . . F 2
C1061 . . . . . E 5
C1066 . . . . . F 4
C1087 . . . . . F 5
C1136 . . . . . F 3
C1160 . . . . . D 5
C1180 . . . . . E 5
C1189 . . . . . F 3
M251 EGR stepper motor . . . . . D 5
T1 . . . Ignition coil . . . . . F 3
Y133 . Idle air control valve (IAC) . . . . . F 4