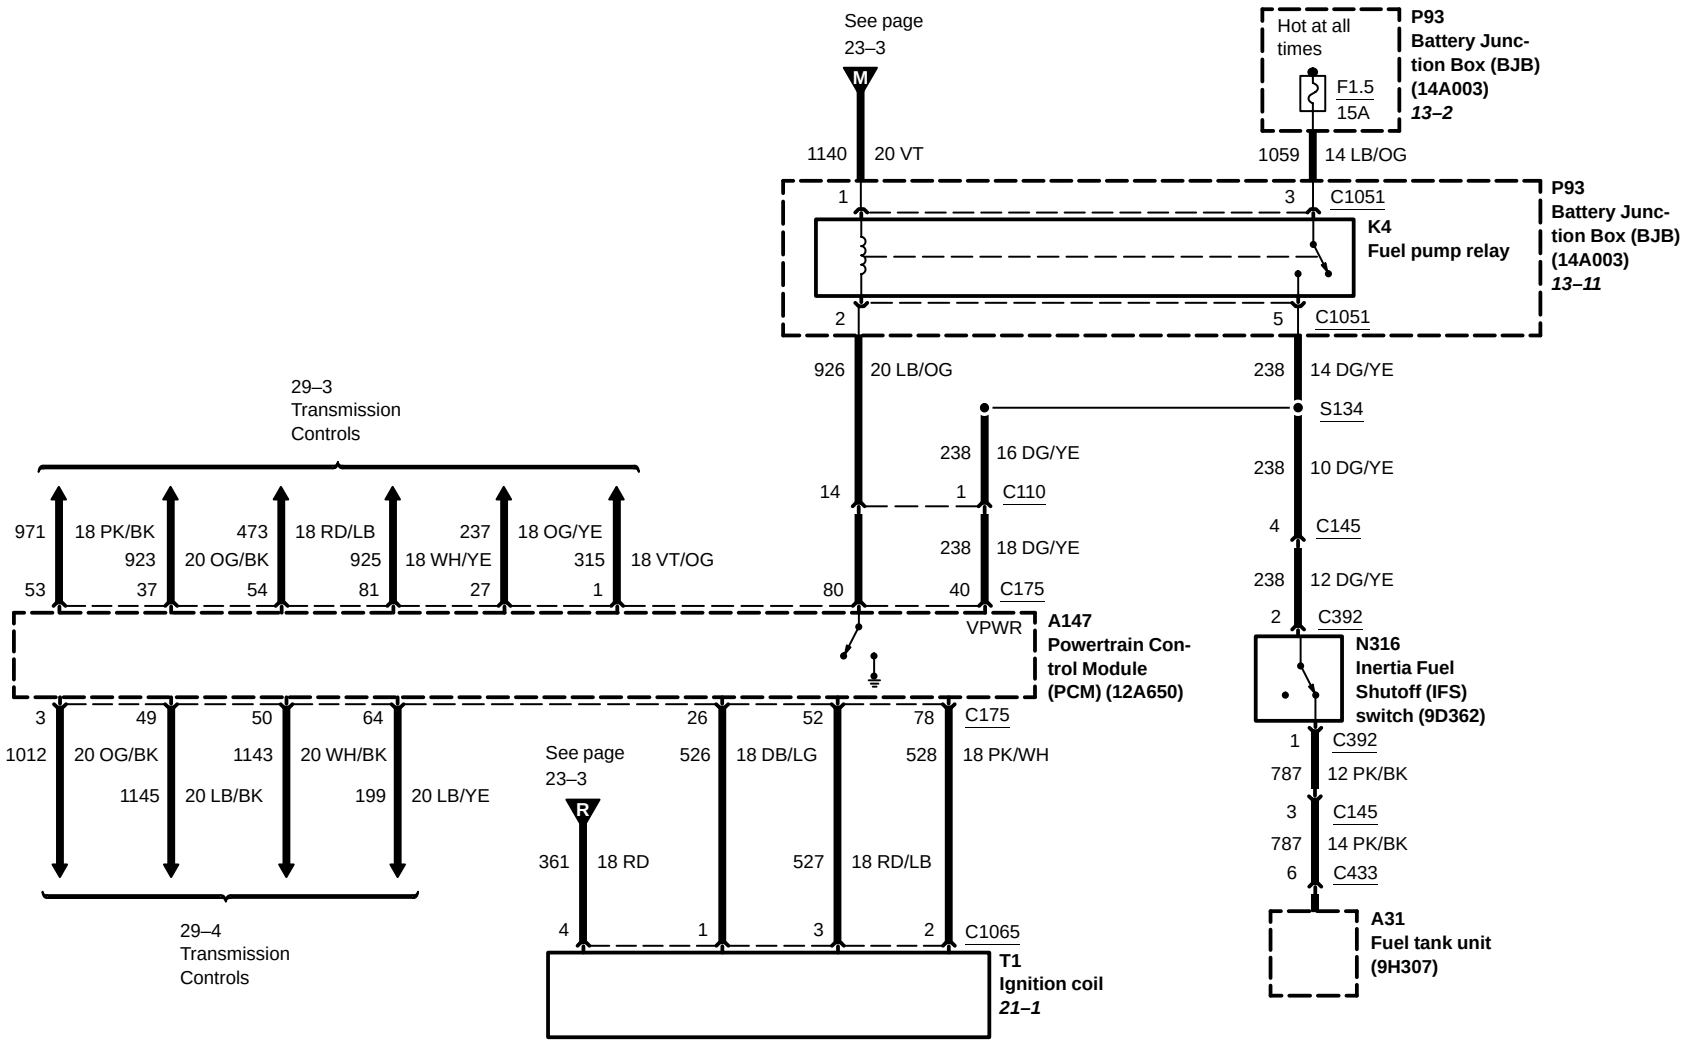
See page 23–3
M
Hot at all times
F1.5 15A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2
1140 20 VT
1059 14 LB/OG
1 3 C1051
K4 Fuel pump relay
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–11
2 5 C1051
926 20 LB/OG
238 14 DG/YE
S134
238 16 DG/YE
238 10 DG/YE
14 1 C110
4 C145
238 18 DG/YE
238 12 DG/YE
80 40 C175
2 C392
VPWR
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
N316 Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362)
29–3 Transmission Controls
971 18 PK/BK 53
923 20 OG/BK 37
473 18 RD/LB 54
925 18 WH/YE 81
237 18 OG/YE 27
315 18 VT/OG 1
3 49 50 64 C175
1012 20 OG/BK
1145 20 LB/BK
1143 20 WH/BK
199 20 LB/YE
26 52 78 C175
526 18 DB/LG
528 18 PK/WH
1 C392
787 12 PK/BK
3 C145
787 14 PK/BK
6 C433
A31 Fuel tank unit (9H307)
See page 23–3
R
361 18 RD
527 18 RD/LB
4 1 3 2 C1065
T1 Ignition coil 21–1
29–4 Transmission Controls