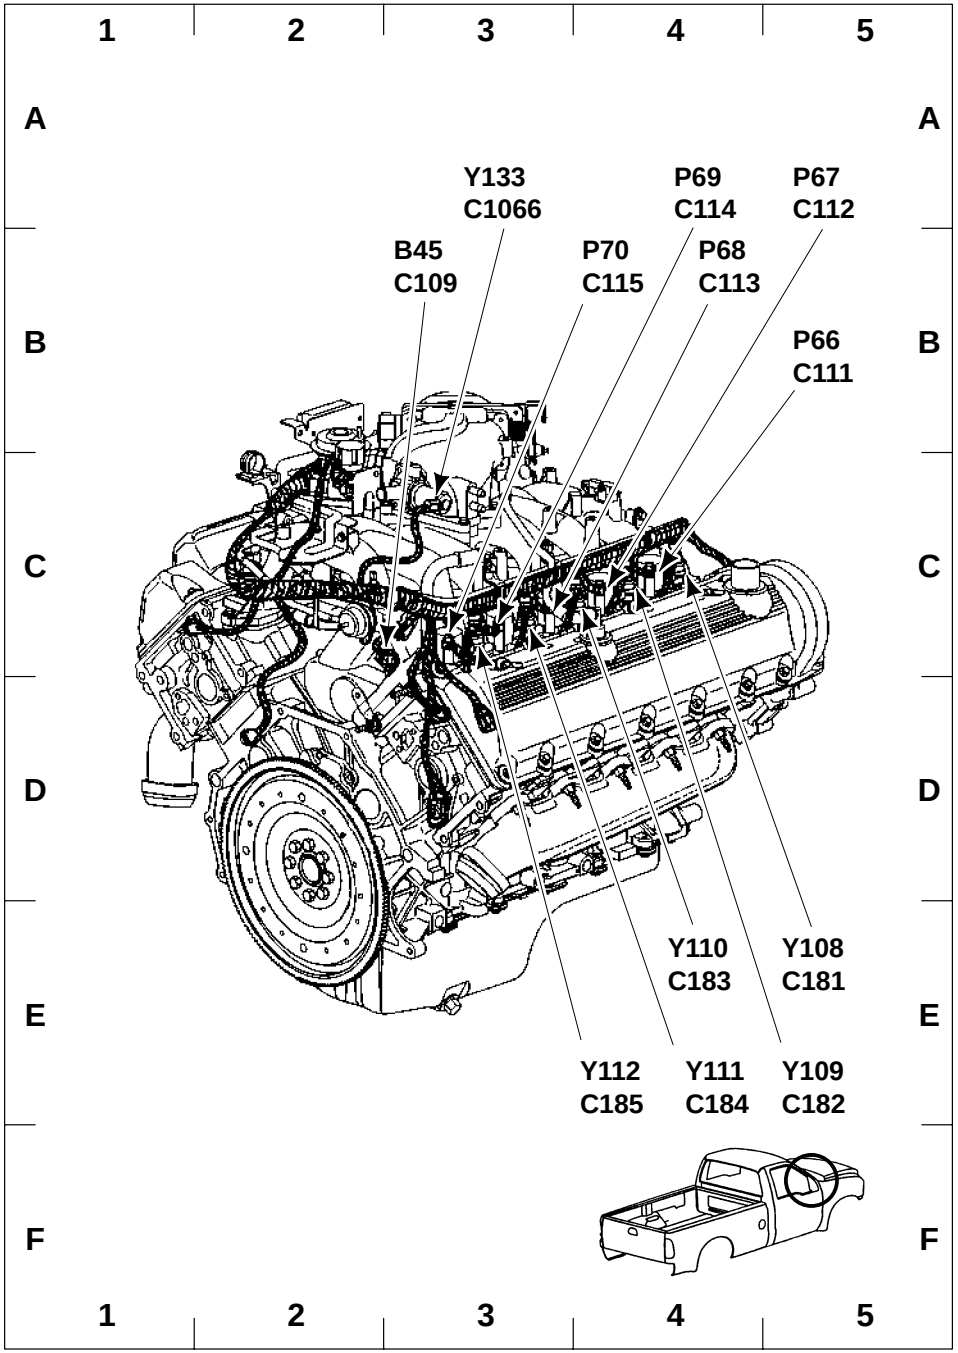


## 6.8L engine rear

B45 . . Knock sensor (12A699) . . . . . B 3
C109 . . . . . B 3
C111 . . . . . B 5
C112 . . . . . A 5
C113 . . . . . B 4
C114 . . . . . A 4
C115 . . . . . B 4
C181 . . . . . E 5
C182 . . . . . E 5
C183 . . . . . E 4
C184 . . . . . E 4
C185 . . . . . E 4
C1066 . . . . . A 3
P66 . . Coil On Plug (COP) 1 (12029) . . . . . B 5
P67 . . Coil On Plug (COP) 2 (12029) . . . . . A 5
P68 . . Coil On Plug (COP) 3 (12029) . . . . . B 4
P69 . . Coil On Plug (COP) 4 (12029) . . . . . A 4
P70 . . Coil On Plug (COP) 5 (12029) . . . . . B 4
Y108 Fuel injector 1 (9F593) . . . . . E 5
Y109 Fuel injector 2 (9F593) . . . . . E 5
Y110 Fuel injector 3 (9F593) . . . . . E 4
Y111 . Fuel injector 4 (9F593) . . . . . E 4
Y112 Fuel injector 5 (9F593) . . . . . E 4
Y133 Idle air control valve (IAC) (9F715) . . . . . A 3