4.6L

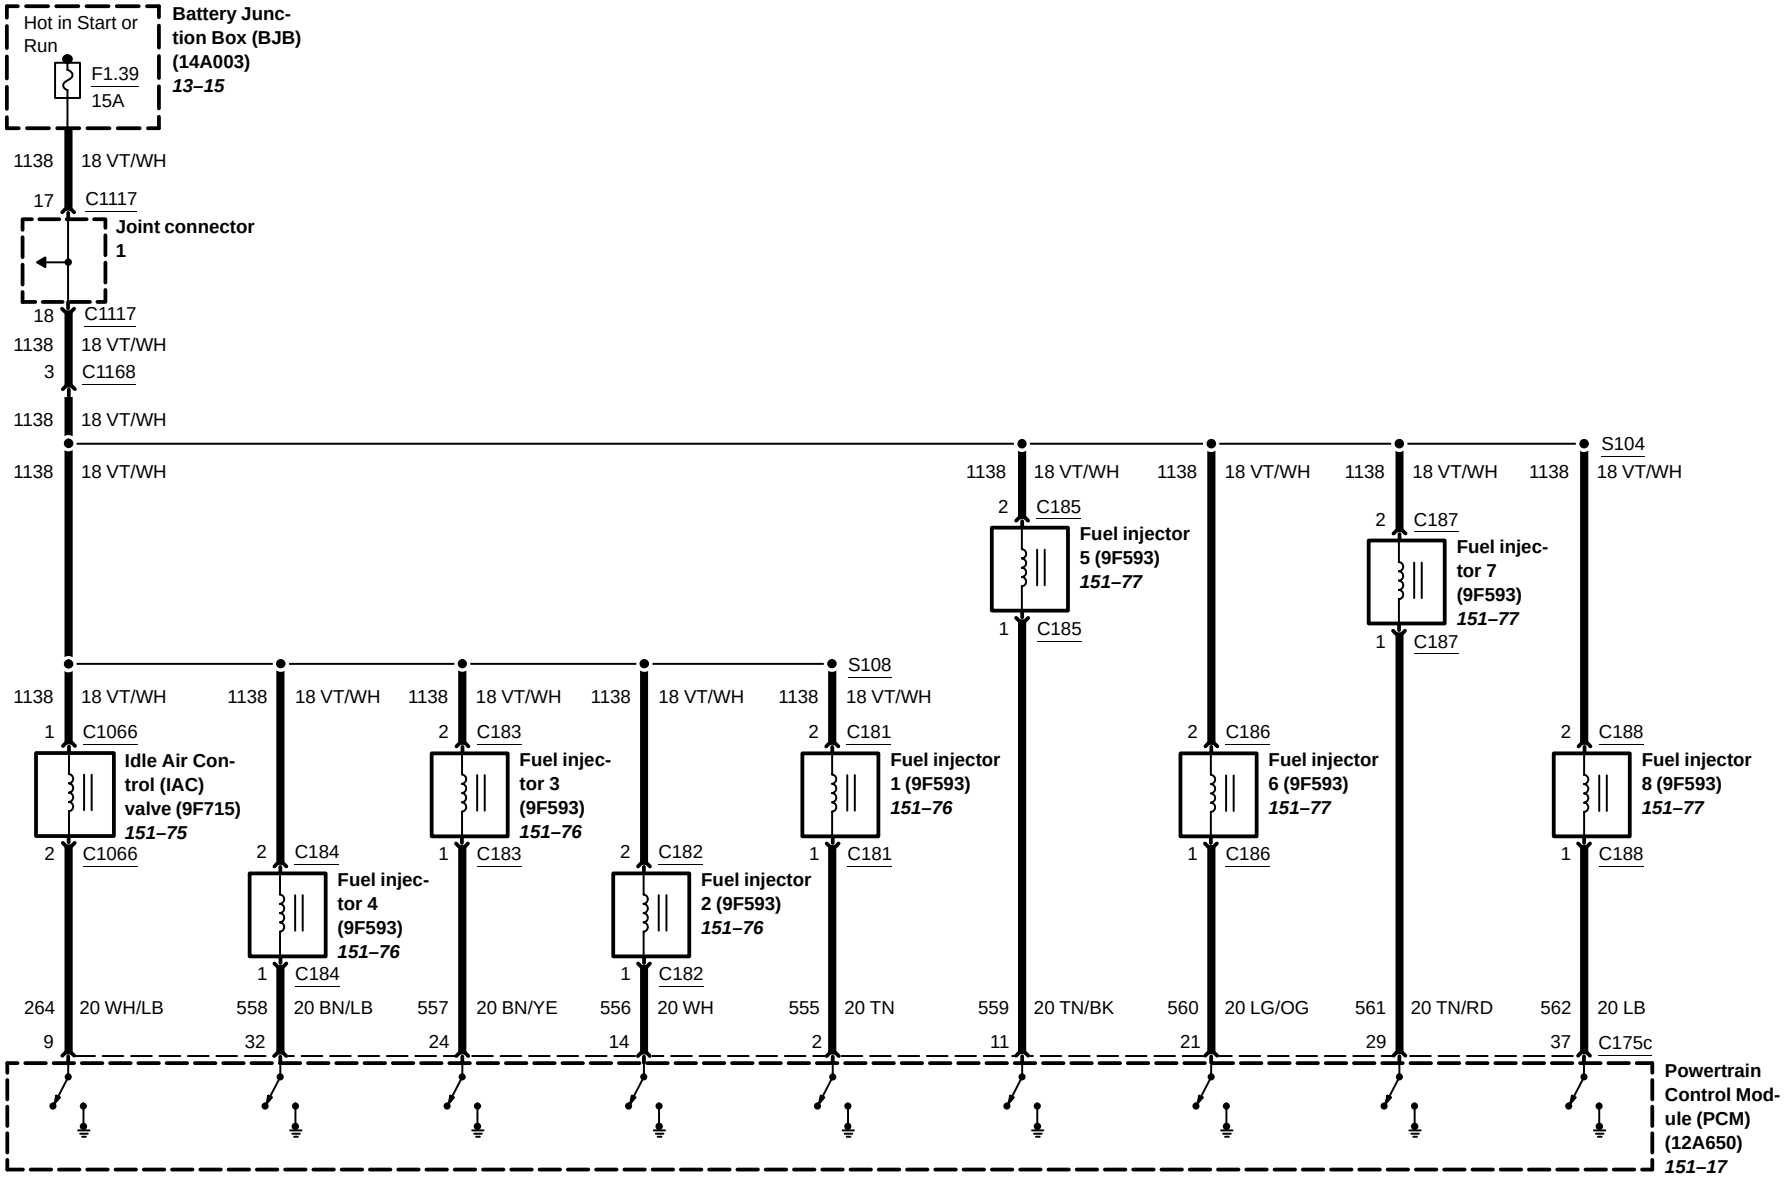
Hot in Start or Run
F1.39
15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–15
1138 18 VT/WH
17 C1117
Joint connector 1
18 C1117
1138 18 VT/WH
3 C1168
1138 18 VT/WH
S104
S108
1 C1066
Idle Air Control (IAC) valve (9F715) 151–75
2 C1066
2 C184
Fuel injector 4 (9F593) 151–76
1 C184
2 C183
Fuel injector 3 (9F593) 151–76
1 C183
2 C182
Fuel injector 2 (9F593) 151–76
1 C182
2 C181
Fuel injector 1 (9F593) 151–76
1 C181
2 C185
Fuel injector 5 (9F593) 151–77
1 C185
2 C186
Fuel injector 6 (9F593) 151–77
1 C186
2 C187
Fuel injector 7 (9F593) 151–77
1 C187
2 C188
Fuel injector 8 (9F593) 151–77
1 C188
264 20 WH/LB
558 20 BN/LB
557 20 BN/YE
556 20 WH
555 20 TN
559 20 TN/BK
560 20 LG/OG
561 20 TN/RD
562 20 LB
9
32
24
14
2
11
21
29
37
C175c
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–17