4.6L

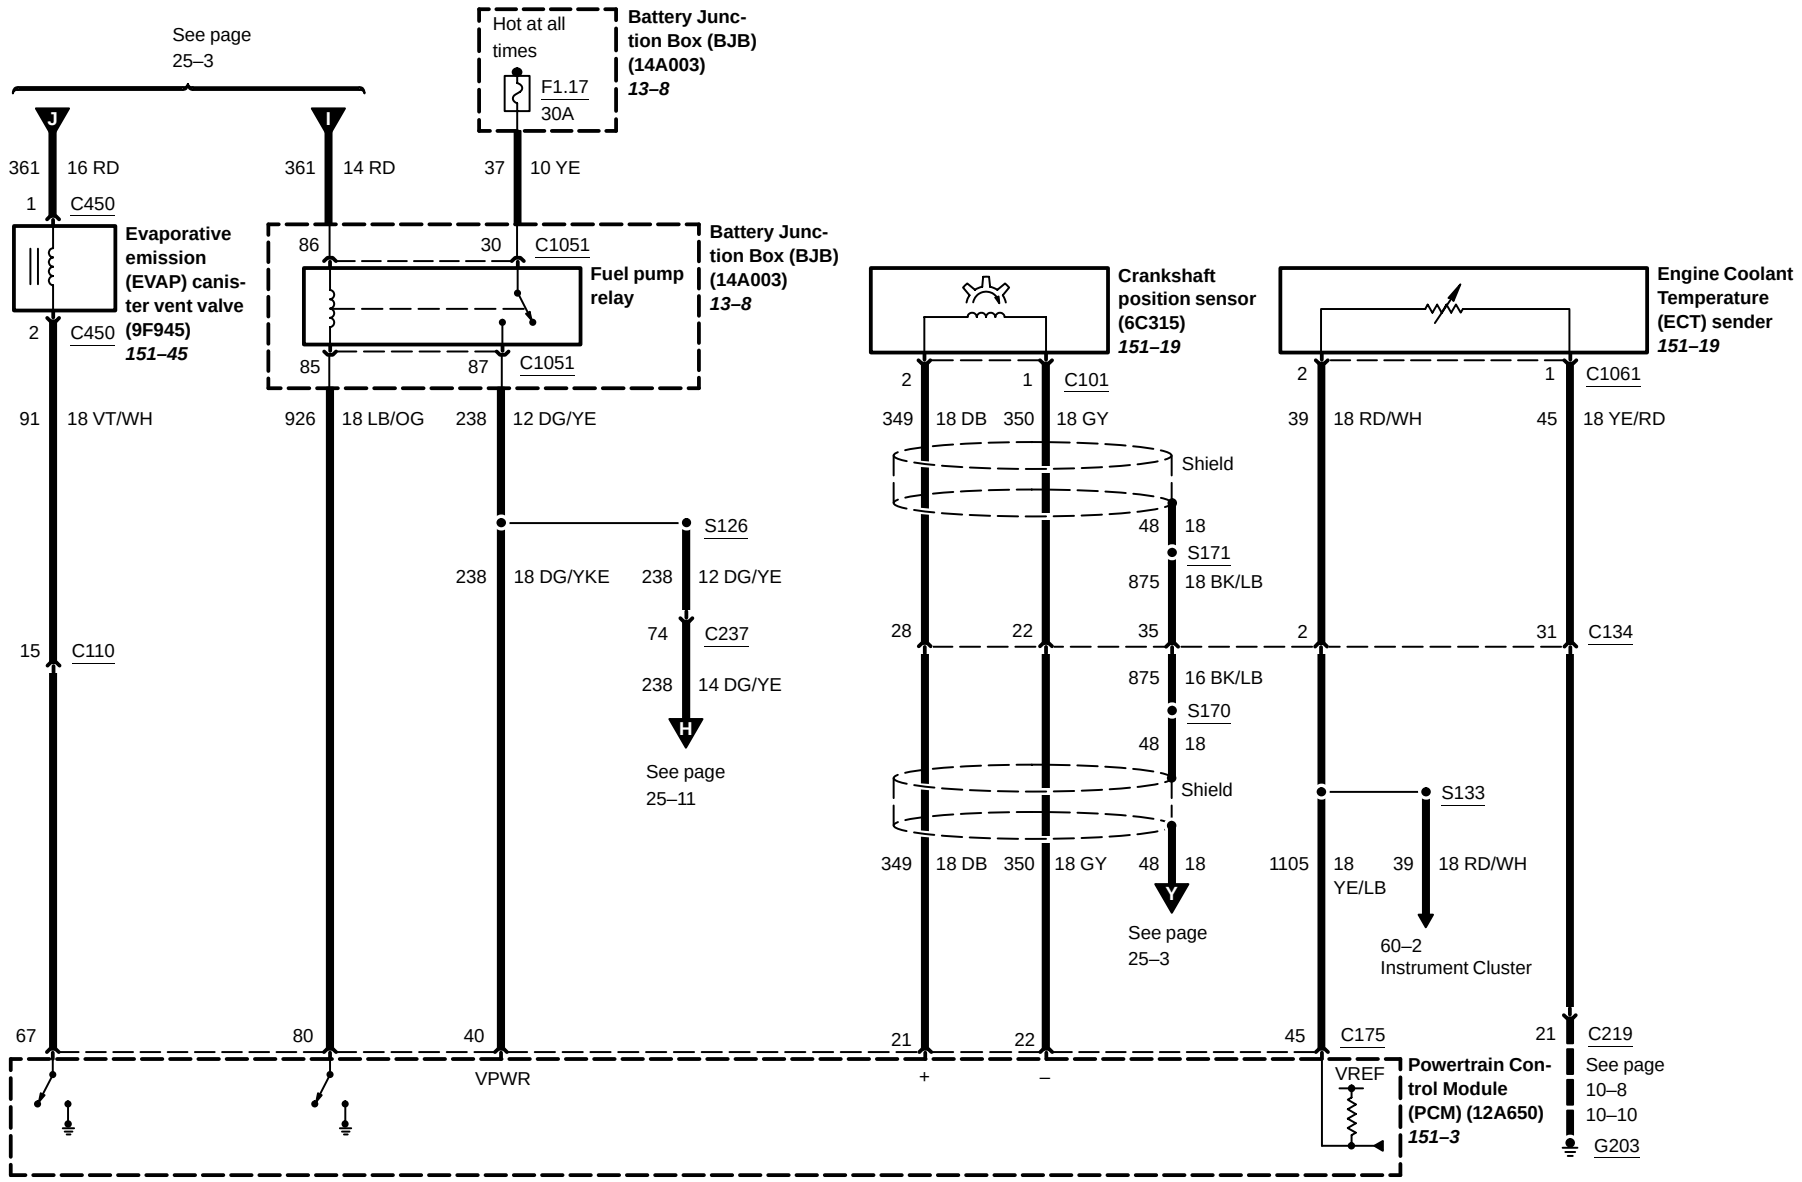
See page 25–3
Hot at all times
F1.17
30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–8
J
I
361 16 RD
361 14 RD
37 10 YE
1 C450
Evaporative emission (EVAP) canister vent valve (9F945) 151–45
2 C450
86
30 C1051
Fuel pump relay
85
87 C1051
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–8
91 18 VT/WH
926 18 LB/OG
238 12 DG/YE
238 18 DG/YKE
238 12 DG/YE
S126
74 C237
238 14 DG/YE
H
See page 25–11
15 C110
Crankshaft position sensor (6C315) 151–19
2 1 C101
349 18 DB
350 18 GY
Shield
48 18
S171
875 18 BK/LB
28 22 35
875 16 BK/LB
S170
48 18
Shield
349 18 DB
350 18 GY
48 18
Y
See page 25–3
Engine Coolant Temperature (ECT) sender 151–19
2 1 C1061
39 18 RD/WH
45 18 YE/RD
2 31 C134
S133
1105 18 YE/LB
39 18 RD/WH
60–2
Instrument Cluster
67
80
40
VPWR
21
22
+
–
45 C175
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3
21 C219
See page 10–8
10–10
G203