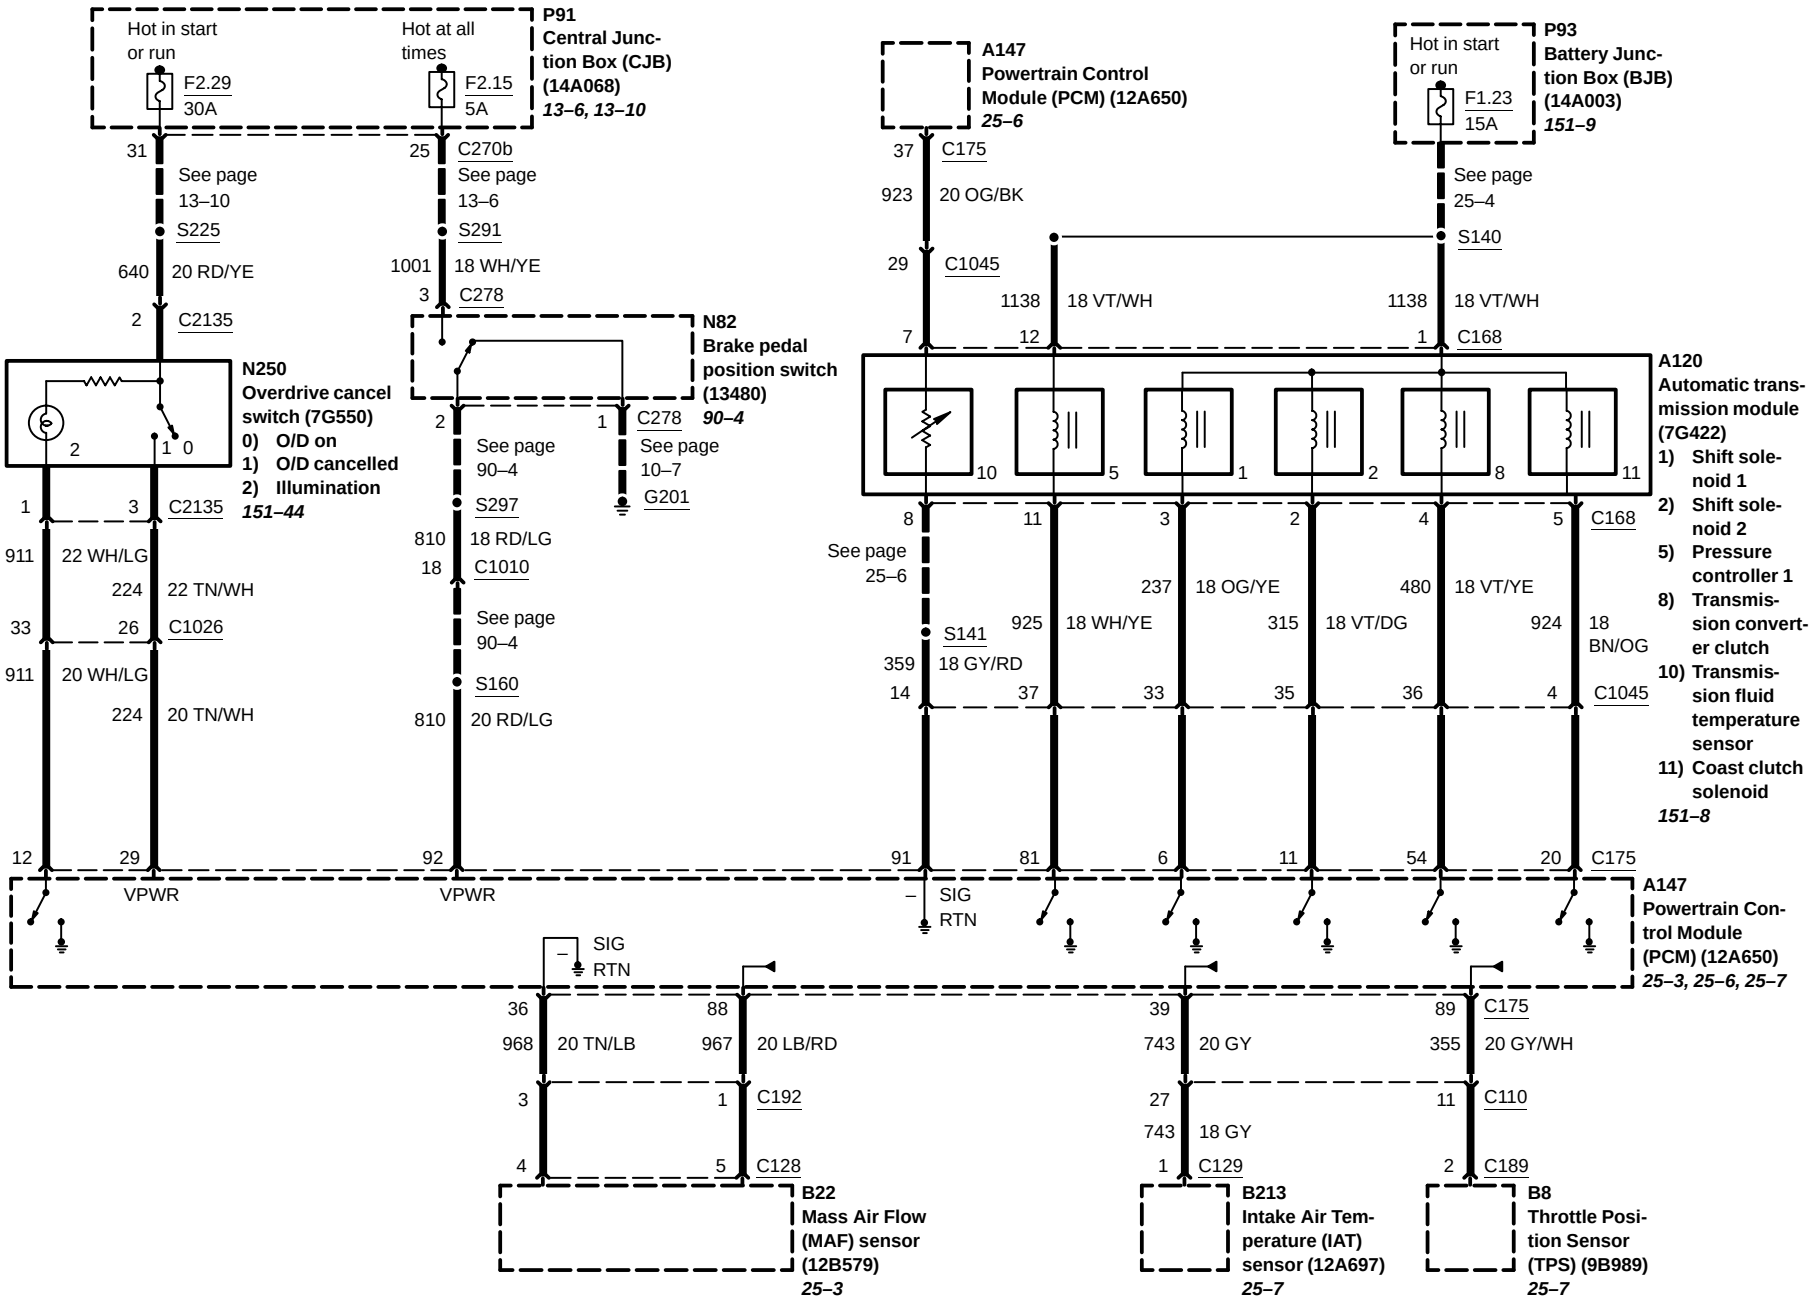
Hot in start or run
F2.29
30A
Hot at all times
F2.15
5A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–6, 13–10
31
See page 13–10
S225
640 20 RD/YE
2 C2135
25 C270b
See page 13–6
S291
1001 18 WH/YE
3 C278
N250
Overdrive cancel switch (7G550)
0) O/D on
1) O/D cancelled
2) Illumination
151–44
N82
Brake pedal position switch (13480)
90–4
2
See page 90–4
S297
810 18 RD/LG
18 C1010
See page 90–4
S160
810 20 RD/LG
1 C278
See page 10–7
G201
1 3 C2135
911 22 WH/LG
224 22 TN/WH
33 26 C1026
911 20 WH/LG
224 20 TN/WH
12 29 VPWR
92 VPWR
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
25–6
37 C175
923 20 OG/BK
29 C1045
1138 18 VT/WH
7 12
See page 25–6
S141
925 18 WH/YE
359 18 GY/RD
14 37
91 81
– SIG RTN
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
151–9
Hot in start or run
F1.23
15A
See page 25–4
S140
1138 18 VT/WH
1 C168
A120
Automatic transmission module (7G422)
1) Shift solenoid 1
2) Shift solenoid 2
5) Pressure controller 1
8) Transmission converter clutch
10) Transmission fluid temperature sensor
11) Coast clutch solenoid
151–8
10 5 1 2 8 11
8 11 3 2 4 5 C168
237 18 OG/YE
480 18 VT/YE
315 18 VT/DG
924 18 BN/OG
33 35 36 4 C1045
6 11 54 20 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
25–3, 25–6, 25–7
– SIG RTN
36 88
968 20 TN/LB
967 20 LB/RD
3 1 C192
4 5 C128
B22
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579)
25–3
39 89 C175
743 20 GY
355 20 GY/WH
27 11 C110
743 18 GY
1 C129
2 C189
B213
Intake Air Temperature (IAT) sensor (12A697)
25–7
B8
Throttle Position Sensor (TPS) (9B989)
25–7