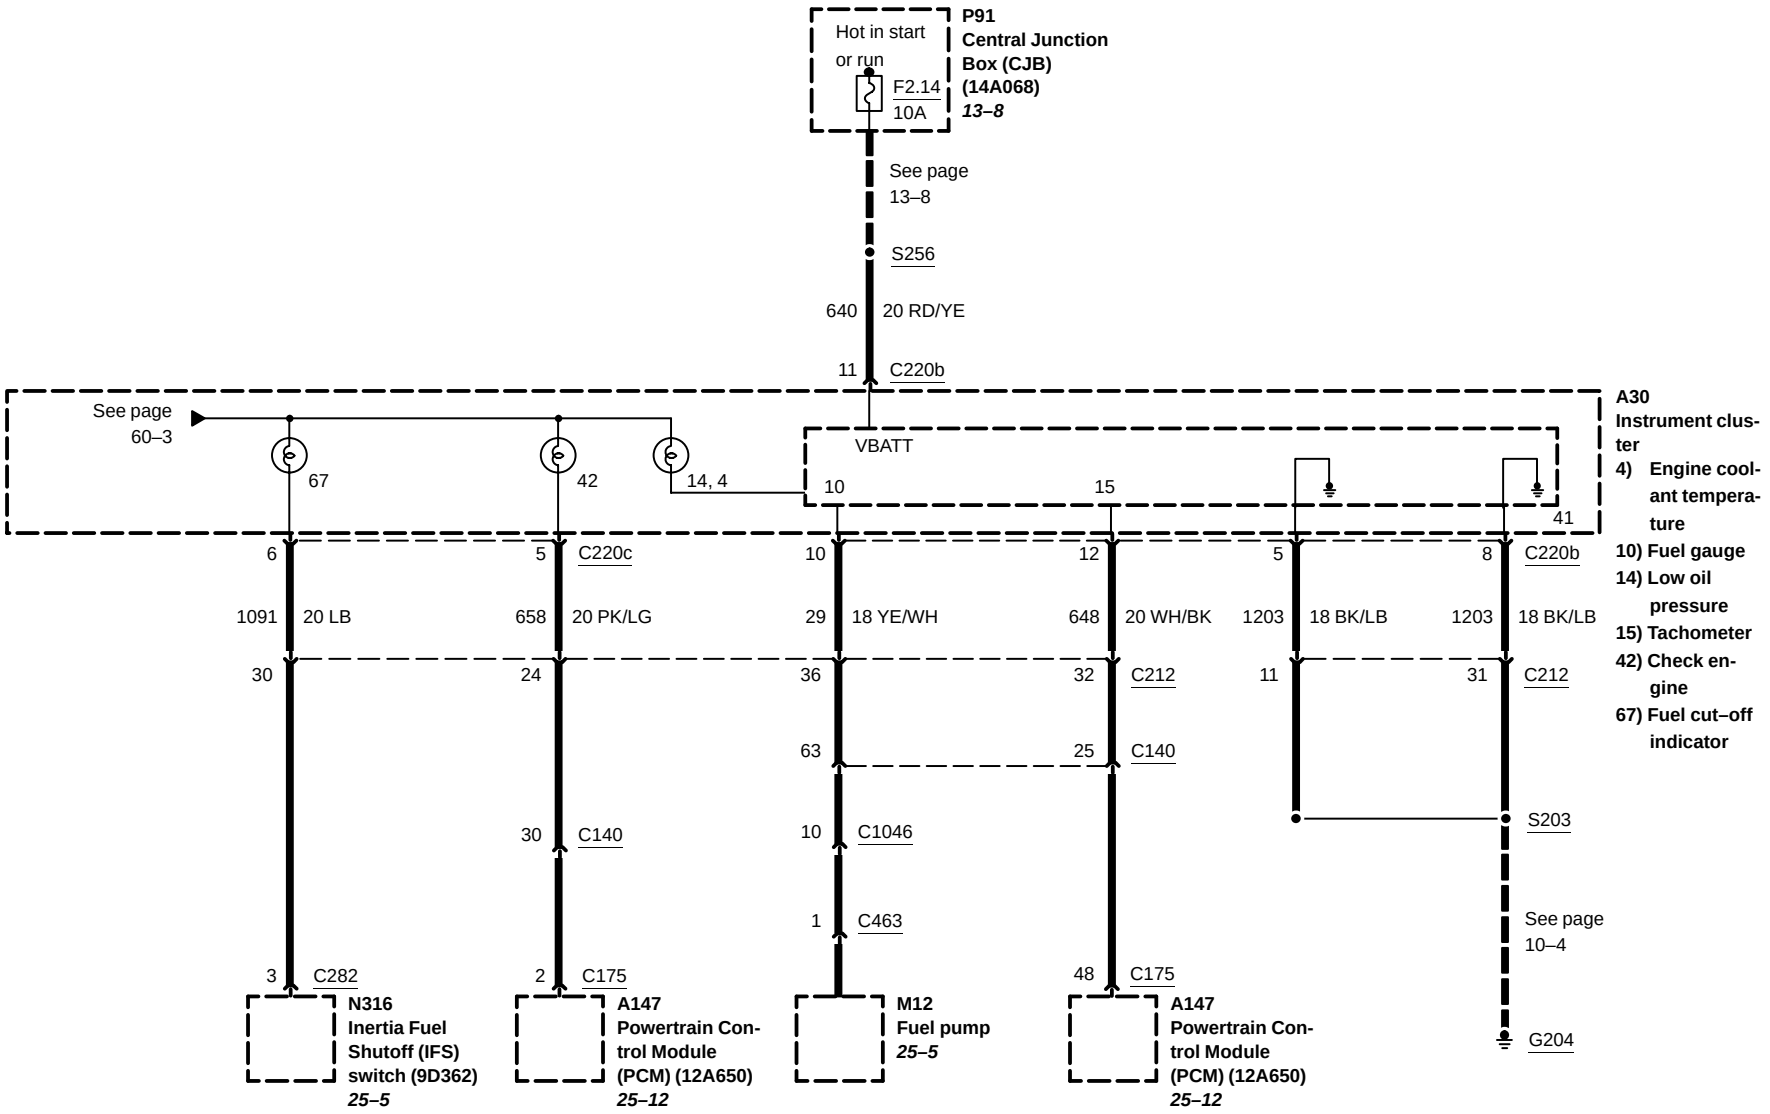
Hot in start
or run
F2.14
10A
P91
Central Junction
Box (CJB)
(14A068)
13–8
See page
13–8
S256
640
20 RD/YE
11
C220b
See page
60–3
67
42
14, 4
VBATT
10
15
41
A30
Instrument clus-
ter
4) Engine cool-
ant tempera-
ture
10) Fuel gauge
14) Low oil
pressure
15) Tachometer
42) Check en-
gine
67) Fuel cut–off
indicator
6
5
C220c
10
12
5
8
C220b
1091
20 LB
658
20 PK/LG
29
18 YE/WH
648
20 WH/BK
1203
18 BK/LB
1203
18 BK/LB
30
24
36
32
C212
11
31
C212
63
25
C140
30
C140
10
C1046
S203
1
C463
See page
10–4
3
C282
2
C175
48
C175
G204
N316
Inertia Fuel
Shutoff (IFS)
switch (9D362)
25–5
A147
Powertrain Con-
trol Module
(PCM) (12A650)
25–12
M12
Fuel pump
25–5
A147
Powertrain Con-
trol Module
(PCM) (12A650)
25–12