4.2L

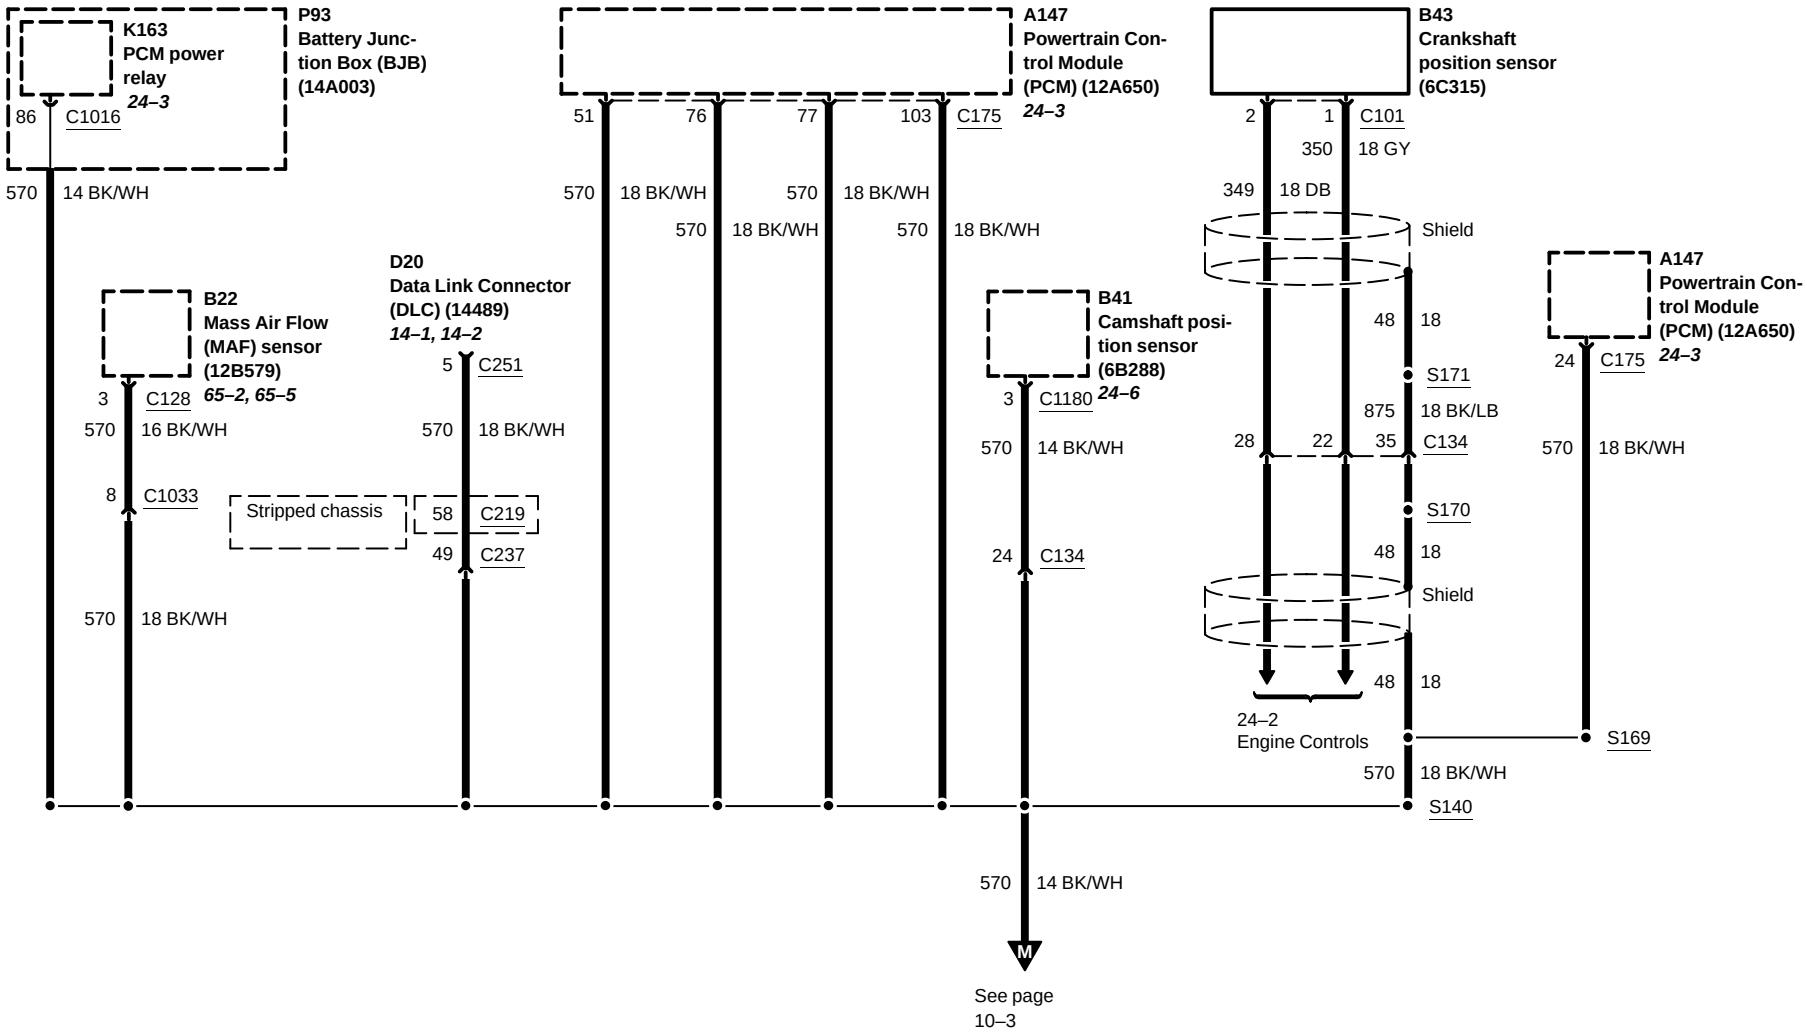
K163
PCM power relay
24–3
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
86
C1016
570
14 BK/WH
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
24–3
51
76
77
103
C175
570
18 BK/WH
570
18 BK/WH
570
18 BK/WH
570
18 BK/WH
B43
Crankshaft position sensor (6C315)
2
1
C101
350
18 GY
349
18 DB
Shield
48
18
S171
875
18 BK/LB
28
22
35
C134
S170
48
18
Shield
48
18
24–2
Engine Controls
S169
570
18 BK/WH
S140
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
24–3
24
C175
570
18 BK/WH
B22
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579)
65–2, 65–5
3
C128
570
16 BK/WH
8
C1033
570
18 BK/WH
D20
Data Link Connector (DLC) (14489)
14–1, 14–2
5
C251
570
18 BK/WH
Stripped chassis
58
C219
49
C237
B41
Camshaft position sensor (6B288)
24–6
3
C1180
570
14 BK/WH
24
C134
570
14 BK/WH
M
See page 10–3