3.8L

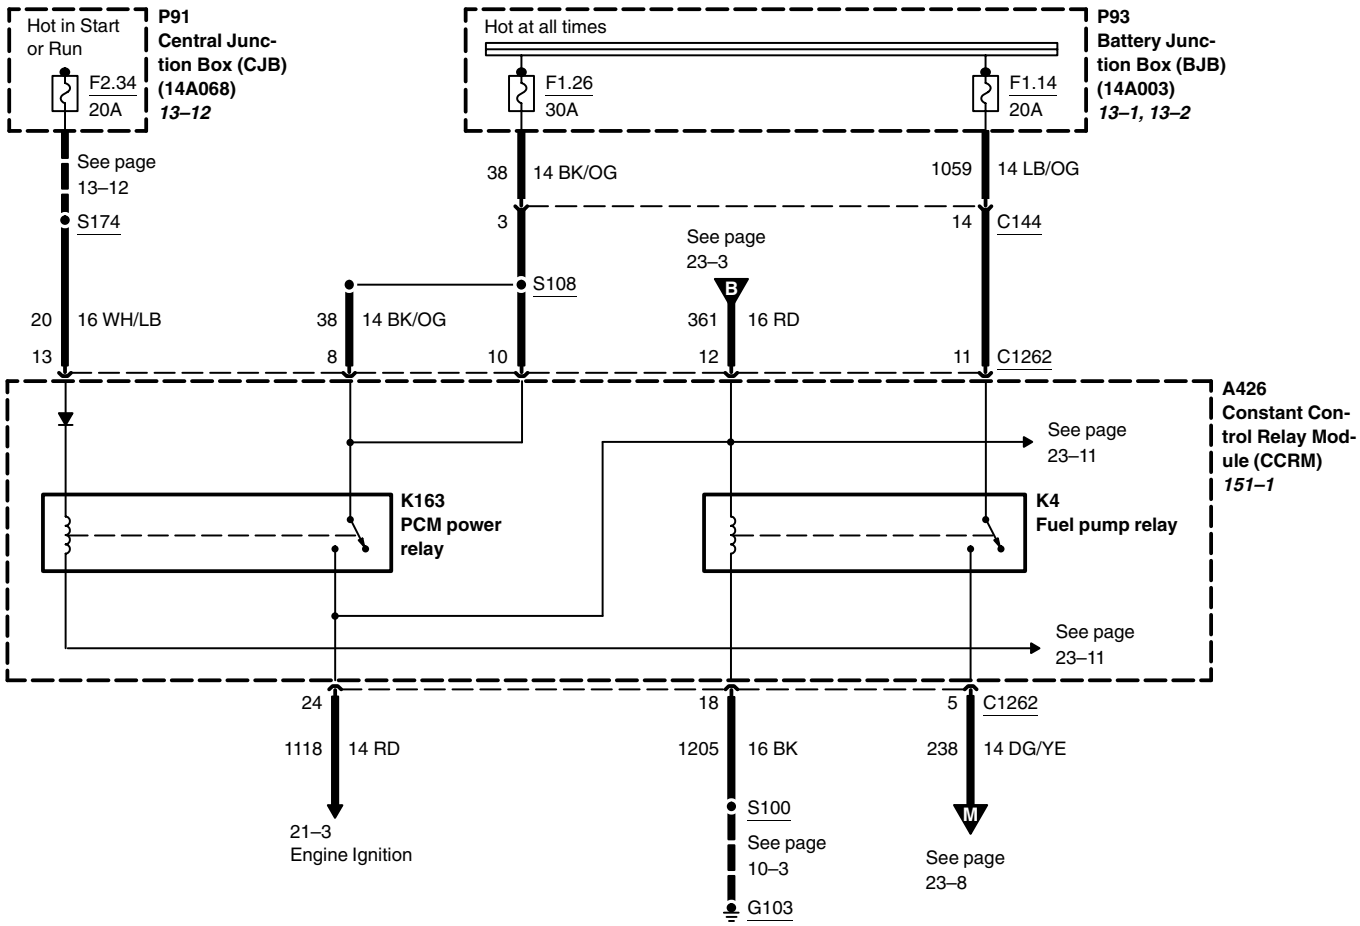
Hot in Start or Run
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–12
F2.34 20A
Hot at all times
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–1, 13–2
F1.26 30A
F1.14 20A
See page 13–12
S174
38 14 BK/OG
1059 14 LB/OG
3
14 C144
See page 23–3
S108
B
20 16 WH/LB
38 14 BK/OG
361 16 RD
13
8
10
12
11 C1262
A426 Constant Control Relay Module (CCRM) 151–1
See page 23–11
K163 PCM power relay
K4 Fuel pump relay
See page 23–11
24
18
5 C1262
1118 14 RD
1205 16 BK
238 14 DG/YE
M
21–3 Engine Ignition
S100
See page 10–3
See page 23–8
G103