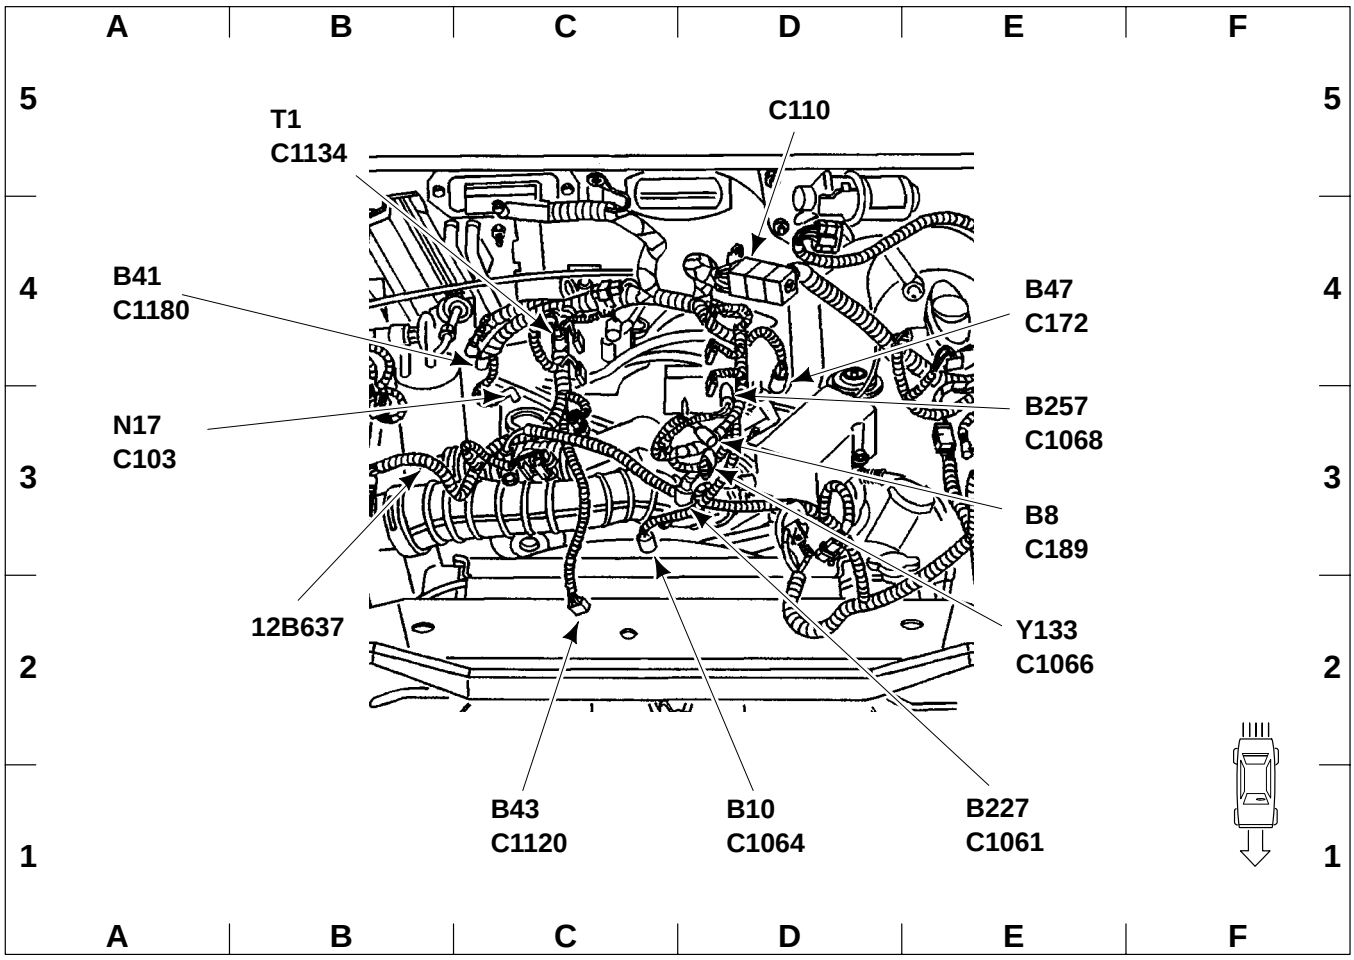

engine – 3.0L

12B637 . . . . . B 2
B8 . . . Throttle Position Sensor (TPS) . . . . . E 3
B10 . . Engine Coolant Temperature (ECT) sensor D 1
B41 . . Camshaft position sensor . . . . . A 4
B43 . . Crankshaft position sensor . . . . . C 1
B47 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 . . . . . E 4
B227 . Engine Coolant Temperature (ECT) sender E 1
B257 . Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor . . . . . E 3
C103 . . . . . A 3
C110 . . . . . D 5
C172 . . . . . E 4
C189 . . . . . E 3
C1061 . . . . . E 1
C1064 . . . . . D 1
C1066 . . . . . E 2
C1068 . . . . . E 3
C1120 . . . . . C 1
C1134 . . . . . B 5
C1180 . . . . . A 4
N17 . . Oil pressure switch . . . . . A 3
T1 . . . Ignition coil . . . . . B 5
Y133 . Idle air control valve (IAC) . . . . . E 2