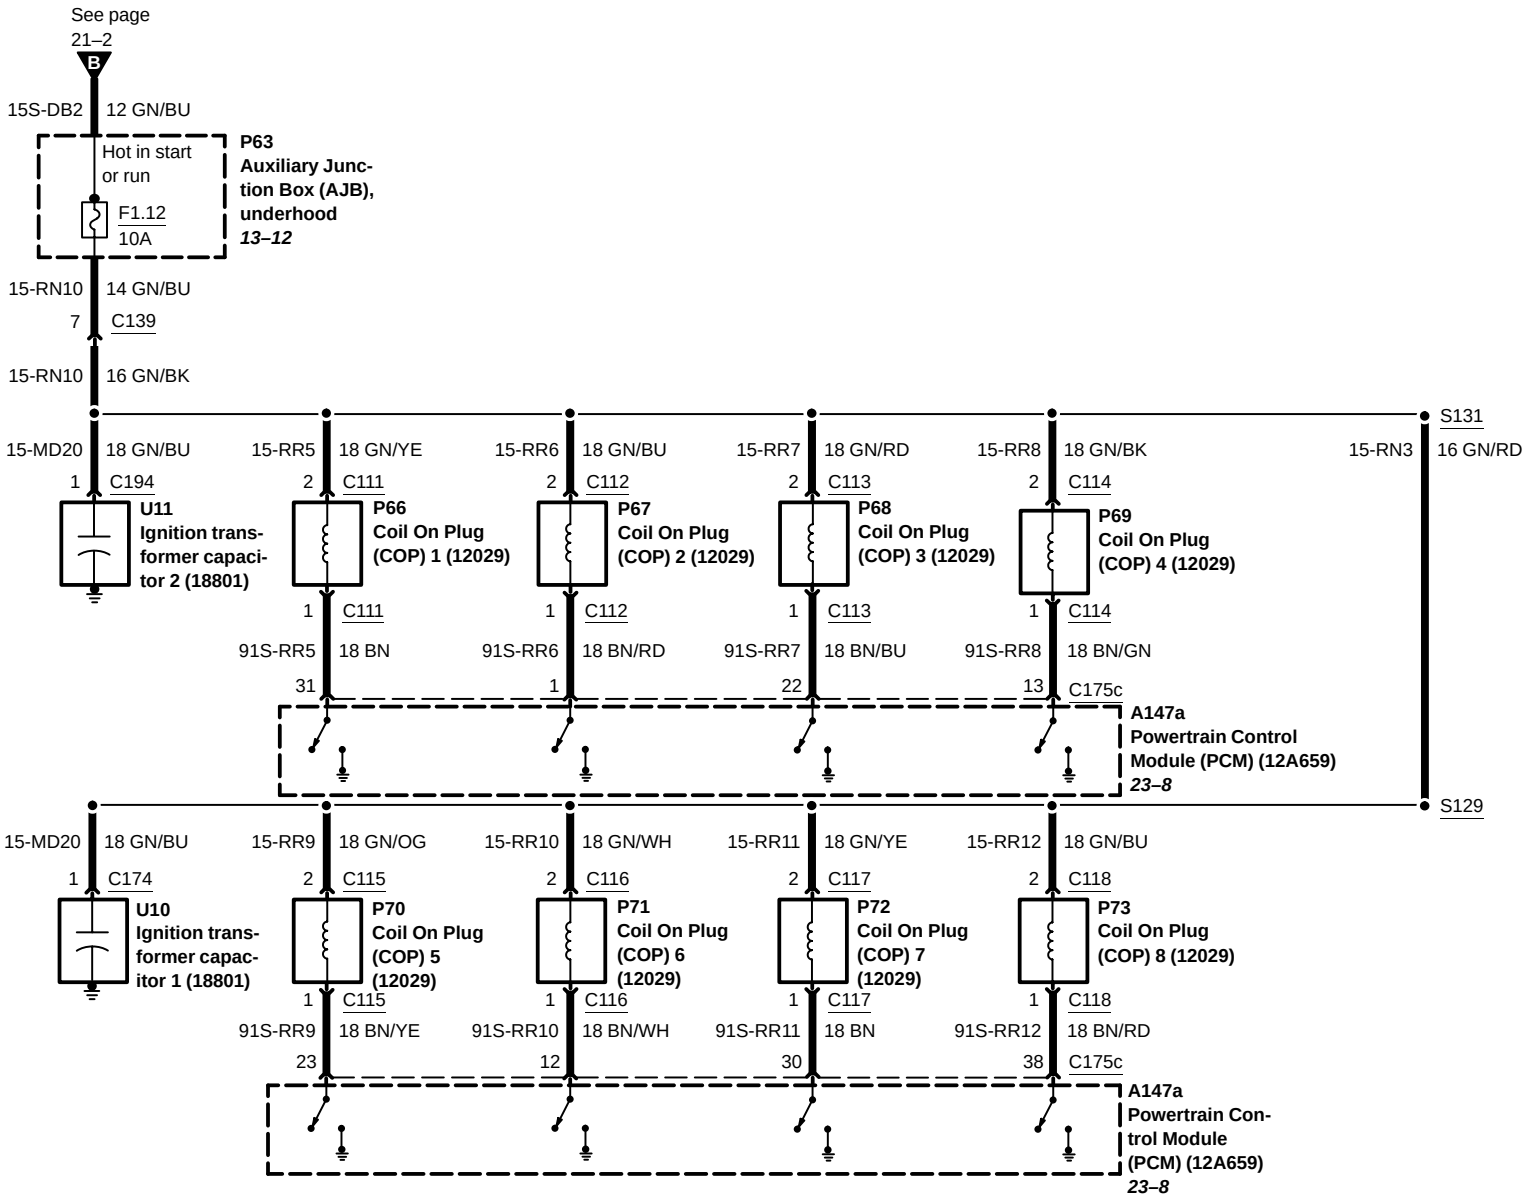
See page 21–2
B
15S-DB2
12 GN/BU
Hot in start or run
F1.12
10A
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–12
15-RN10
14 GN/BU
7
C139
15-RN10
16 GN/BK
S131
15-RN3
16 GN/RD
15-MD20
18 GN/BU
1
C194
U11
Ignition transformer capacitor 2 (18801)
15-RR5
18 GN/YE
2
C111
P66
Coil On Plug (COP) 1 (12029)
15-RR6
18 GN/BU
2
C112
P67
Coil On Plug (COP) 2 (12029)
15-RR7
18 GN/RD
2
C113
P68
Coil On Plug (COP) 3 (12029)
15-RR8
18 GN/BK
2
C114
P69
Coil On Plug (COP) 4 (12029)
1
C111
91S-RR5
18 BN
31
1
C112
91S-RR6
18 BN/RD
1
1
C113
91S-RR7
18 BN/BU
22
1
C114
91S-RR8
18 BN/GN
13
C175c
A147a
Powertrain Control Module (PCM) (12A659)
23–8
S129
15-MD20
18 GN/BU
1
C174
U10
Ignition transformer capacitor 1 (18801)
15-RR9
18 GN/OG
2
C115
P70
Coil On Plug (COP) 5 (12029)
15-RR10
18 GN/WH
2
C116
P71
Coil On Plug (COP) 6 (12029)
15-RR11
18 GN/YE
2
C117
P72
Coil On Plug (COP) 7 (12029)
15-RR12
18 GN/BU
2
C118
P73
Coil On Plug (COP) 8 (12029)
1
C115
91S-RR9
18 BN/YE
23
1
C116
91S-RR10
18 BN/WH
12
1
C117
91S-RR11
18 BN
30
1
C118
91S-RR12
18 BN/RD
38
C175c
A147a
Powertrain Control Module (PCM) (12A659)
23–8