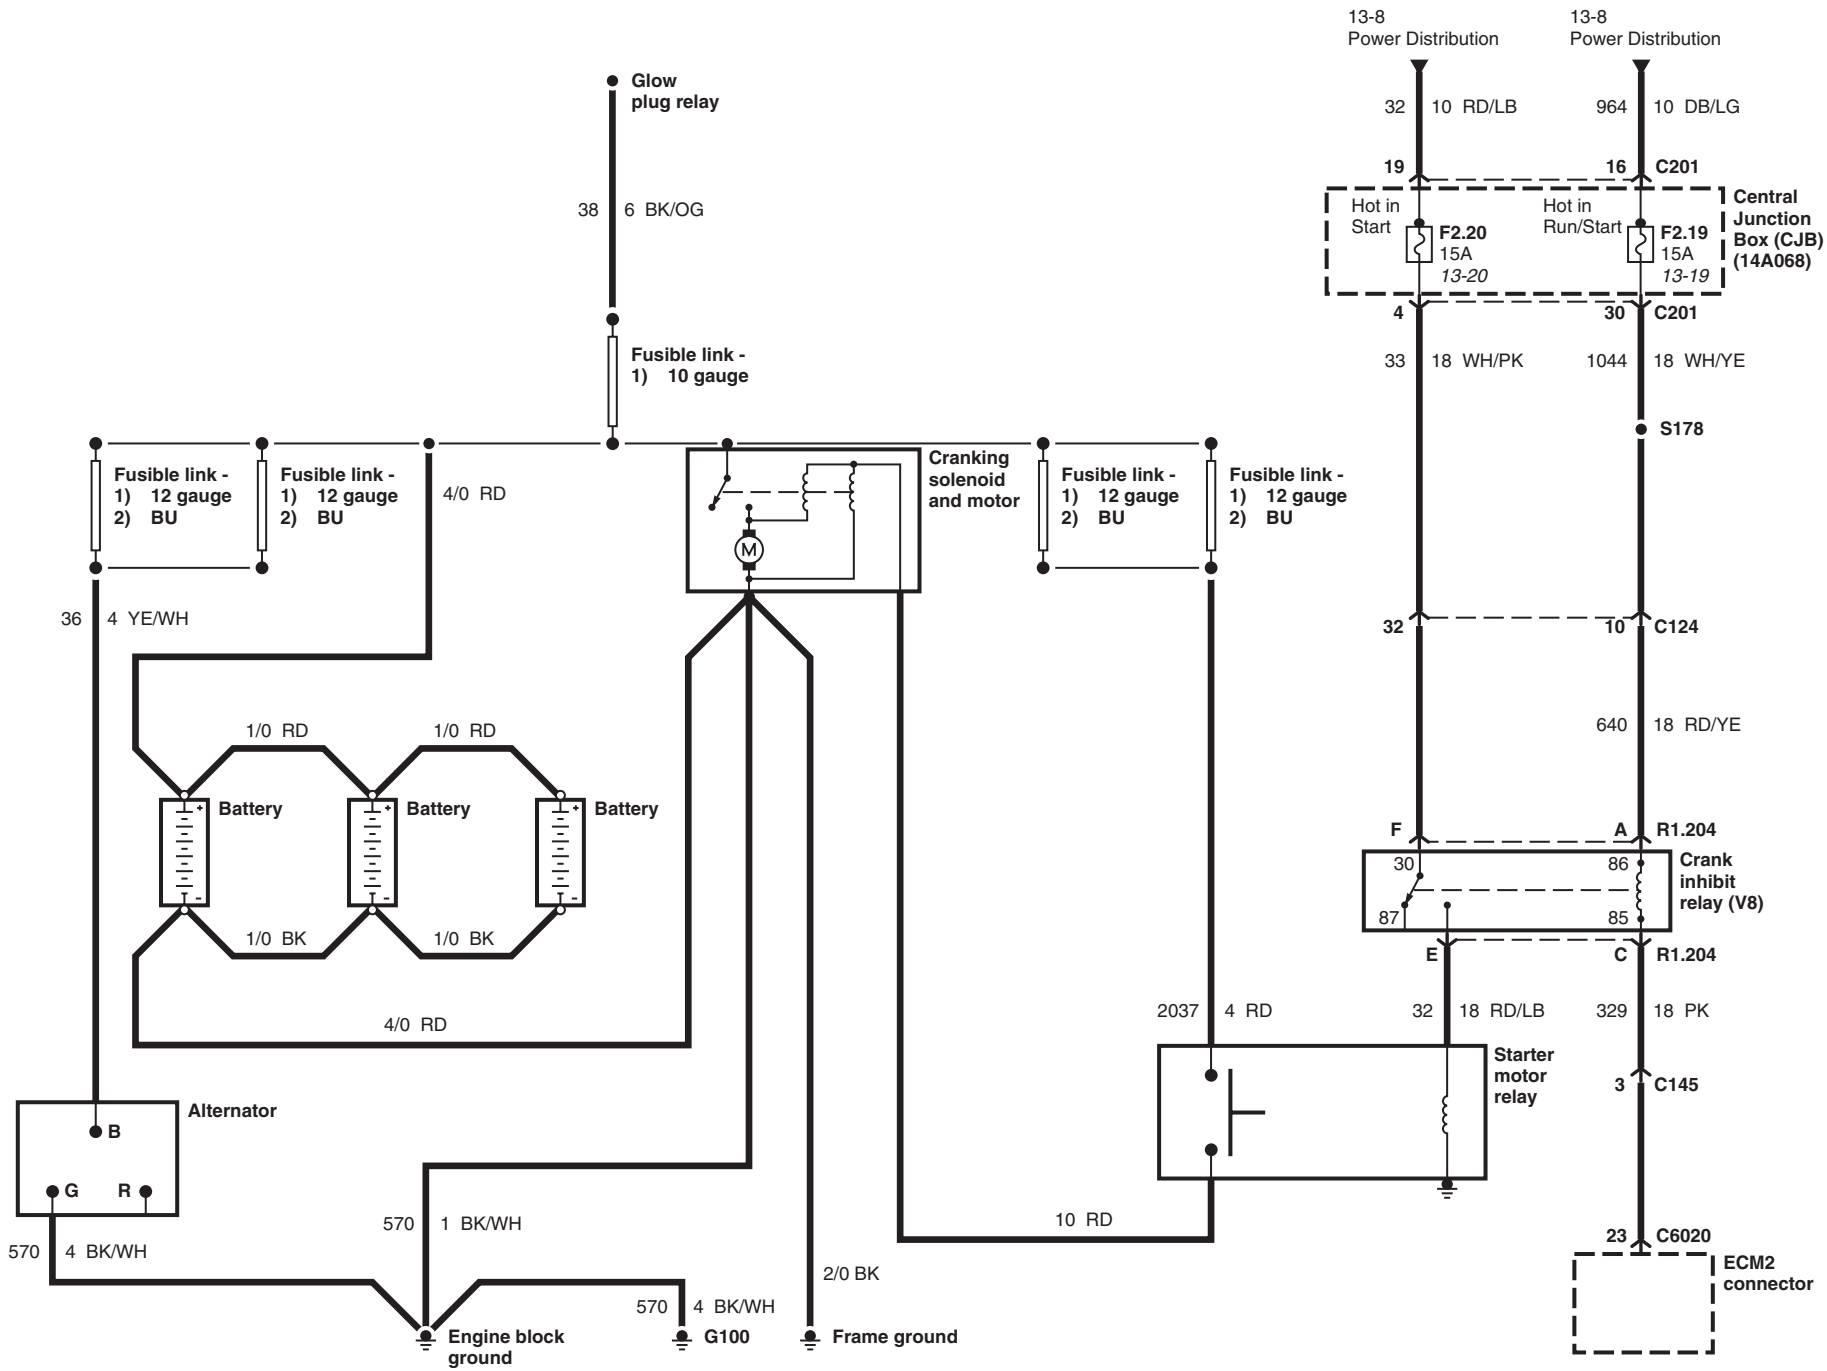
13-8
Power Distribution
13-8
Power Distribution
32 10 RD/LB
964 10 DB/LG
19
16 C201
Hot in
Start
F2.20
15A
13-20
Hot in
Run/Start
F2.19
15A
13-19
Central
Junction
Box (CJB)
(14A068)
4
30 C201
33 18 WH/PK
1044 18 WH/YE
S178
Glow
plug relay
38 6 BK/OG
Fusible link -
1) 10 gauge
Fusible link -
1) 12 gauge
2) BU
Fusible link -
1) 12 gauge
2) BU
4/0 RD
Cranking
solenoid
and motor
Fusible link -
1) 12 gauge
2) BU
Fusible link -
1) 12 gauge
2) BU
36 4 YE/WH
32
10 C124
640 18 RD/YE
1/0 RD
1/0 RD
Battery
Battery
Battery
1/0 BK
1/0 BK
4/0 RD
F
A R1.204
30
86
87
85
Crank
inhibit
relay (V8)
E
C R1.204
2037 4 RD
32 18 RD/LB
329 18 PK
Starter
motor
relay
3 C145
Alternator
B
G
R
570 4 BK/WH
570 1 BK/WH
10 RD
23 C6020
ECM2
connector
2/0 BK
570 4 BK/WH
Engine block
ground
G100
Frame ground