C2116

14014

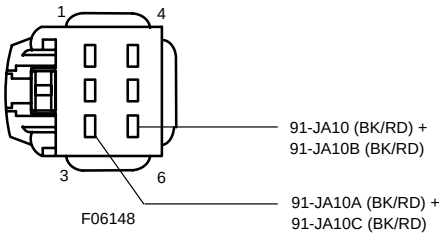

F06148

14K155

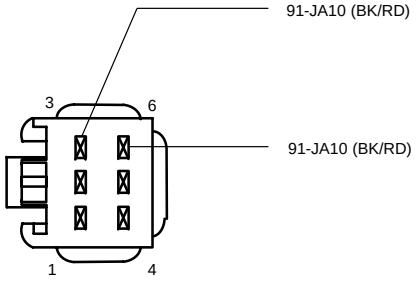

F06150

C2117 (GN)

14K155

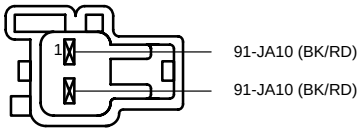

F02098

19K315

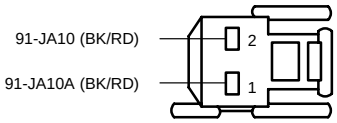

F02096

C2121

14K024

N155
Tailgate/decklid release switch

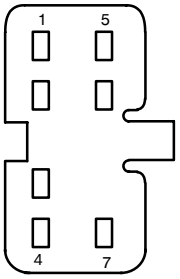

F07016

Pin	Circuit	Circuit Function
1	–	not used
2	31S-AA30 (BK/YE)	Ground, switched
3	–	not used
4	31-LH44 (BK) + 31-LD23 (BK)	Ground
	31-LH44 (BK) + 31-AA30 (BK)	Ground
5	64S-LH44 (BU) + 64S-LK29 (BU/RD)	Variable D.C. voltage (not overload protected), switched
6	–	not used
7	31-AA30 (BK) + 31-LH44 (BK)	Ground
	31-AA30 (BK) + 31-TA32 (BK)	Ground

C2122

14K024

N20
Glove box lamp switch



F02005

Pin	Circuit	Circuit Function
1	31S-LB8 (BK/OG)	Ground, switched
2	31-LB9 (BK)	Ground