-3

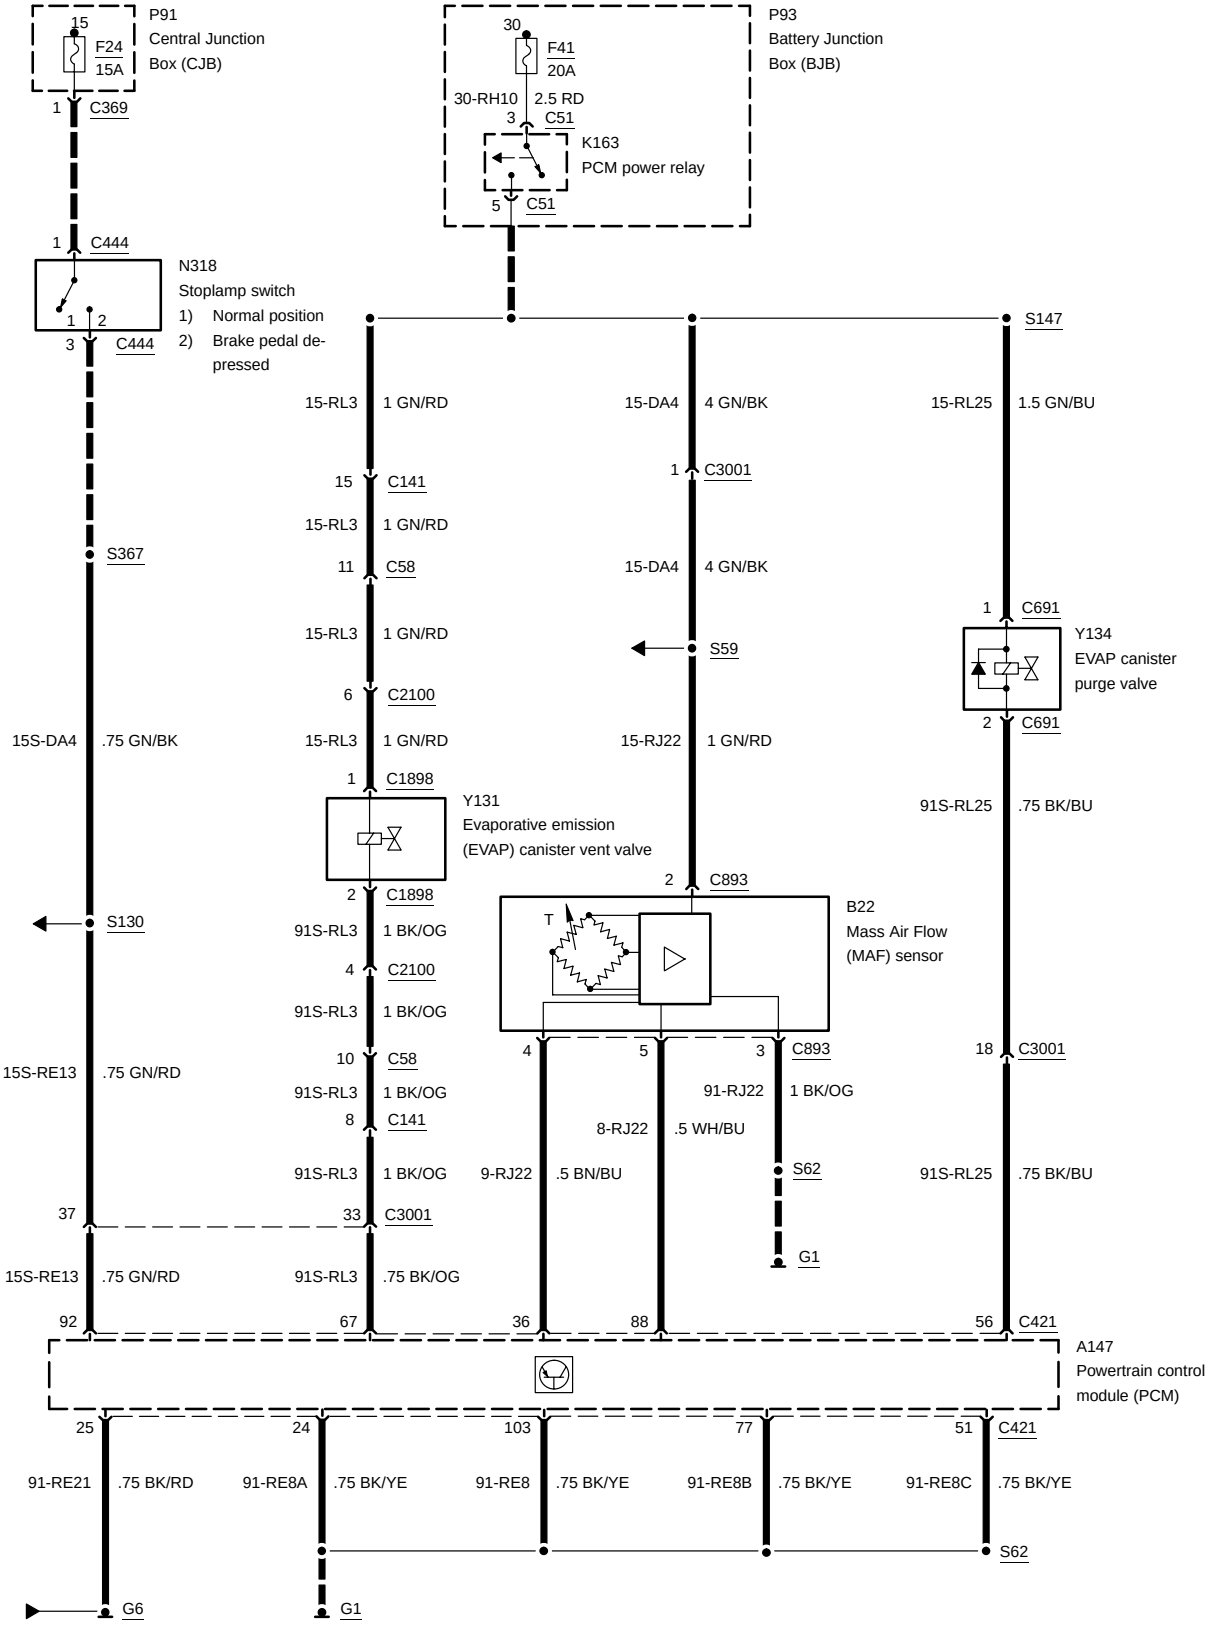
P91
Central Junction
Box (CJB)
15
F24
15A
1
C369
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30
F41
20A
30-RH10
2.5 RD
3
C51
K163
PCM power relay
5
C51
1
C444
N318
Stoplamp switch
1) Normal position
2) Brake pedal de-
pressed
1
2
3
C444
S147
15-RL3
1 GN/RD
15-DA4
4 GN/BK
15-RL25
1.5 GN/BU
15
C141
1
C3001
15-RL3
1 GN/RD
S367
11
C58
15-DA4
4 GN/BK
1
C691
15-RL3
1 GN/RD
S59
Y134
EVAP canister
purge valve
6
C2100
2
C691
15S-DA4
.75 GN/BK
15-RL3
1 GN/RD
15-RJ22
1 GN/RD
1
C1898
91S-RL25
.75 BK/BU
Y131
Evaporative emission
(EVAP) canister vent valve
2
C1898
2
C893
S130
91S-RL3
1 BK/OG
B22
Mass Air Flow
(MAF) sensor
T
4
C2100
91S-RL3
1 BK/OG
4
5
3
C893
18
C3001
15S-RE13
.75 GN/RD
10
C58
91S-RL3
1 BK/OG
91-RJ22
1 BK/OG
8
C141
8-RJ22
.5 WH/BU
91S-RL3
1 BK/OG
9-RJ22
.5 BN/BU
S62
91S-RL25
.75 BK/BU
37
33
C3001
G1
15S-RE13
.75 GN/RD
91S-RL3
.75 BK/OG
92
67
36
88
56
C421
A147
Powertrain control
module (PCM)
25
24
103
77
51
C421
91-RE21
.75 BK/RD
91-RE8A
.75 BK/YE
91-RE8
.75 BK/YE
91-RE8B
.75 BK/YE
91-RE8C
.75 BK/YE
S62
G6
G1