Trailer tow

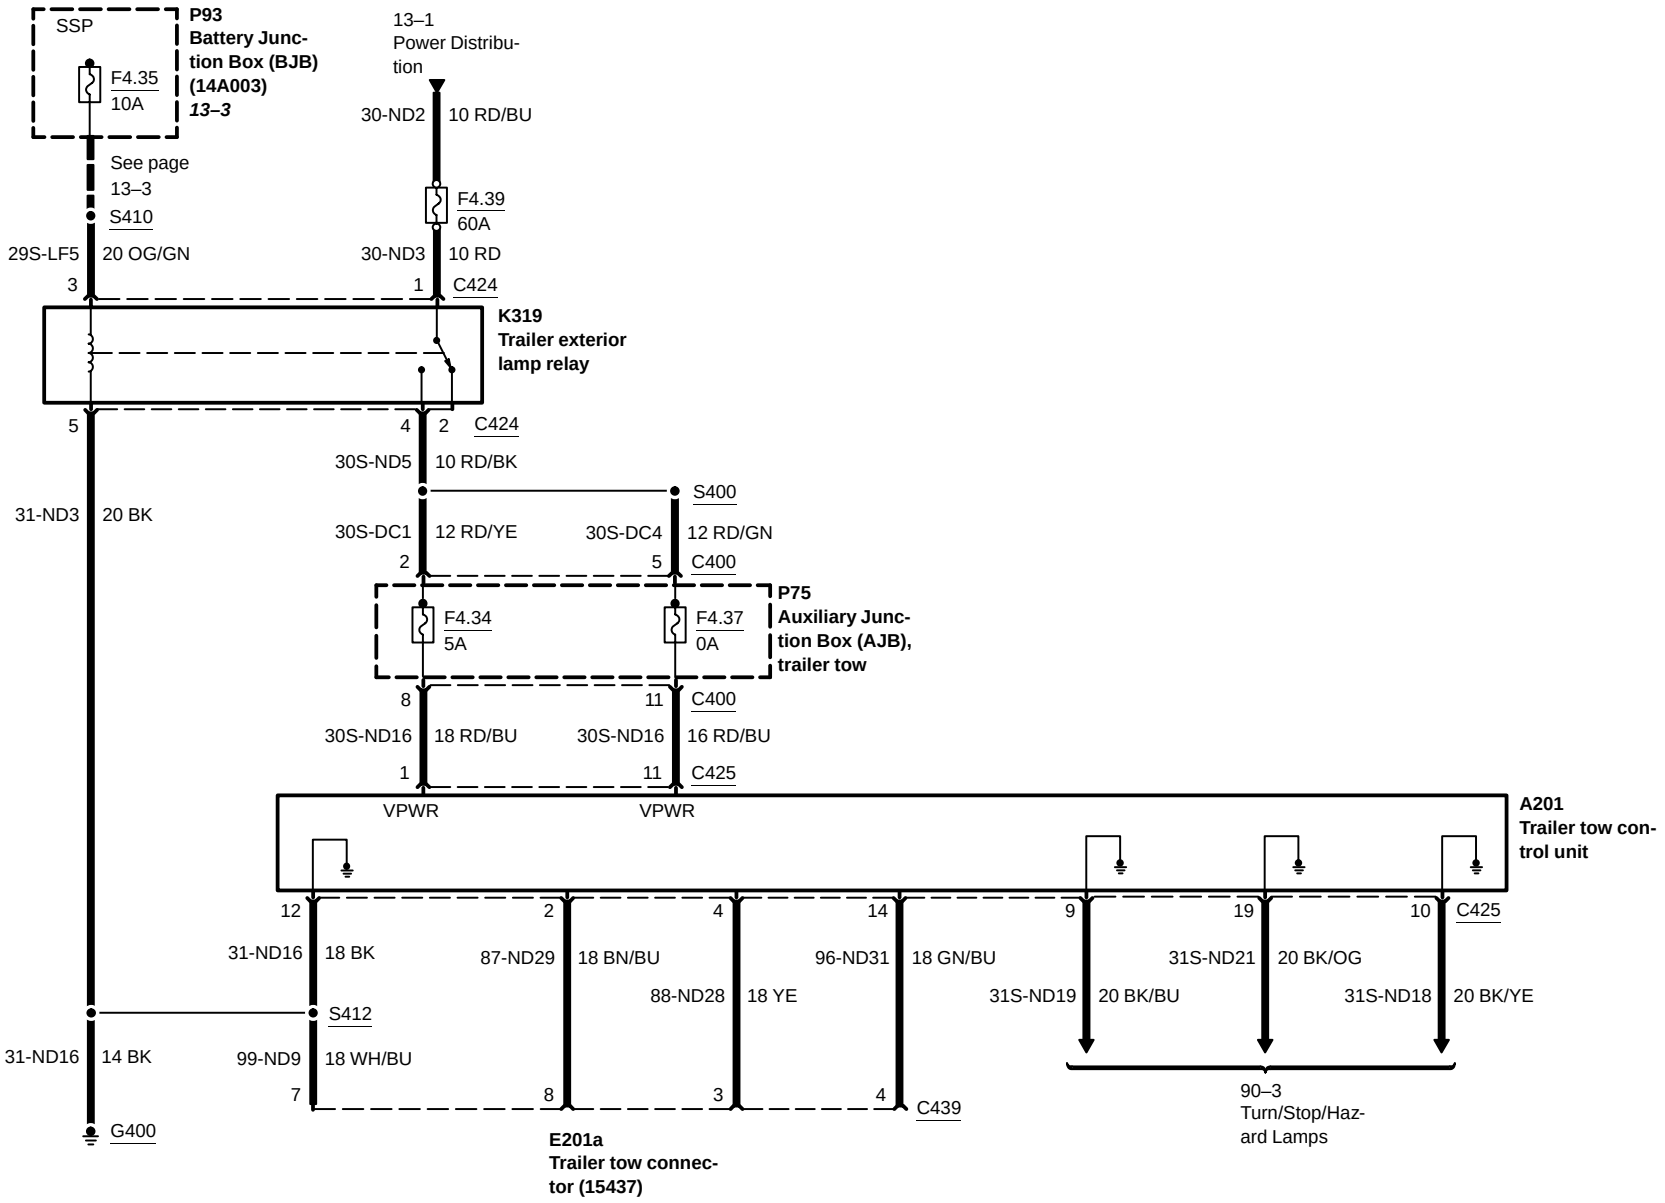
SSP
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–3
F4.35
10A
See page 13–3
S410
29S-LF5
20 OG/GN
3
13–1
Power Distribution
30-ND2
10 RD/BU
F4.39
60A
30-ND3
10 RD
1
C424
K319
Trailer exterior lamp relay
5
4
2
C424
30S-ND5
10 RD/BK
S400
31-ND3
20 BK
30S-DC1
12 RD/YE
2
30S-DC4
12 RD/GN
5
C400
P75
Auxiliary Junction Box (AJB), trailer tow
F4.34
5A
F4.37
0A
8
11
C400
30S-ND16
18 RD/BU
30S-ND16
16 RD/BU
1
11
C425
VPWR
VPWR
A201
Trailer tow control unit
12
2
4
14
9
19
10
C425
31-ND16
18 BK
87-ND29
18 BN/BU
88-ND28
18 YE
96-ND31
18 GN/BU
31S-ND19
20 BK/BU
31S-ND21
20 BK/OG
31S-ND18
20 BK/YE
S412
31-ND16
14 BK
99-ND9
18 WH/BU
7
8
3
4
C439
G400
E201a
Trailer tow connector (15437)
90–3
Turn/Stop/Hazard Lamps