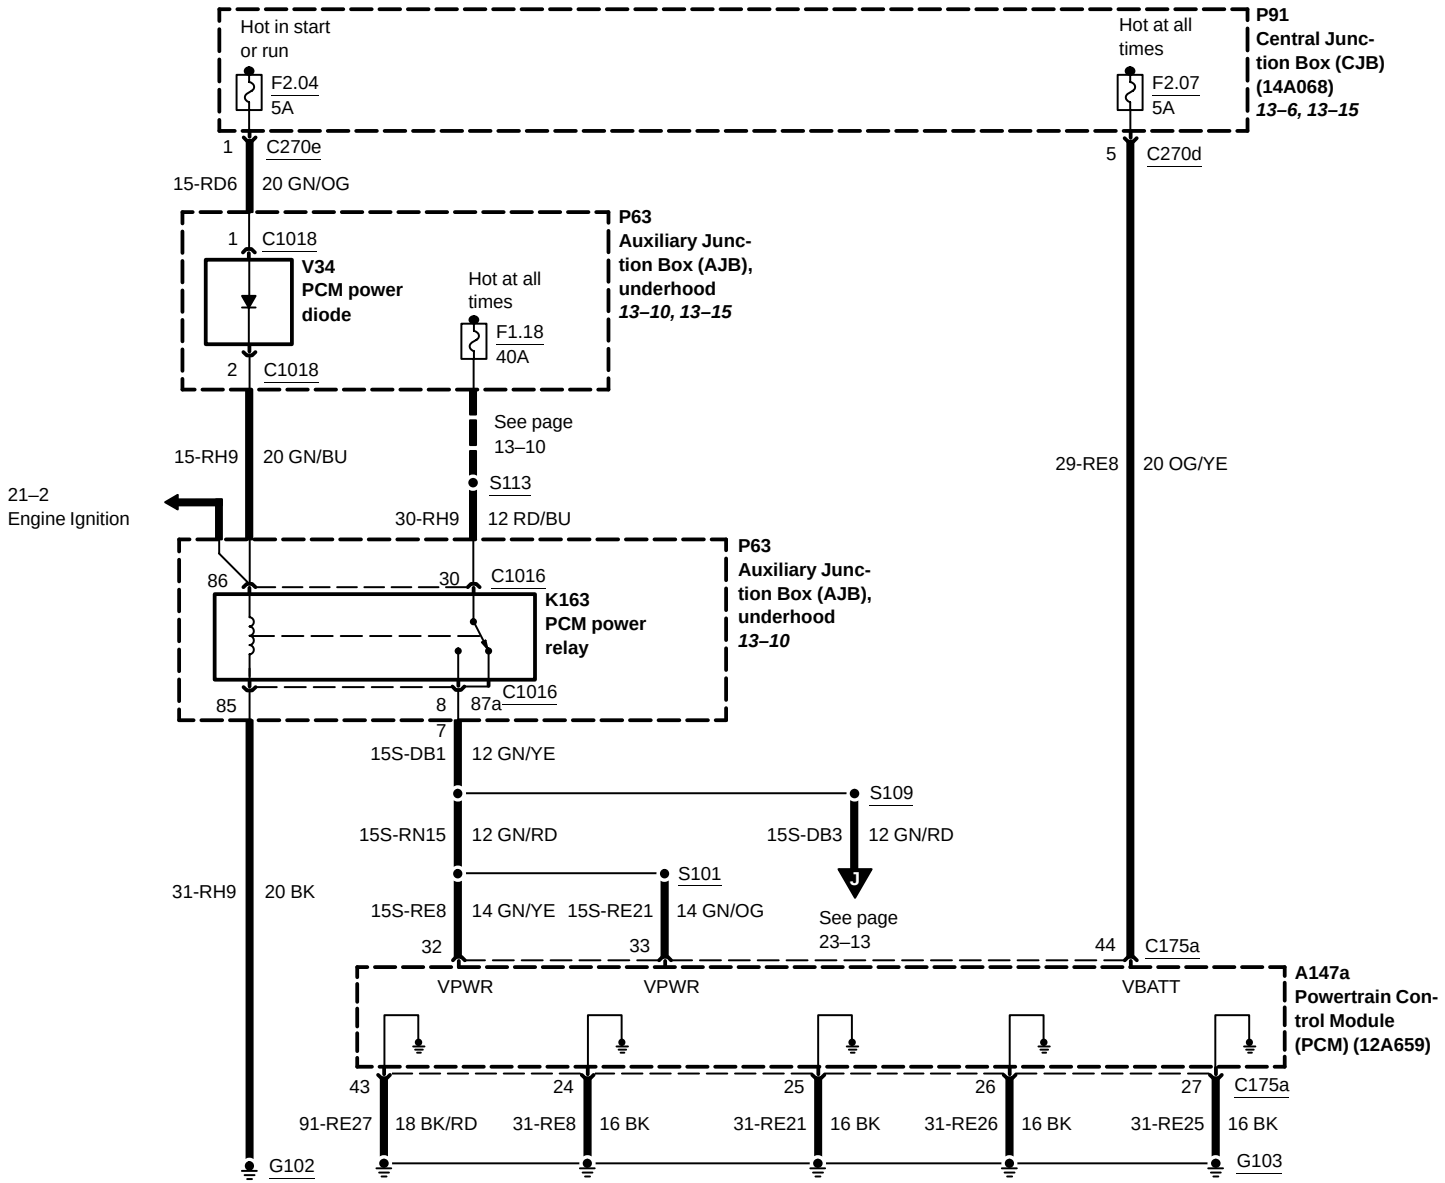
Hot in start or run
F2.04
5A
Hot at all times
F2.07
5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–6, 13–15
1
C270e
5
C270d
15-RD6
20 GN/OG
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–10, 13–15
1
C1018
V34
PCM power diode
2
C1018
Hot at all times
F1.18
40A
See page 13–10
15-RH9
20 GN/BU
29-RE8
20 OG/YE
21–2
Engine Ignition
S113
30-RH9
12 RD/BU
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–10
86
30
C1016
K163
PCM power relay
85
8
87a
C1016
7
15S-DB1
12 GN/YE
S109
15S-RN15
12 GN/RD
15S-DB3
12 GN/RD
J
S101
31-RH9
20 BK
15S-RE8
14 GN/YE
15S-RE21
14 GN/OG
See page 23–13
32
33
44
C175a
VPWR
VPWR
VBATT
A147a
Powertrain Control Module (PCM) (12A659)
43
24
25
26
27
C175a
91-RE27
18 BK/RD
31-RE8
16 BK
31-RE21
16 BK
31-RE26
16 BK
31-RE25
16 BK
G102
G103