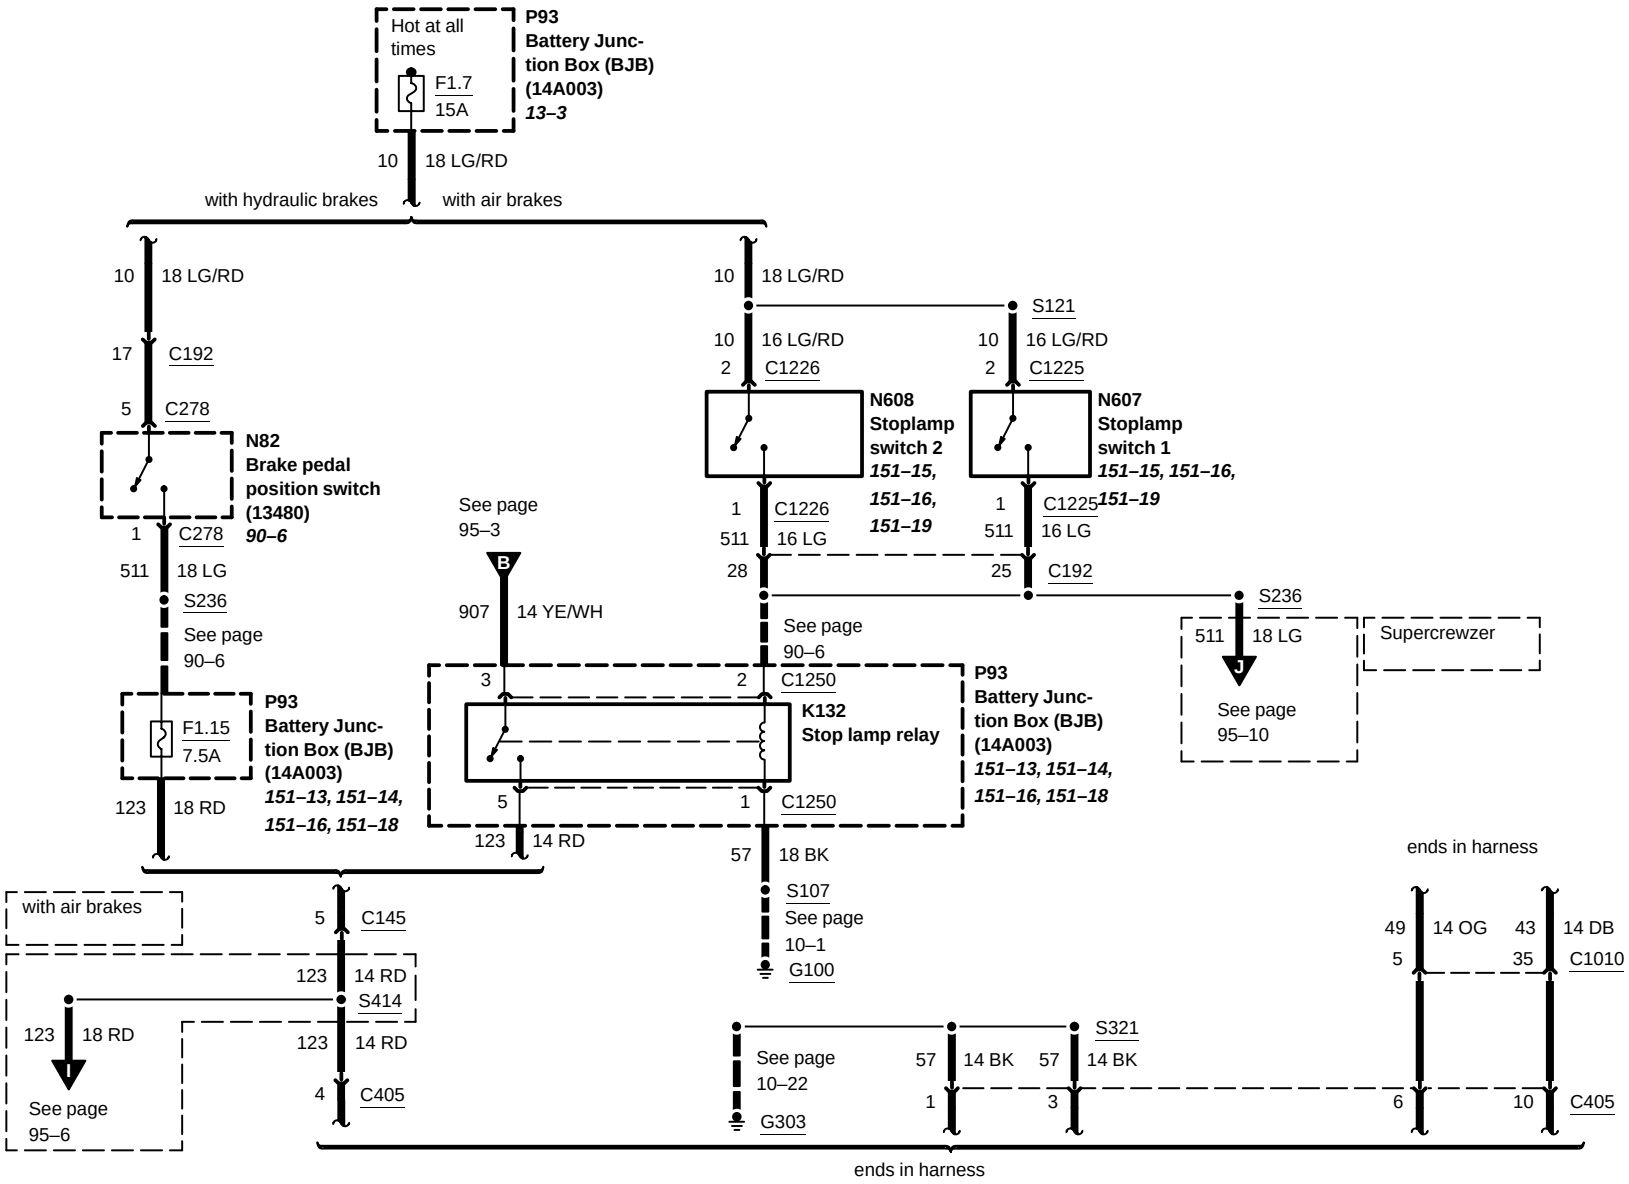
Hot at all times
F1.7
15A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–3
10
18 LG/RD
with hydraulic brakes
with air brakes
10
18 LG/RD
17
C192
5
C278
N82
Brake pedal position switch
(13480)
90–6
1
C278
511
18 LG
S236
See page 90–6
F1.15
7.5A
123
18 RD
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–13, 151–14, 151–16, 151–18
See page 95–3
B
907
14 YE/WH
3
2
C1250
K132
Stop lamp relay
5
1
C1250
123
14 RD
10
18 LG/RD
S121
10
16 LG/RD
2
C1226
10
16 LG/RD
2
C1225
N608
Stoplamp switch 2
151–15, 151–16, 151–19
N607
Stoplamp switch 1
151–15, 151–16, 151–19
1
C1226
511
16 LG
1
C1225
511
16 LG
28
25
C192
See page 90–6
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–13, 151–14, 151–16, 151–18
57
18 BK
S107
See page 10–1
G100
S236
511
18 LG
J
See page 95–10
Supercrewzer
with air brakes
5
C145
123
14 RD
S414
123
18 RD
J
See page 95–6
123
14 RD
4
C405
See page 10–22
G303
57
14 BK
1
S321
57
14 BK
3
ends in harness
49
14 OG
5
43
14 DB
35
C1010
6
10
C405
ends in harness