-1

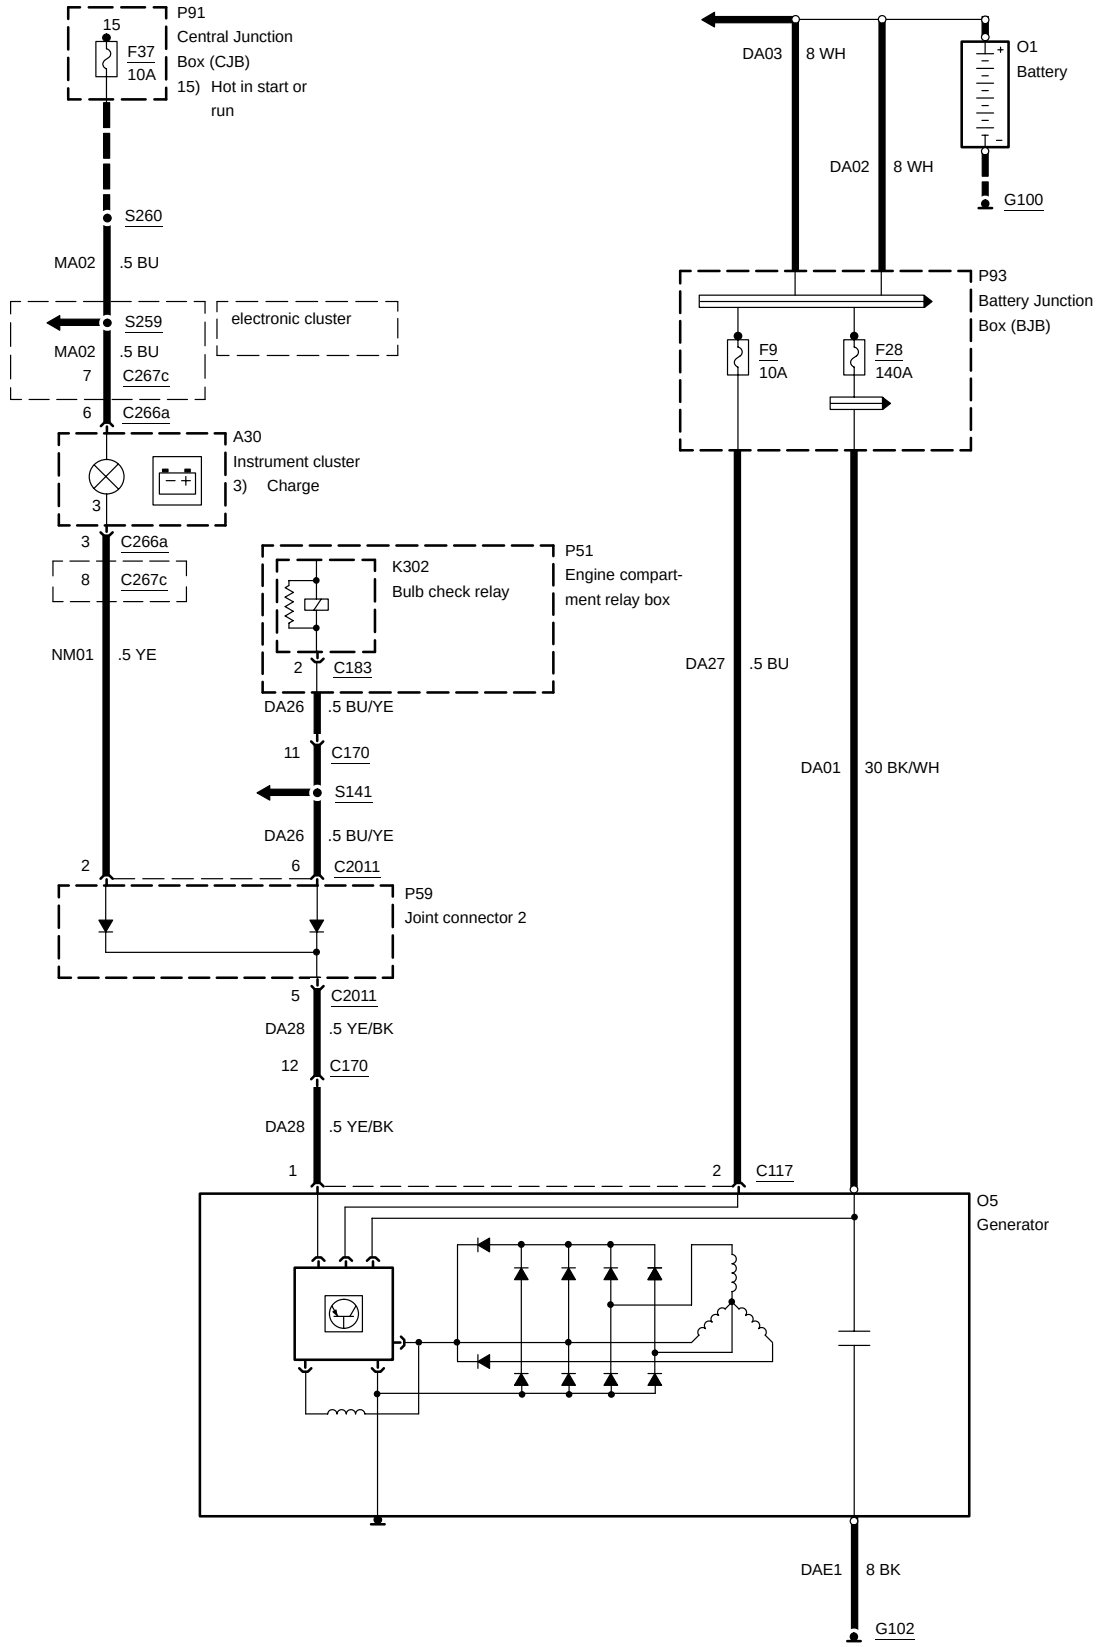
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
15
F37
10A
S260
MA02 .5 BU
S259
MA02 .5 BU
7 C267c
6 C266a
electronic cluster
A30
Instrument cluster
3) Charge
3
3 C266a
8 C267c
NM01 .5 YE
K302
Bulb check relay
P51
Engine compart-
ment relay box
2 C183
DA26 .5 BU/YE
11 C170
S141
DA26 .5 BU/YE
2
6 C2011
P59
Joint connector 2
5 C2011
DA28 .5 YE/BK
12 C170
DA28 .5 YE/BK
1
DA03 8 WH
O1
Battery
DA02 8 WH
G100
P93
Battery Junction
Box (BJB)
F9
10A
F28
140A
DA27 .5 BU
DA01 30 BK/WH
2 C117
O5
Generator
DAE1 8 BK
G102