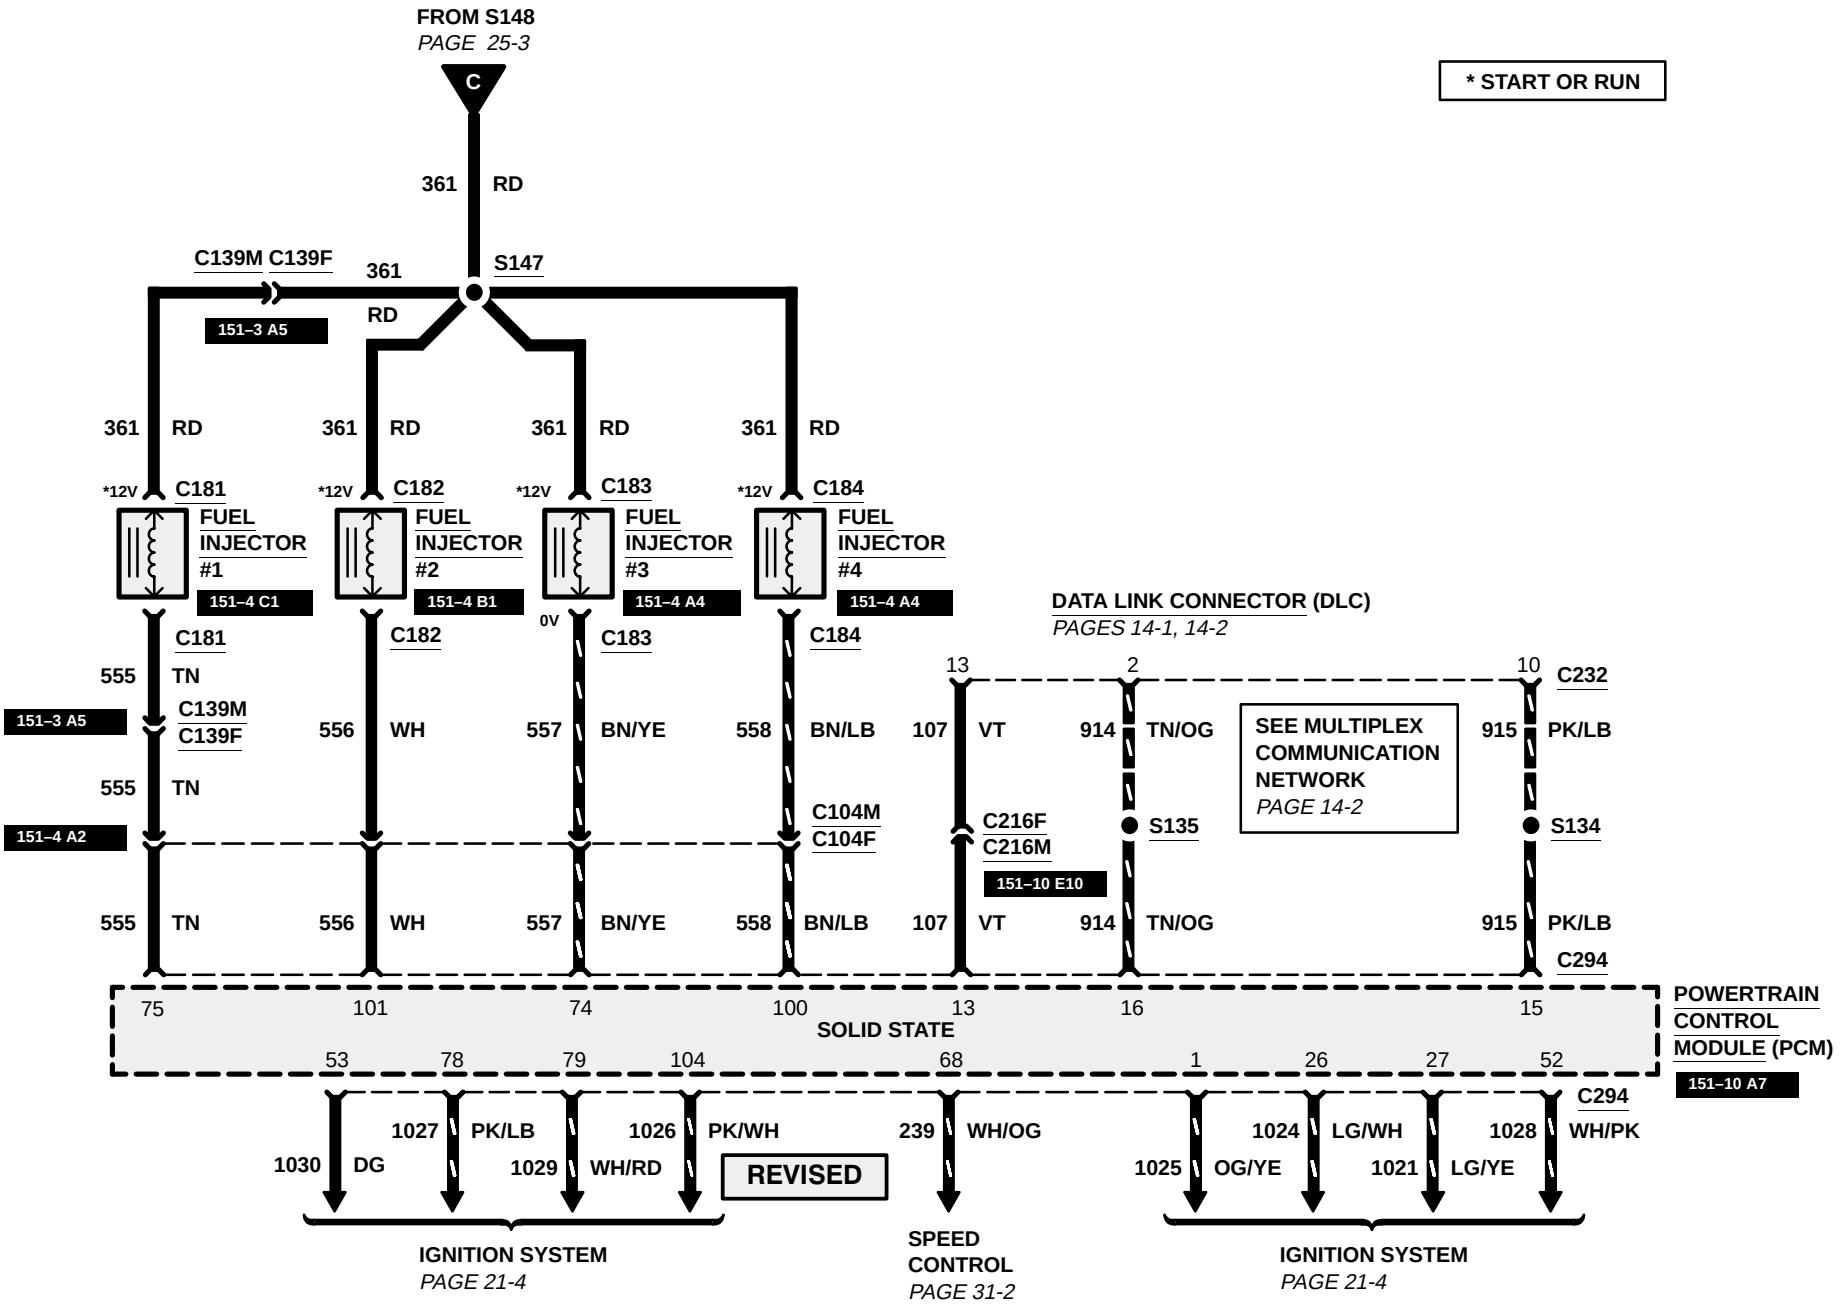
FROM S148
PAGE 25-3
C
* START OR RUN
361 RD
C139M C139F
361
S147
RD
151–3 A5
361 RD
361 RD
361 RD
361 RD
*12V
C181
FUEL INJECTOR #1
151–4 C1
*12V
C182
FUEL INJECTOR #2
151–4 B1
*12V
C183
FUEL INJECTOR #3
151–4 A4
*12V
C184
FUEL INJECTOR #4
151–4 A4
DATA LINK CONNECTOR (DLC)
PAGES 14-1, 14-2
C181
C182
0V
C183
C184
555 TN
151–3 A5
C139M C139F
556 WH
557 BN/YE
558 BN/LB
107 VT
914 TN/OG
SEE MULTIPLEX COMMUNICATION NETWORK
PAGE 14-2
915 PK/LB
C232
555 TN
151–4 A2
C104M C104F
C216F C216M
151–10 E10
S135
S134
555 TN
556 WH
557 BN/YE
558 BN/LB
107 VT
914 TN/OG
915 PK/LB
C294
75 101 74 100 13 16 15
SOLID STATE
53 78 79 104 68 1 26 27 52
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–10 A7
C294
1030 DG
1027 PK/LB
1029 WH/RD
1026 PK/WH
REVISED
239 WH/OG
1025 OG/YE
1024 LG/WH
1021 LG/YE
1028 WH/PK
IGNITION SYSTEM
PAGE 21-4
SPEED CONTROL
PAGE 31-2
IGNITION SYSTEM
PAGE 21-4