F1.11

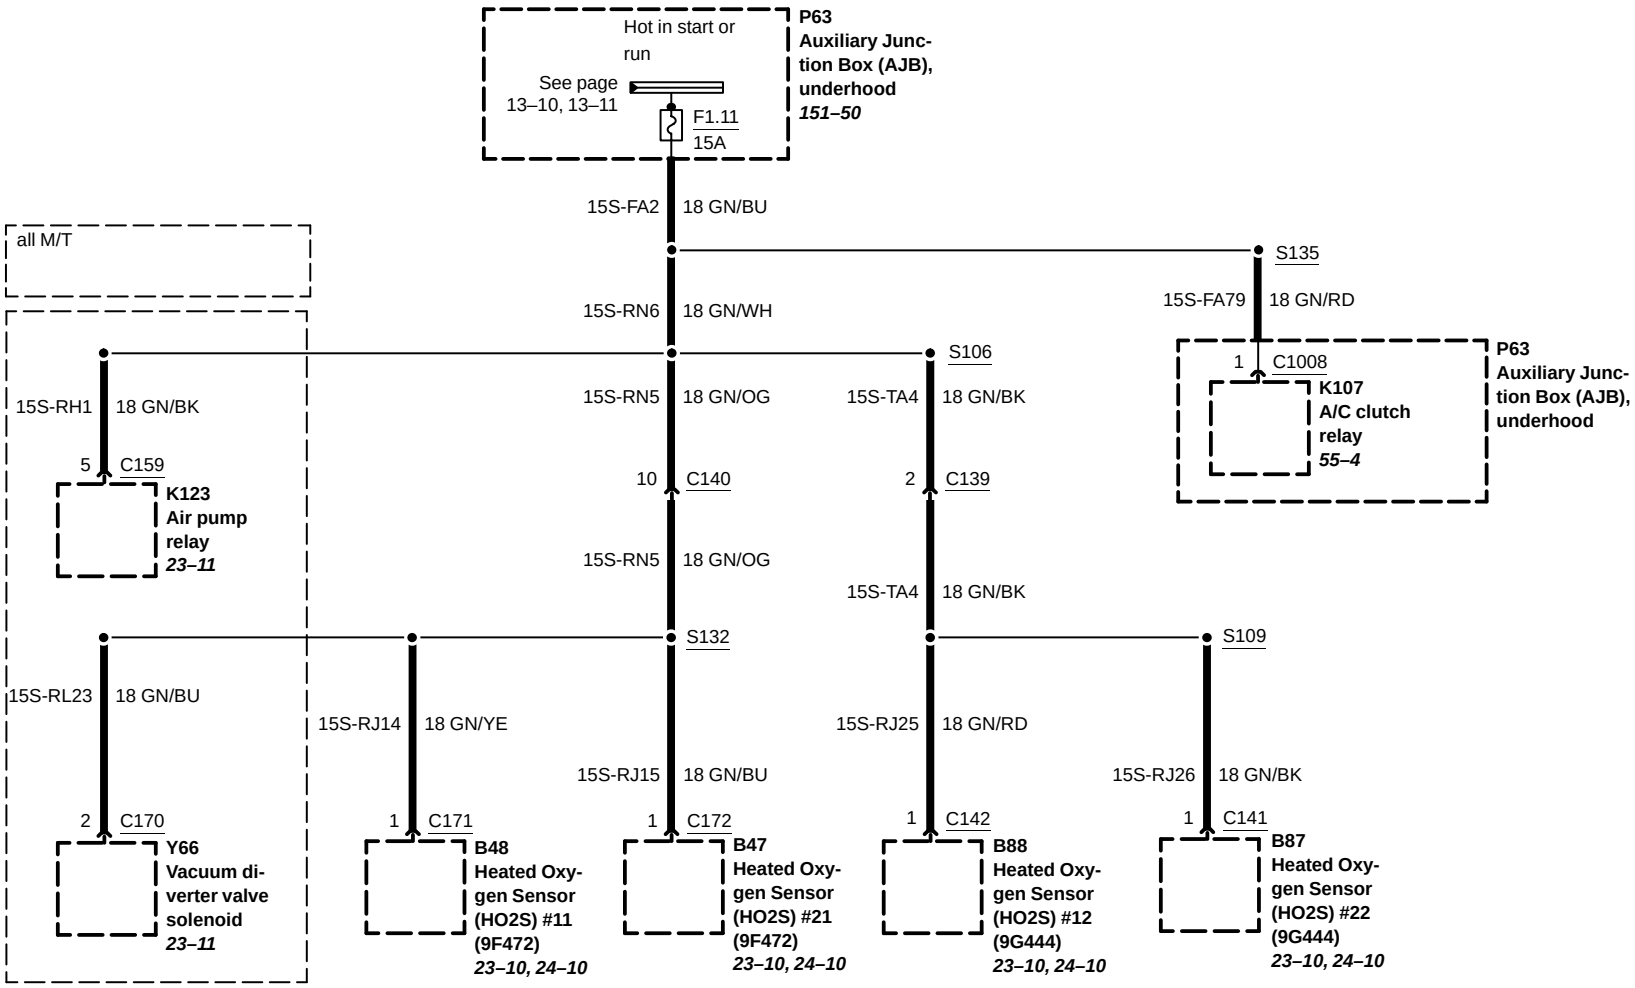
Hot in start or run
See page 13–10, 13–11
F1.11
15A
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
151–50
15S-FA2 18 GN/BU
all M/T
S135
15S-FA79 18 GN/RD
15S-RN6 18 GN/WH
S106
15S-RN5 18 GN/OG
15S-TA4 18 GN/BK
15S-RH1 18 GN/BK
5 C159
K123
Air pump relay
23–11
10 C140
2 C139
1 C1008
K107
A/C clutch relay
55–4
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
15S-RN5 18 GN/OG
15S-TA4 18 GN/BK
S132
S109
15S-RL23 18 GN/BU
15S-RJ14 18 GN/YE
15S-RJ25 18 GN/RD
15S-RJ15 18 GN/BU
15S-RJ26 18 GN/BK
2 C170
1 C171
1 C172
1 C142
1 C141
Y66
Vacuum diverter valve solenoid
23–11
B48
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472)
23–10, 24–10
B47
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472)
23–10, 24–10
B88
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444)
23–10, 24–10
B87
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444)
23–10, 24–10