3.0L 4V

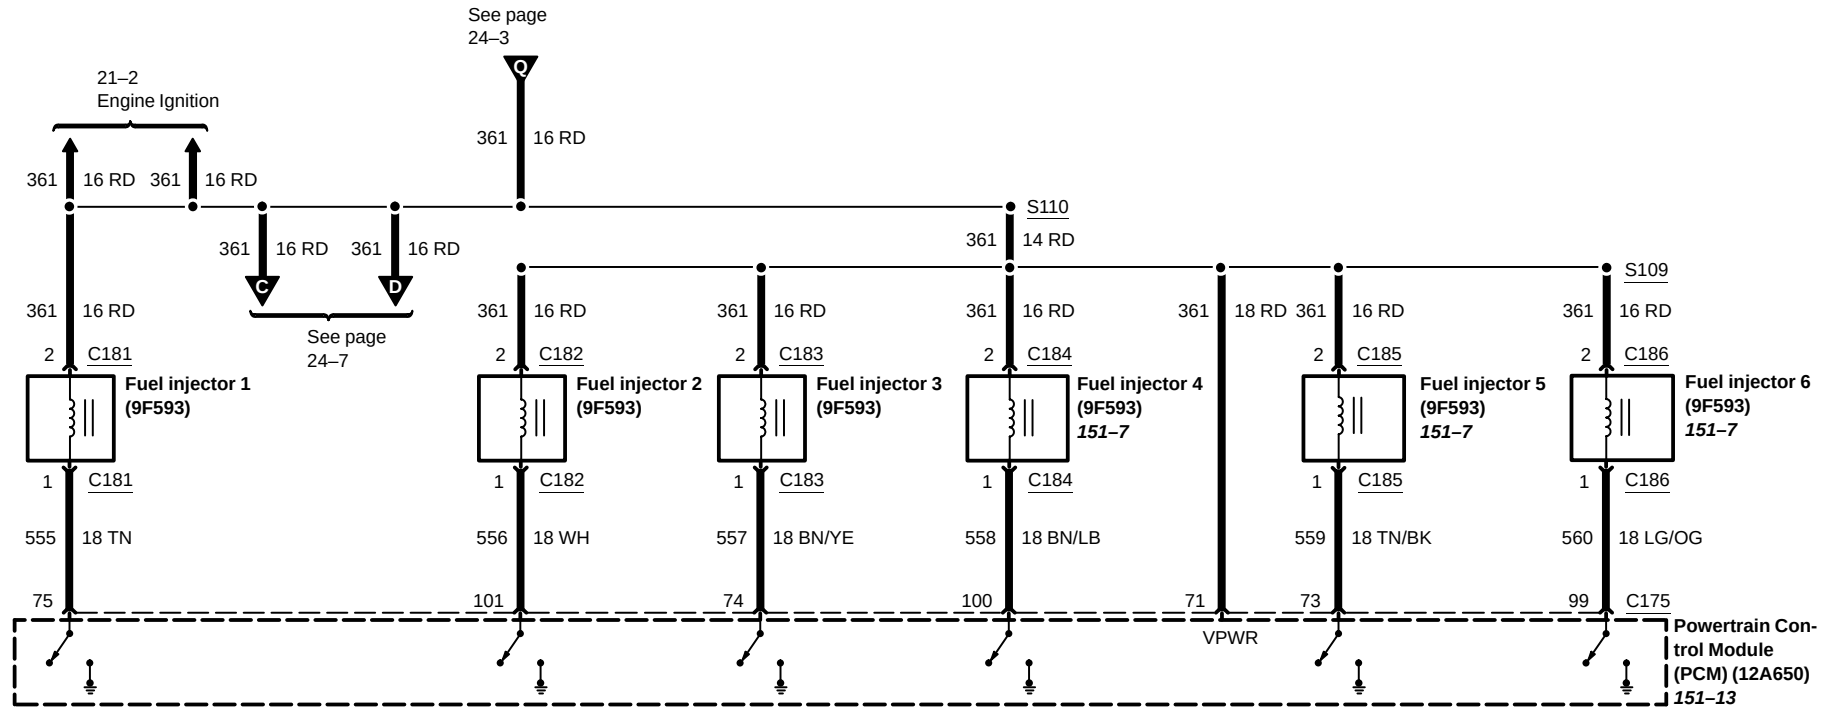
See page 24–3
Q
361 16 RD
21–2 Engine Ignition
361 16 RD 361 16 RD
361 16 RD 361 16 RD
C
D
See page 24–7
S110
361 14 RD
S109
361 16 RD
2 C181
Fuel injector 1 (9F593)
1 C181
555 18 TN
75
2 C182
Fuel injector 2 (9F593)
1 C182
556 18 WH
101
2 C183
Fuel injector 3 (9F593)
1 C183
557 18 BN/YE
74
2 C184
Fuel injector 4 (9F593) 151–7
1 C184
558 18 BN/LB
100
361 18 RD
VPWR
71
2 C185
Fuel injector 5 (9F593) 151–7
1 C185
559 18 TN/BK
73
2 C186
Fuel injector 6 (9F593) 151–7
1 C186
560 18 LG/OG
99 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–13