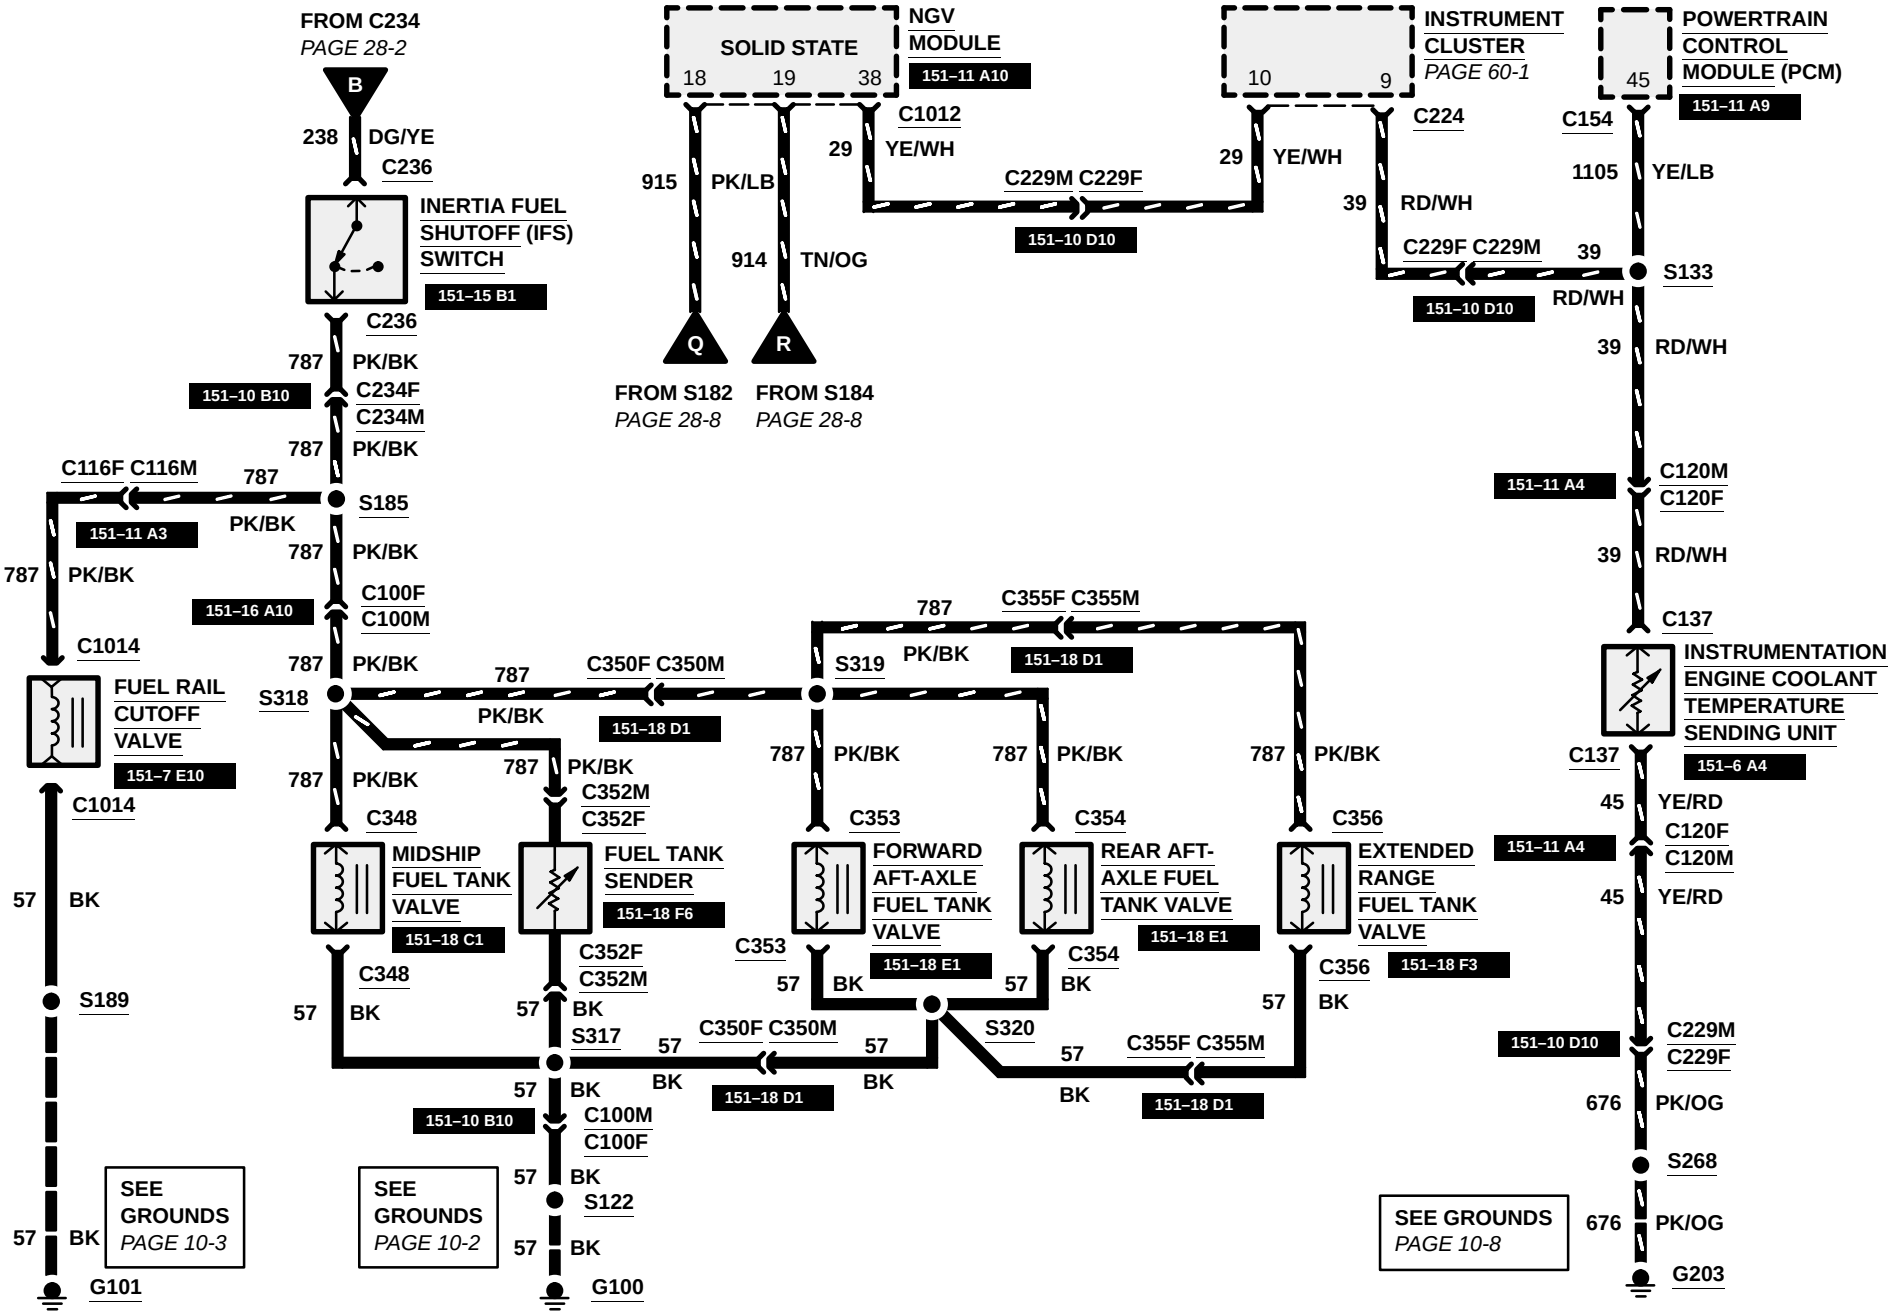
FROM C234
PAGE 28-2
B
238 DG/YE
C236
INERTIA FUEL SHUTOFF (IFS) SWITCH
151–15 B1
C236
787 PK/BK
151–10 B10
C234F
C234M
787 PK/BK
C116F C116M
787
S185
151–11 A3
PK/BK
787 PK/BK
787 PK/BK
C100F
C100M
151–16 A10
C1014
787 PK/BK
FUEL RAIL CUTOFF VALVE
151–7 E10
S318
787
C350F C350M
PK/BK
151–18 D1
C1014
57 BK
S189
57 BK
G101
SEE GROUNDS PAGE 10-3
787 PK/BK
C352M
C352F
C348
MIDSHIP FUEL TANK VALVE
151–18 C1
FUEL TANK SENDER
151–18 F6
C348
57 BK
C352F
C352M
57 BK
57 BK
S317
57 BK
151–10 B10
C100M
C100F
57 BK
S122
57 BK
G100
SEE GROUNDS PAGE 10-2
SOLID STATE
18 19 38
NGV MODULE
151–11 A10
915 PK/LB
914 TN/OG
C1012
29 YE/WH
C229M C229F
151–10 D10
Q
R
FROM S182
PAGE 28-8
FROM S184
PAGE 28-8
INSTRUMENT CLUSTER
PAGE 60-1
10 9
29 YE/WH
C224
39 RD/WH
C229F C229M
151–10 D10
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
45
151–11 A9
C154
1105 YE/LB
39 RD/WH
S133
39 RD/WH
C120M
C120F
151–11 A4
39 RD/WH
C137
INSTRUMENTATION ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENDING UNIT
151–6 A4
C137
45 YE/RD
C120F
C120M
151–11 A4
45 YE/RD
C229M
C229F
151–10 D10
676 PK/OG
S268
676 PK/OG
G203
SEE GROUNDS PAGE 10-8
787 C355F C355M
S319
PK/BK
151–18 D1
787 PK/BK
787 PK/BK
787 PK/BK
C353
FORWARD AFT-AXLE FUEL TANK VALVE
151–18 E1
C354
REAR AFT-AXLE FUEL TANK VALVE
151–18 E1
C356
EXTENDED RANGE FUEL TANK VALVE
151–18 F3
C353
57 BK
C354
57 BK
C356
57 BK
S320
57 C350F C350M 57
BK BK
151–18 D1
57 C355F C355M
BK
151–18 D1